


港迪变频器 GF630N03 系列物流变频器永磁同步型

用户手册版本: 1.02

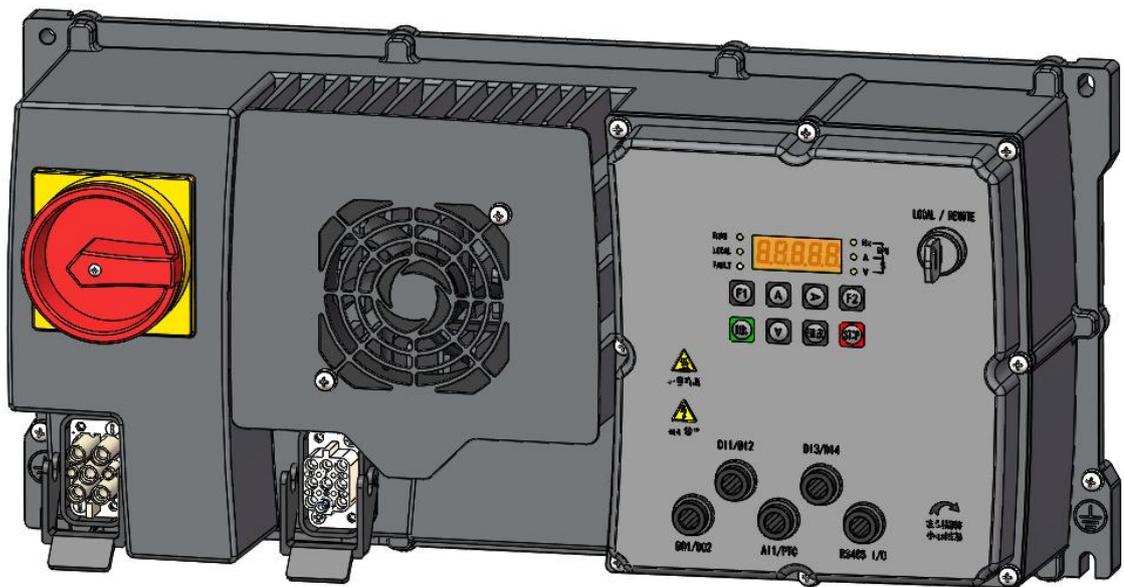

港迪

前 言

感谢您选用港迪变频器！同时，您将享受到我们为您提供的全面、真诚的服务！

港迪变频器GF630N03系列是分布式物流专用变频器，其性能指标已达到世界领先水平。

为充分发挥本产品的卓越性能及确保使用者和设备的安全，在使用之前，请仔细阅读本说明书。

本使用说明书为随产品发送的附件，使用后请务必妥善保管，以备今后对变频器进行检修和维护时使用。

对于本变频器的使用若存在疑问或有特殊要求，请随时联络本公司的各地办事处或经销商，也可直接与本公司总部售后服务中心联系，我们将竭诚为您服务。

本说明书内容如有变动，恕不另行通知。

武汉港迪技术股份有限公司

安全注意事项

安全声明

- 1) 在安装、操作、维护产品时，请先阅读并遵守本安全注意事项。
- 2) 为保障人身和设备安全，在安装、操作和维护产品时，请遵循产品上标识及手册中说明的所有安全注意事项。
- 3) 手册中的“注意”、“警告”和“危险”事项，并不代表所应遵守的所有安全事项，只作为所有安全注意事项的补充。
- 4) 本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。
- 5) 因违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，我司将不承担任何法律责任。

安全等级

符号	符号说明
 危险	◆ “危险”表示如果不按规定操作，则导致死亡或严重身体伤害
 注意	◆ “注意”表示关键步骤，需要按照提示与规范操作
 警告	◆ “警告”表示如果不按规定操作，则可能导致死亡或严重身体伤害

安全事项说明

重要事项



危险

- ◆ 在通电十分钟后或断电后一段时间内禁止用手触摸散热器，以防灼伤。
- ◆ 请勿使变频器频繁进行通电和断电操作，断电后五分钟内禁止再次通电。
- ◆ 请勿在通电状态下拆下变频器的外罩或触摸印刷电路板，以防触电。
- ◆ 实施配线、检查等作业时，必须在关闭电源 10 分钟以后进行。
- ◆ 变频器的接地端子必须良好接地！
- ◆ 不允许有异物掉进变频器内。



警告

- ◆ 变频器禁止安装在易燃物上。
- ◆ 本系列变频器不适用于易燃易爆环境，若有需要，请向厂家订购特种变频器。
- ◆ 禁止私自拆装、改装变频器！
- ◆ 严禁将交流电源接到变频器的输出端 U、V、W 上。
- ◆ 变频器在通电过程中，请勿打开面盖或进行配线作业。

开箱验收



注意

- ◆ 开箱前请检查产品的外包装是否完好，有无破损、浸湿、受潮、变形等情况。
- ◆ 请按照层次顺序打开包装，严禁猛烈敲打！
- ◆ 开箱时请检查产品和产品附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况。
- ◆ 开箱后请仔细对照装箱单，查验产品及产品附件数量、资料是否齐全。



警告

- ◆ 开箱时发现产品内部进水、部件缺少或有部件损坏时，请勿安装！
- ◆ 开箱时发现产品及产品附件有损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题，请勿安装！
- ◆ 请仔细对照装箱单，发现装箱单与产品名称不符时，请勿安装！

存储与运输



注意

- ◆ 请按照产品的储存与运输条件进行储存与运输，储存温度、湿度满足要求。
- ◆ 避免在水溅雨淋、阳光直射、强电场、强磁场、强烈振动等场所储存与运输。
- ◆ 避免产品储存时间超过 3 个月，储存时间过长时，请进行更严密防护和必要检验。
- ◆ 请将产品进行严格包装后再进行车辆运输，长途运输时必须使用封闭的箱体。
- ◆ 严禁将本产品与可能对本产品构成影响或损害的设备或物品一起混装运输。



警告

- ◆ 请务必使用专业的装卸载设备搬运大型或重型设备与产品！
- ◆ 徒手搬运产品时，请务必抓牢产品壳体，避免产品部件掉落，否则有导致受伤的危险！
- ◆ 搬运产品时请务必轻抬轻放，随时注意脚下物体，防止绊倒或坠落，否则有导致受伤或产品损坏的危险！
- ◆ 设备被起重工具吊起时，设备下方禁止人员站立或停留。

安装



警告

- ◆ 安装前请务必仔细阅读产品使用说明书和安全注意事项！
- ◆ 严禁改装本产品！
- ◆ 严禁拧动产品零部件及元器件的固定螺栓和红色标记的螺栓！
- ◆ 请勿在强电场或强电磁波干扰的场所安装本产品！
- ◆ 本产品安装在柜体或终端设备中时，柜体或终端设备需要提供相应的防火外壳、电气防护外壳和机械防护外壳等防护装置，防护等级应符合相关 IEC 标准和当地法律法规要求。



危险

- ◆ 严禁非专业人员进行产品安装、接线、保养维护、检查或部件更换！
- ◆ 本产品的安装、接线、维护、检查或部件更换等，只有受到过电气设备相关培训，具有充分电气知识的专业人员才能进行。
- ◆ 安装人员必须熟悉产品安装要求和相关资料。
- ◆ 在需要安装变压器等强电磁波干扰的设备时，请安装屏蔽保护装置，避免本产品出现误动作！

接线



危险

- ◆ 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！
- ◆ 请勿在电源接通的状态下进行接线作业，否则会有触电的危险。
- ◆ 接线前，请切断所有设备的电源。切断电源后设备内部电容有残余电压，请至少等待 10 分钟再进行接线等操作。
- ◆ 请务必保证设备和产品的良好接地，否则会有电击危险。
- ◆ 请遵守静电防止措施（ESD）规定的步骤，并佩戴静电手环进行接线等操作，避免损坏设备或产品内部的电路。



警告

- ◆ 严禁将输入电源连接到设备或产品的输出端，否则会引起设备损坏，甚至引发火灾。
- ◆ 驱动设备与电机连接时，请务必保证驱动器与电机端子相序准确一致，避免造成电机反向旋转。
- ◆ 接线时使用到的线缆必须符合相应的线径和屏蔽等要求，使用屏蔽线缆的屏蔽层需要单端可靠接地！
- ◆ 接线完成后，请确保设备和产品内部没有掉落的螺钉或裸露线缆。

上电



警告

- ◆ 上电前，请确认设备和产品安装完好，接线牢固，电机装置允许重新启动。
- ◆ 上电前，请确认电源符合设备要求，避免造成设备损坏或引发火灾！
- ◆ 上电时，设备或产品的机械装置可能会突然动作，请注意远离机械装置。
- ◆ 上电后，请勿打开对设备柜门或产品防护盖板，否则有触电危险！
- ◆ 严禁在通电状态下触摸设备的任何接线端子，否则有触电危险！
- ◆ 严禁在通电状态下拆卸设备和产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！

运行



危险

- ◆ 严禁在运行状态下触摸设备的任何接线端子，否则有触电危险！
- ◆ 严禁在运行状态下拆卸设备和产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！
- ◆ 严禁触摸设备外壳、风扇或电阻等以试探温度，否则可能引起灼伤！
- ◆ 严禁非专业技术人员在运行中检测信号，否则可能引起人身伤害或设备损坏！



警告

- ◆ 运行中，避免其他物品或金属物体等掉入设备中，否则引起设备损坏！
- ◆ 请勿使用接触器通断的方法来控制设备启停，否则引起设备损坏！

保养



警告

- ◆ 上电前，请确认设备和产品安装完好，接线牢固，电机装置允许重新启动。
- ◆ 上电前，请确认电源符合设备要求，避免造成设备损坏或引发火灾！
- ◆ 上电时，设备或产品的机械装置可能会突然动作，请注意远离机械装置。
- ◆ 上电后，请勿打开对设备柜门或产品防护盖板，否则有触电危险！
- ◆ 严禁在通电状态下触摸设备的任何接线端子，否则有触电危险！
- ◆ 严禁在通电状态下拆卸设备和产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！

报废



警告

- ◆ 请按照国家有关规定与标准进行设备、产品的报废，以免造成财产损失或人员伤亡！
- ◆ 报废的设备与产品请按照工业废弃物处理标准进行处理回收，避免污染环境。

注意事项说明

1) 漏电保护设备

设备在运行过程中会产生大漏电流流过保护接地导体，如果使用漏电保护设备（RCD）或漏电监测器（RCM），请使用具有响应延迟或能过滤高次电流谐波的漏电保护设备（RCD）或漏电监测器（RCM）。

请在电源的一次侧安装 B 型漏电保护设器（RCD），在选择漏电保护设器（RCD）时应考虑设备启动和运行时可能出现的瞬态和稳态对地漏电流，选择具有抑制高次谐波措施的专用 RCD，或较大剩余电流的通用 RCD。

2) 电机绝缘检查

电机在首次使用或长时间放置后再次使用，应做电机绝缘检查，防止因电机绕组绝缘失效而损坏变频器。电机绝缘检查时请将电机与变频器的连接线拆开，建议采用 500V 电压型兆欧表，应保证测得电机绝缘电阻不小于 $5M\Omega$ 。

3) 额定电压值以外的使用

若在说明书中规定的允许工作电压范围之外使用变频器，容易造成变频器内部损坏。如果需要，请使用升压或降压装置对电源进行变压处理后接入到变频器。

目录


第 1 章 产品信息	1
1.1 铭牌及型号	1
1.2 部件说明	3
1.3 整机尺寸	5
1.4 外形尺寸及安装尺寸	6
1.5 产品综合性能指标	6
1.6 主要技术特点	8
1.7 变频器发热量	8
1.8 变频器的储存、运输和安装	8
第 2 章 系统连接	9
2.1 系统连接图	9
2.2 系统构成说明	10
2.3 配线规格说明	11
2.4 输入输出交流电抗器选择	11
2.5 制动电阻选择	11
第 3 章 安装与接线	12
3.1 变频器运行、储存预运输的环境要求	12
3.2 安装空间与方向	13
3.3 接线	15
第 4 章 操作面板	21
4.1 操作面板说明	21
4.2 LED 操作面板	21
第 5 章 系统调试	26
5.1 快速调试指南	26
5.2 接通电源前确认事项	27
5.3 接通电源后显示状态确认及参数初始化	27
5.4 基本参数设置	27
5.5 电机参数自学习及试运行	28
第 6 章 变频器参数设置说明	31
6.1 参数控制组 P0	32
6.2 面板设置组 P2	32
6.3 数字输入端子组 P3	35
6.4 数字输出端子组 P4	37
6.5 模拟及脉冲输入端子组 P5	39
6.6 保护参数组 P7	40
6.7 电机启停控制组 P8	47
6.8 摆频及段速组 P9	51
6.9 V/F 及电机 1 参数组 P10	54
6.10 电机 2 参数组 P11	58
6.11 电机 1 矢量控制组 P12	59
6.12 电机 2 矢量控制组 P13	62
6.13 通讯基本参数组 P14	65
6.14 PID 模块组 P15	66
6.15 数字运算模块组 P16	68
6.16 模拟量高级设置组 P19	69
6.17 转矩控制组 P20	71
6.18 高级控制参数组 P21	72
6.19 状态监控组 P23	74

第 7 章 详细参数功能说明	77
7.1 参数控制 P0	77
7.2 面板设置 P2	78
7.3 数字输入端子组 P3	83
7.4 数字输出端子组 P4	91
7.5 模拟及脉冲输入端子组 P5	94
7.6 保护参数组 P7	97
7.7 电机启停控制组 P8	105
7.8 摆频及段速组 P9	120
7.9 V/F 控制及电机 1 参数组 P10	125
7.10 高级控制参数 P21	126
7.11 模拟量高级设置 P19	133
第 8 章 异常对策及检查	134
8.1 故障代码	134
8.2 故障诊断	138
第 9 章 维护与保养	139
9.1 保养和维护说明	139
9.2 日常维护	139
9.3 定期维护	140
9.4 易损部件的更换	141
9.5 存放与保修	141
附录 A MODBUS 协议介绍	142
A.1 MODBUS 通讯配置	142
A.1.1 概述	143
A.2 地址说明	146
A.2.1 功能码读/写地址	146
A.2.2 写参数地址	152
A.2.3 读参数地址	153
A.2.4 写命令字地址	153

第 1 章 产品信息

1.1 铭牌及型号


变频器型号含义

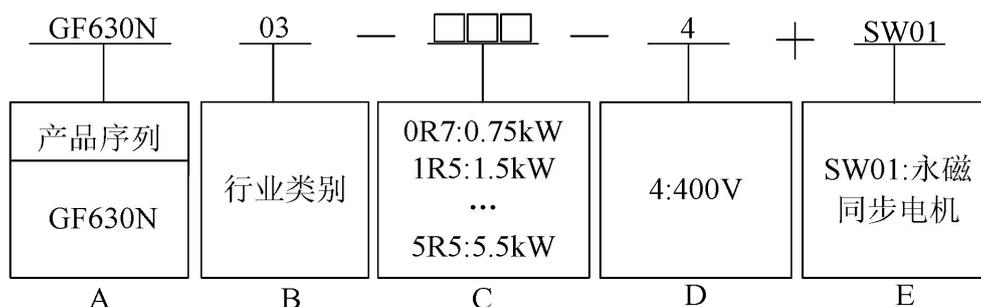

系统产品型号字段说明

字段标识	字段详细说明
A	GF630N: 高性能分布式物流专用变频器
B	行业类别: 03 代表物流分布式变频器
C	功率代号: 用 3 位数字表示, 0R7:0.75kW, 5R5:5.5kW
D	4: 电压等级为 400V
E	SW01: 永磁同步控制软件

GF630N03 系列变频器的铭牌如图所示 (以 5.5k 为例)

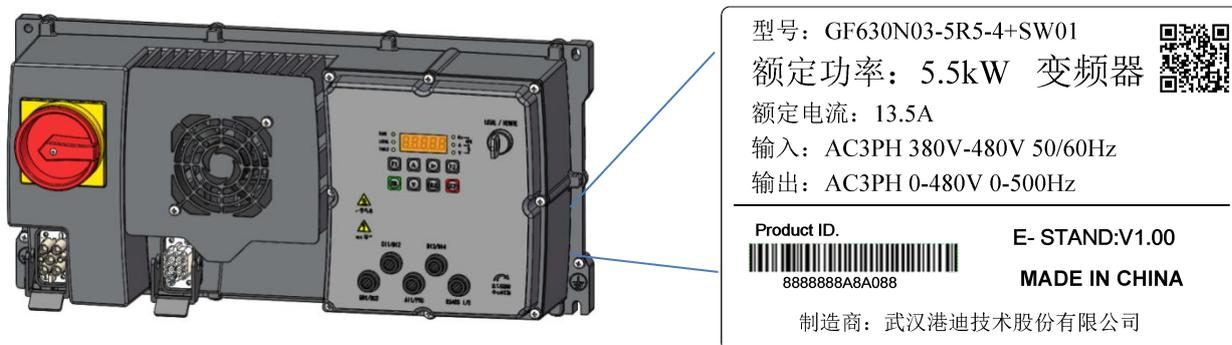

产品铭牌说明

型号: GF630N03-5R5-4+SW01 表示 GF630N03 系列分布式物流变频器额定功率 5.5kW, 内置制动单元, 电压等级为 400V, SW01 永磁同步电机。

AC 表示交流电源输入输出。

3PH 表示三相输入输出。

380V-480V 50/60Hz 表示输入电压范围和频率。

0-480V 0-500Hz 表示变频器输出电压范围和输出频率范围。

更多资料, 请登录公司官方网站查询: www.gdetec.com

GF630N03 变频器产品一览表


型号	输出电流 [A]	最大适用 电机容量[kW]	机型
GF630N03-0R7-4+SW01	3.3	0.75	N1
GF630N03-1R5-4+SW01	4.8	1.5	
GF630N03-2R2-4+SW01	5.7	2.2	
GF630N03-3R7-4+SW01	10.2	3.7	N2
GF630N03-5R5-4+SW01	13.5	5.5	

注:


- (1) 过载能力为额定输出电流的 150%，每 5 分钟允许过载 1 分钟。
- (2) GF630N03 系列变频器标配内置制动单元，请依据上表型号进行选择。
- (3) 上表型号适用于永磁同步电机，同样适用于本说明书后续内容。

1.2 部件说明

GF630N03 系列变频器共有两种结构类型，分别是带风扇结构和无风扇结构。如下图所示：

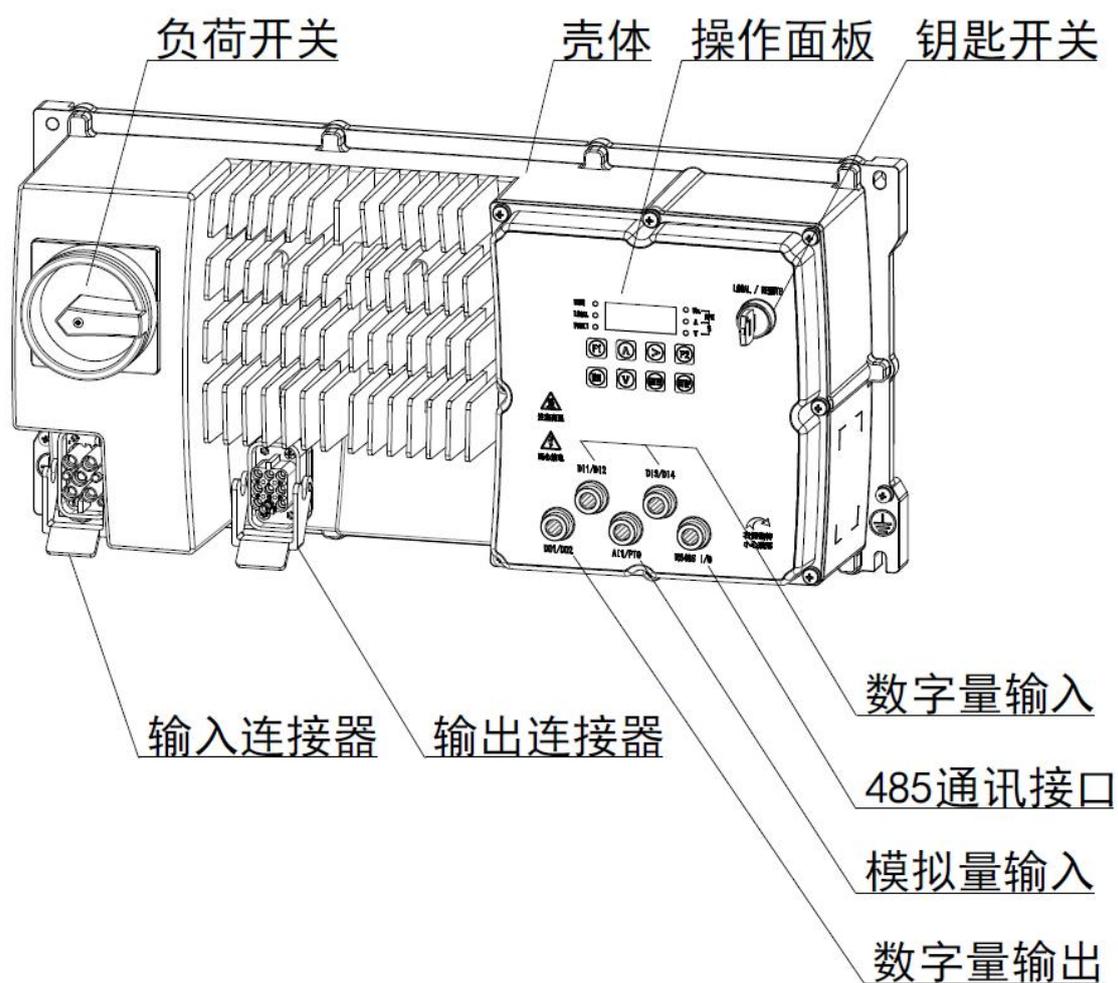


0.7-2.2kW 产品部件示意图（无风扇）

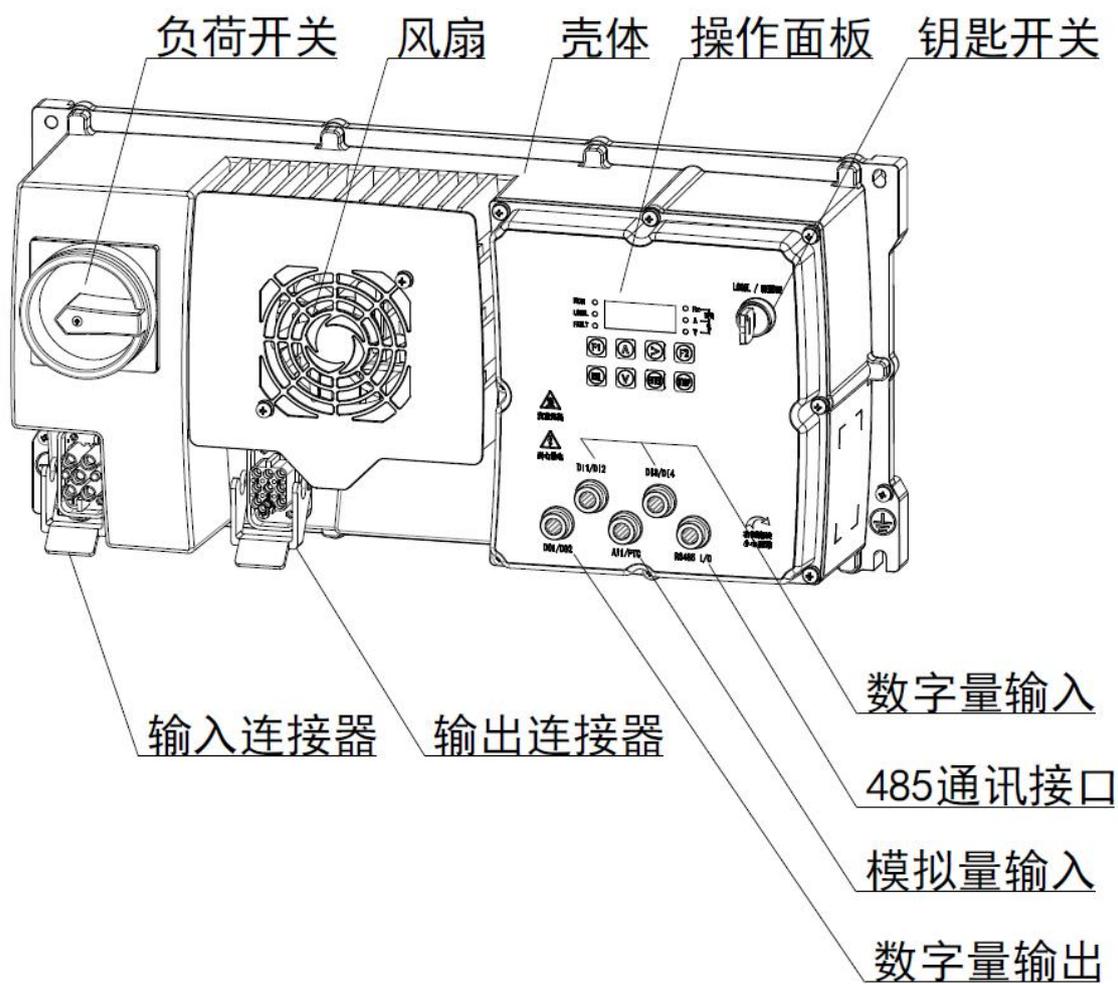


3.7-5.5kW 产品部件示意图（有风扇）

1.3 整机尺寸

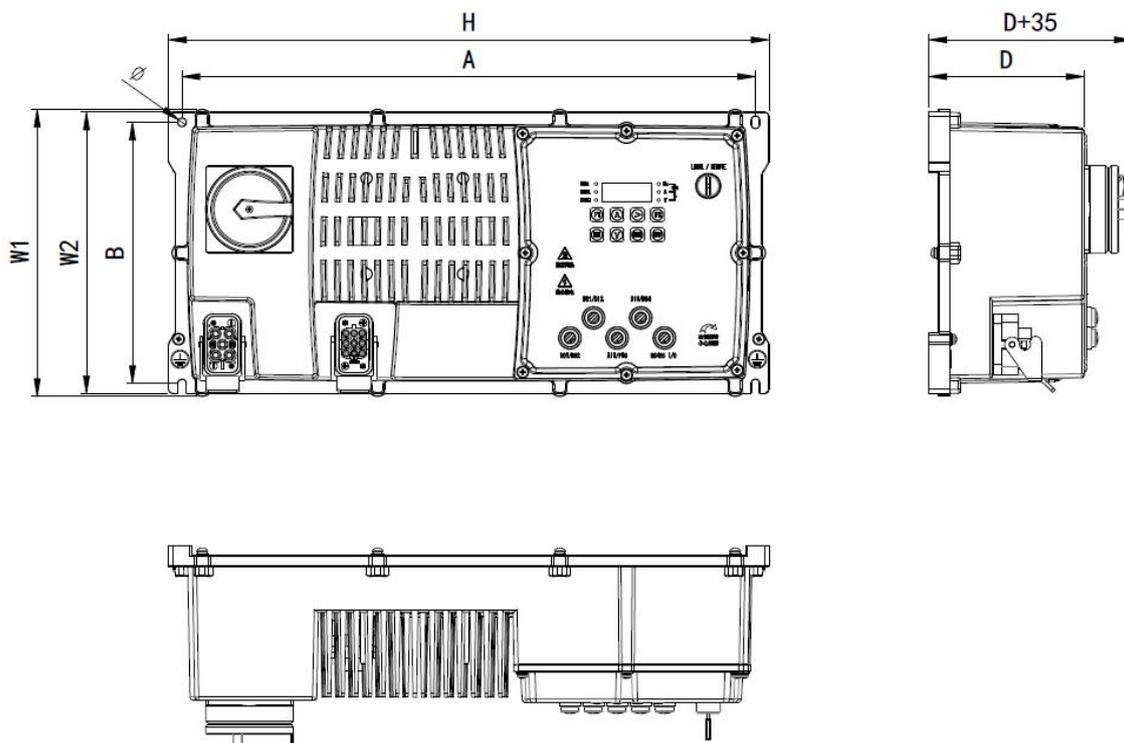

N1 机型：0.7-2.2kW 外型尺寸及安装尺寸示意图（无风扇）

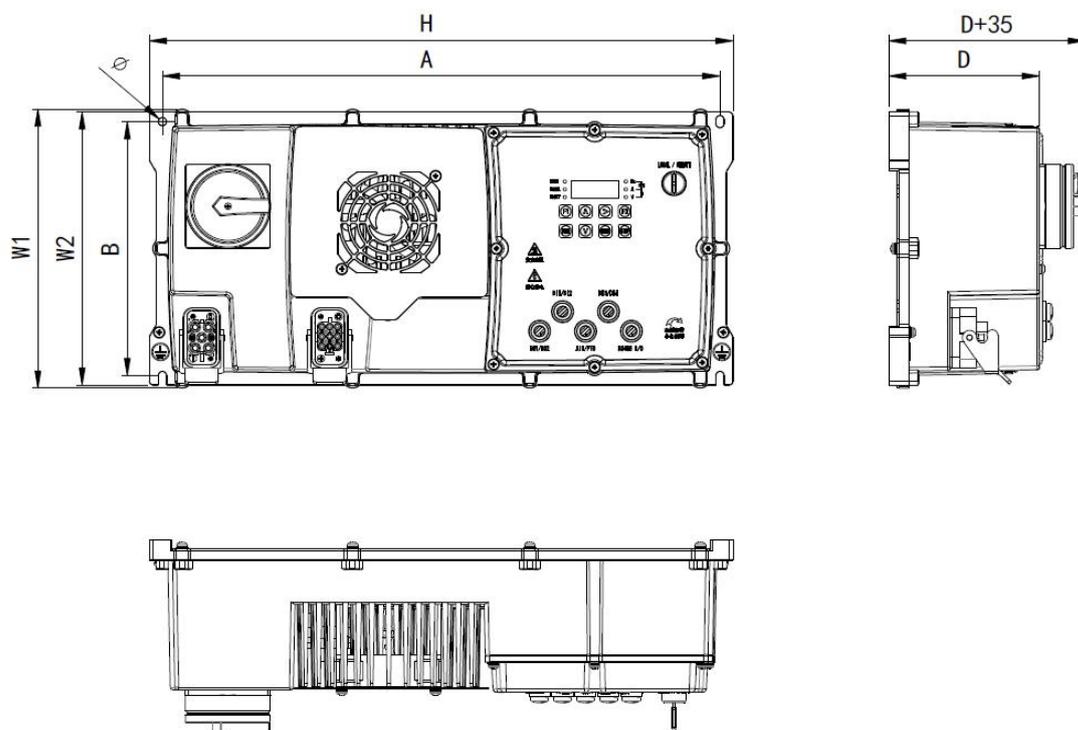

N2 机型：3.7-5.5kW 外型尺寸及安装尺寸示意图（有风扇）

1.4 外形尺寸及安装尺寸

功率	外形尺寸 (单位: mm)				安装尺寸 单位: mm		安装 孔径	推荐安 装螺栓 8.8 级	重量 kg
	H	W1	W2	D	A	B	ϕ	M	
0.7kW	445	215	210	115	425	195	$\phi 6$	4-M5	6.8
1.5kW									
2.2kW									
3.7kW	445	215	210	115	425	195	$\phi 6$	4-M5	7.2
5.5kW									

1.5 产品综合性能指标

项目		说明
输入	输入电压	三相 380V~480V
	额定频率	50/60Hz
	允许电压波动	-15%~+10%
	允许频率波动	频率变化允许范围为 $f_{LN} \pm 2\%$ (对于独立的供电电网为 $\pm 4\%$)。 频率变化率: $\leq 2\% f_{LN}/s$ 。
输出	输出电压范围	0~输入电压
	输出电压的不对称度	正常使用条件下, 在整个输出频率调节范围内, 各相负载对称情况下, 输出三相相电压的不对称度应不超过 1%。
	输出频率范围	0~500Hz
控制 特性	运行指令方式	面板控制、端子控制、通讯控制
	频率指令方式	数字给定、模拟电压给定、多段速给定、通讯给定。
	辅助频率指令方式	同上。可灵活实现频率微调、频率叠加合成。
	载波频率	2kHz~8kHz, 根据温度和负载特性可调节
	频率分辨率	数字设定: 0.01Hz, 模拟设定: 最高频率 $\times 0.1\%$
	控制方式	开环矢量控制(SVC)、V/F 控制
	V/F 控制	直线型、多点型、平方型
	转矩控制	无 PG 转矩控制
	最高速度	500Hz, 依赖电机的电气和机械特性
	启动转矩	0.25Hz/150% (SVC)
	调速范围	1:200 (SVC)
速度精度	$\pm 0.5\%$ 额定速度 (SVC)	

	过载能力	允许 150%额定电流每 5 分钟过载 1 分钟或 180%额定电流每 5 分钟过载 1s
	加减速方式	直线或 S 曲线加减速
	自动电压调整	电网波动时，能自动保持输出电压恒定
	转矩限制	SVC 模式下，可自动限制运行期间的转矩，防止频繁过流
	直流制动方式	启动时直流制动和停机时直流制动
	内置过程 PID	可方便实现过程量（压力、温度、流量等）的闭环控制系统
	点动功能	支持正/反转点动，点动频率及加减速时间可设置
	多段速运行	可实现最多 16 段速运行
	特殊功能	虚拟 DDO： 通过虚拟 DDO 可实现简易逻辑控制； 定时功能： 变频器运行时间达到设定时间后自动停机； 快速限流： 单载波周期内快速限流，防止变频器频繁出现出现过流故障
输入 输出 端子	输入端子	数字输入 4 路、模拟输入 1 路（电压-10~+10V）标配在控制板
	输出端子	数字量输出 2 路（2 路集电极输出）标配在控制板
人机 界面	操作面板	可设定相关参数，也可显示输出频率、输出电压、输出电流等多种参数； 运行状态、故障状态及参数设置状态均应有对应显示。内容：数据、单位。
	保护功能	过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护等
	使用场所	不受阳光直晒、无粉尘和无腐蚀性环境
环境	海拔高度	低于 1000 米，无需降额。海拔高度超过 1000 米的场所，请按照每增加 100 米降低 1%的比率，降低额定电压及额定输出电流。海拔高度超过 3000 米时需向厂家咨询指导。
	环境温度	-10℃~+40℃，环境温度超过 40℃，需要降额使用，环境温度每升高 1℃，降额 1%。环境温度超过 50℃时需向厂家咨询指导。 环境温度低于-10℃，需要额外增加辅助加热设备。
	湿度	小于 95%RH，无水珠凝结
	存储	存储温度-20℃~+60℃。同时由于电解电容的特性，存储时间超过半年，每半年需要对变频器上电 10-30 分钟，使电解电容充电。
	其他接口	外引键盘用接口
	防护等级	IP54
	冷却方式	强制风冷
	污染等级	2
	噪声	≤80db

1.6 主要技术特点

- (1) 只需一步即可完成电机参数自学习，操作简便，对不同特性电机的适应性强；
- (2) 带载能力强，可在180%负载工况下带载启动；
- (3) 动态特性好，抗负载扰动能力强，负载突变时转速波动小。

1.7 变频器发热量


型号	适用电机容量[kW]	发热量[kW]
GF630N03-0R7B-4-SW01	0.75	0.059
GF630N03-1R5B-4-SW01	1.5	0.079
GF630N03-2R2B-4-SW01	2.2	0.092
GF630N03-3R7B-4-SW01	3.7	0.151
GF630N03-5R5B-4-SW01	5.5	0.151

1.8 变频器的储存、运输和安装

 警告！
<ol style="list-style-type: none"> 1. 未经培训合格的人员在变频器的器件/系统上工作或不遵守“警告”中的有关规定，可能会造成严重的人身伤害或重大的财产损失。只有在设备的设计、安装、调试和运行方面受过培训的经过认证合格的专业人员允许在本设备的器件/系统上进行工作。 2. 输入电源线只允许永久性紧固连接，设备必须可靠接地。 3. 即使变频器处于不工作状态，以下端子仍然可能带有危险电压： <ul style="list-style-type: none"> -电源端子 R、S、T -连接电机的端子 U、V、W -制动单元接线端子 P+、DBR 4. 在电源开关断开以后，必须等待至少 10 分钟，变频器放电完毕，才允许开始安装作业。 5. 接地导体的最小截面积必须等于或大于供电电源电缆的截面积。
 注意！
<ol style="list-style-type: none"> 1. 搬运时，请托住机体的底部。 只拿住面板，有主体落下砸脚受伤的危险。 2. 请安装在金属等不易燃烧的材料板上。 安装在易燃材料上，有火灾的危险。 3. 两台以上的变频器安装在同一控制柜内时，请设置冷却风扇，并使进风口的空气温度保持在 40℃ 以下。 由于过热，会引起火灾及其它事故。

第 2 章 系统连接

2.1 系统连接图

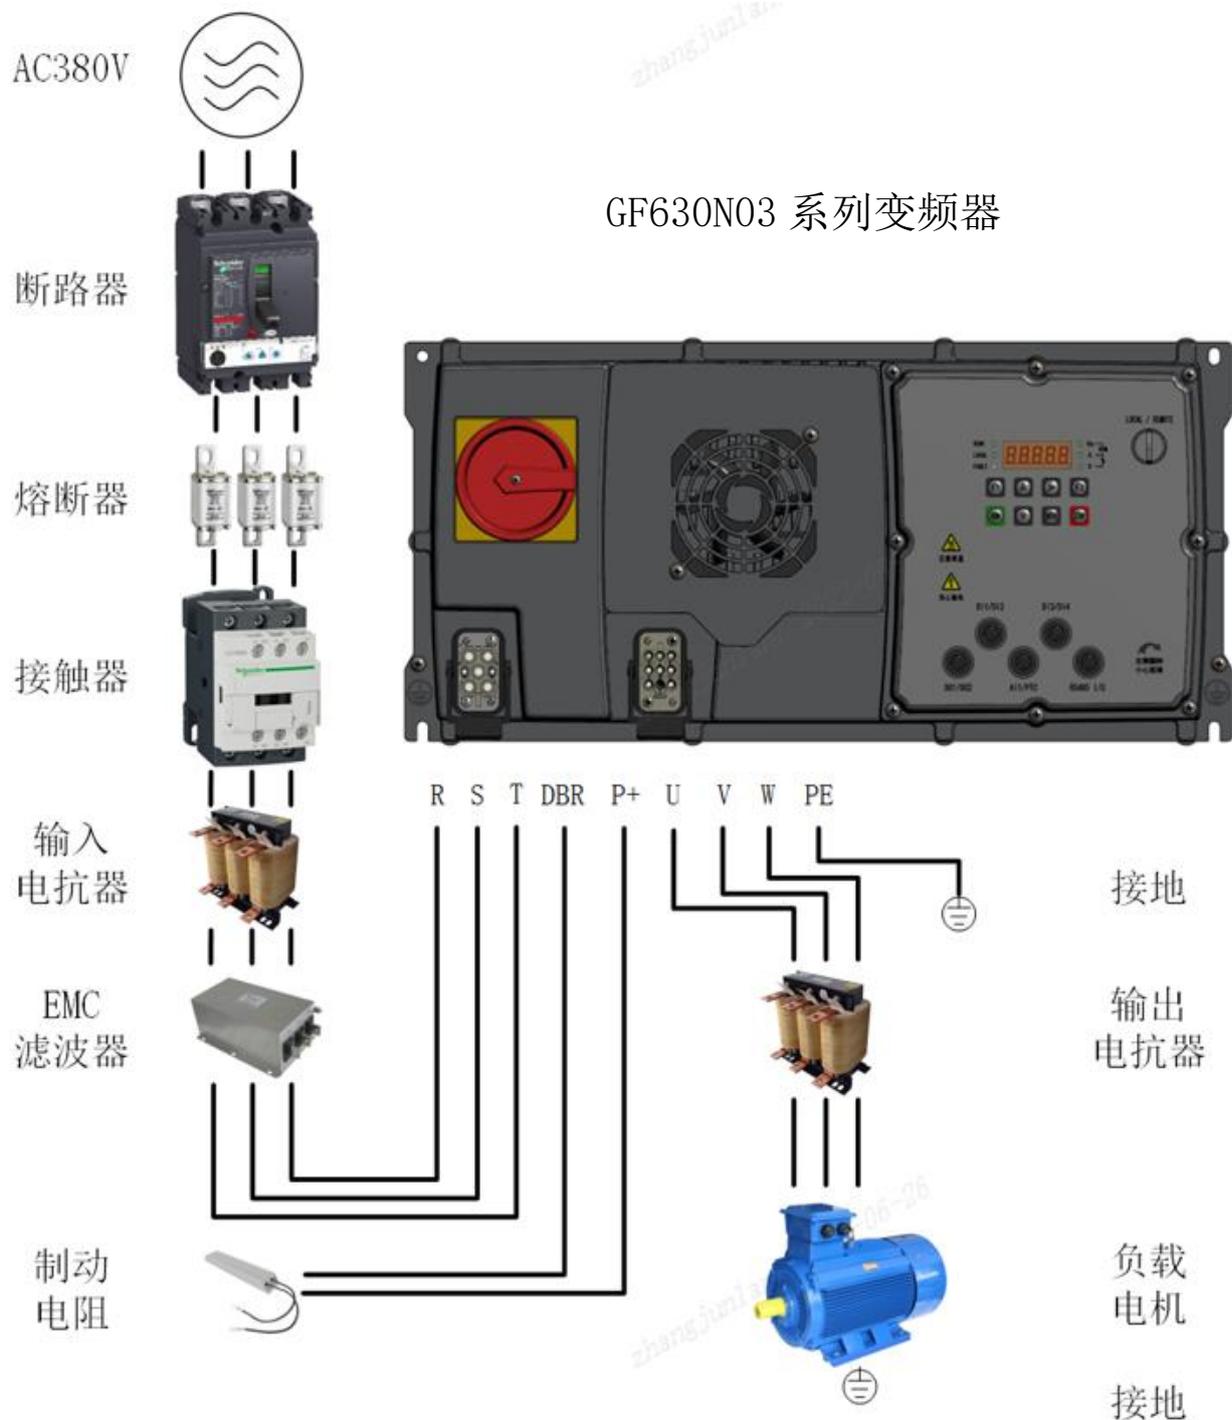

GF630N03 变频系统外围电气元件的使用说明

2.2 系统构成说明

配件名称	安装位置	功能说明
断路器	电源与变频器输入侧之间	短路断路器：在下游设备过流时切断电源，防止发生事故
		漏电保护断路器：变频器工作时可能会产生高频漏电流，为防止触电事故以及诱发电火灾，请根据现场情况选择安装适合的漏电保护断路器。
熔断器	电源与变频器输入侧之间	防止因短路而发生事故，保护后级半导体器件。
接触器	断路器与变频器输入侧之间	变频器通断电操作，应避免通过接触器对变频器进行频繁上下电操作（间隔时间不低於一小时）或进行直接启动操作。
输入电抗器	变频器输入侧	提高输入侧的功率因数； 有效消除输入侧高次谐波，防止因电压波形畸变造成其它设备损坏； 消除电源相间不平衡而引起的输入电流不平衡。
EMC 滤波器	变频器输入侧	减少变频器对外的传导及辐射干扰；降低从电源端流向变频器的传导干扰，提高变频器的抗干扰能力。
制动电阻	变频器输出侧	请根据说明书选配使用制动电阻； 电机在减速时通过制动电阻消耗再生能量。
输出电抗器	在变频器输出侧和电机之间，靠近变频器安装	变频器输出侧一般含较多高次谐波。当电机与变频器距离较远时，因线路中有较大的分布电容。其中某次谐波可能在回路中产生谐振，带来两方面影响： a) 破坏电机绝缘性能，长时间会损坏电机。 b) 产生较大漏电流，引起变频器频繁保护。 一般变频器和电机距离超过 100m，建议加装输出交流电抗器。
dv/dt 电抗器	在变频器输出侧靠近变频器安装	可选的 dv/dt 电抗器可以保护电机绝缘和减少轴承电流。
输出磁环	在变频器输出侧靠近变频器安装	输出磁环主要用来减少轴承电流。
电机	变频器输出侧	请按照推荐选择适配电机。
<p>◆不要在变频器输出侧安装电容器或浪涌抑制器，否则将会导致变频器的故障或电容和浪涌抑制器的损坏。</p> <p>◆变频器的输入 / 输出（主回路）包含有谐波成分，可能干扰变频器附近的通讯设备。可安装抗干扰滤波器，使干扰降至最小。</p>		

2.3 配线规格说明

功率	断路器 (A) 参考电流	输入线/输出线 (mm ²) (CEFR单芯电缆40%周期工作)	接触器 (A) 额定工作电流(AC-3)
0.7 kW	2.6	2.5	9
1.5 kW	4.0	2.5	9
2.2 kW	5.7	2.5	9
3.7 kW	10.2	2.5	12
5.5kW	15.0	2.5	18

2.4 输入输出交流电抗器选择

功率	输入电抗器 2%输入压降		输出电抗器 1%输出压降	
	电流	电感	电流	电感
0.7 kW	3.0A	4.67mH	2.6A	2.69mH
1.5 kW	4.8A	2.92mH	4.0A	1.75mH
2.2 kW	6.8A	2.06mH	5.7A	1.22 mH
3.7 kW	12A	1.17mH	10.2A	0.69mH
5.5kW	18A	0.78 mH	15A	0.47mH

2.5 制动电阻选择

变频器容量	制动电阻			
	推荐阻值 (Ω)	最小阻值(Ω)	功率 (KW) (30% Kc)	功率 (KW) (50% Kc)
0.7 kW	750	100	≥ 0.2	≥ 0.35
1.5 kW	400	100	≥ 0.5	≥ 0.7
2.2 kW	250	78	≥ 0.8	≥ 1
3.7 kW	100	64	≥ 2.0	≥ 2.5
5.5kW	100	40	≥ 2.0	≥ 2.5

- 注：
- 1、变频器内置制动单元，对应 100%制动力矩；
 - 2、Kc：制动频度，指再生过程占整个电机工作过程的比例；
 - 3、制动电阻功率根据实际应用工况可适当调整。

第 3 章 安装与接线


3.1 变频器运行、储存预运输的环境要求

	运行	储存	运输
包装	固定安装	在保护性包装中	厂商的标准包装箱进行运输
场所	安装场所： 垂直安装于室内坚固的基座上，见安装方式。冷却介质为空气。 避免阳光直射和外部生物入侵，如果不能满足要求，需要另外加置防护。	储存场所： 存放在干净、干燥的室内场所。 发货和存放总时间不超过 6 个月。	运输工具： 在标准包装箱中，可采用汽车、火车、飞机、轮船等相近的工具运输。
环境温度	-10℃~+40℃，环境温度超过 40℃，需要降额使用，环境温度每升高 1℃，降额 1%。环境温度超过 50℃时需向厂家咨询指导。 环境温度低于 -10℃，需要额外增加辅助加热设备。	-20℃~+60℃，空气温度变化小于 1℃/分。	-20℃~+60℃
大气压	70~106 kPa 0.7~1.05 大气压	70~106 kPa 0.7~1.05 大气压	60~106 kPa 0.6~1.05 大气压
振动	正弦曲线 10Hz≤f≤57Hz：振幅： 0.075mm 57Hz≤f≤150Hz：加速度：9.8 m/s ²	正弦曲线 10Hz≤f≤57Hz：振幅： 0.075mm 57Hz≤f≤150Hz：加速度： 9.8 m/s ²	随机振动：公路运输随机振动严酷水平 II
冲击	不允许	最大值 100m/s ² ，11ms	最大值 100m/s ² ，11ms
自由下落	不允许	250mm，重量 < 100kg 时； 100mm，重量 ≥ 100kg 时。	250mm，重量 < 100kg 时； 100mm，重量 ≥ 100kg 时。
相对湿度	小于 95%RH，无水珠凝结		
安装高度	低于 1000 米，无需降额。海拔高度超过 1000 米的场所，请按照每增加 100 米降低 1% 的比率，降低额定电压及额定输出电流。海拔高度超过 3000 米时需向厂家咨询指导。		
污染等级	污染等级 2		
气体污染	使用地点应无油雾、金属粉尘、尘埃悬浮、腐蚀性气体、易燃易爆气体。若不能满足，需要另外加置防护。		


3.2 安装空间与方向

3.2.1 安装方向

为了利于变频器散热，要将变频器安装在垂直方向。请按照下面的要求对安装位置进行检查。

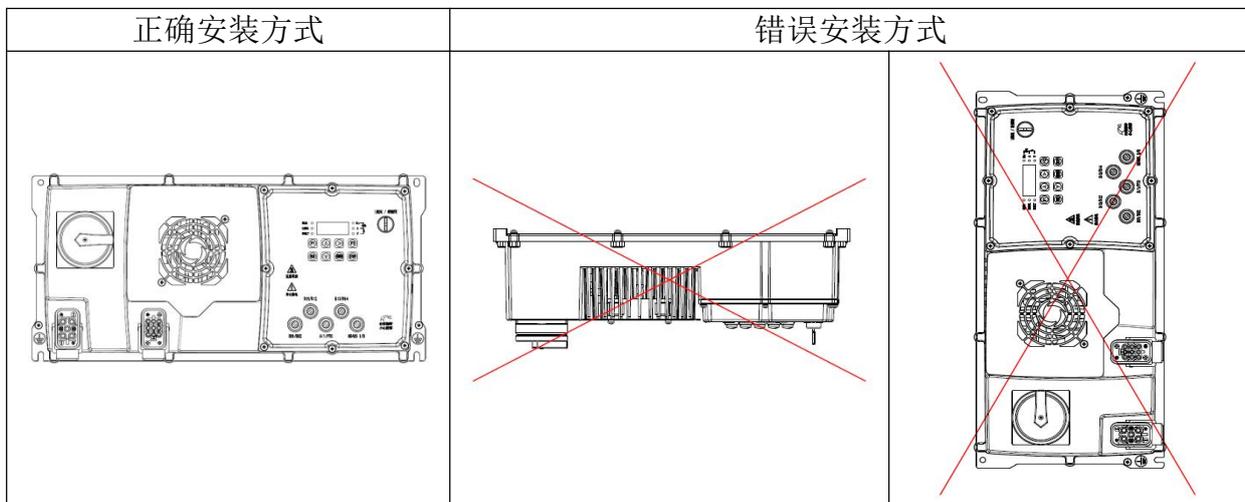

3.2.2 安装方式详见

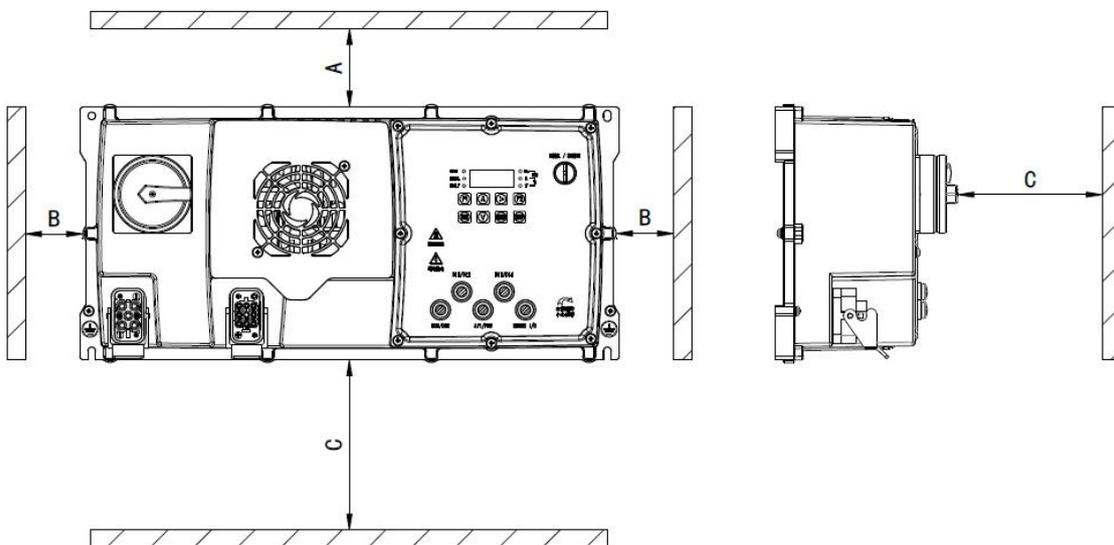


功率段	尺寸要求(单位: mm)		
	0.7kW~5.5kW	$A \geq 100$	$B \geq 20$

3.2.3 安装指导

根据不同功率应用场合和空间等因素，请根据以下安装指导进行产品的安装。


(1) 壁挂式安装（适用于所有外形尺寸的变频器）

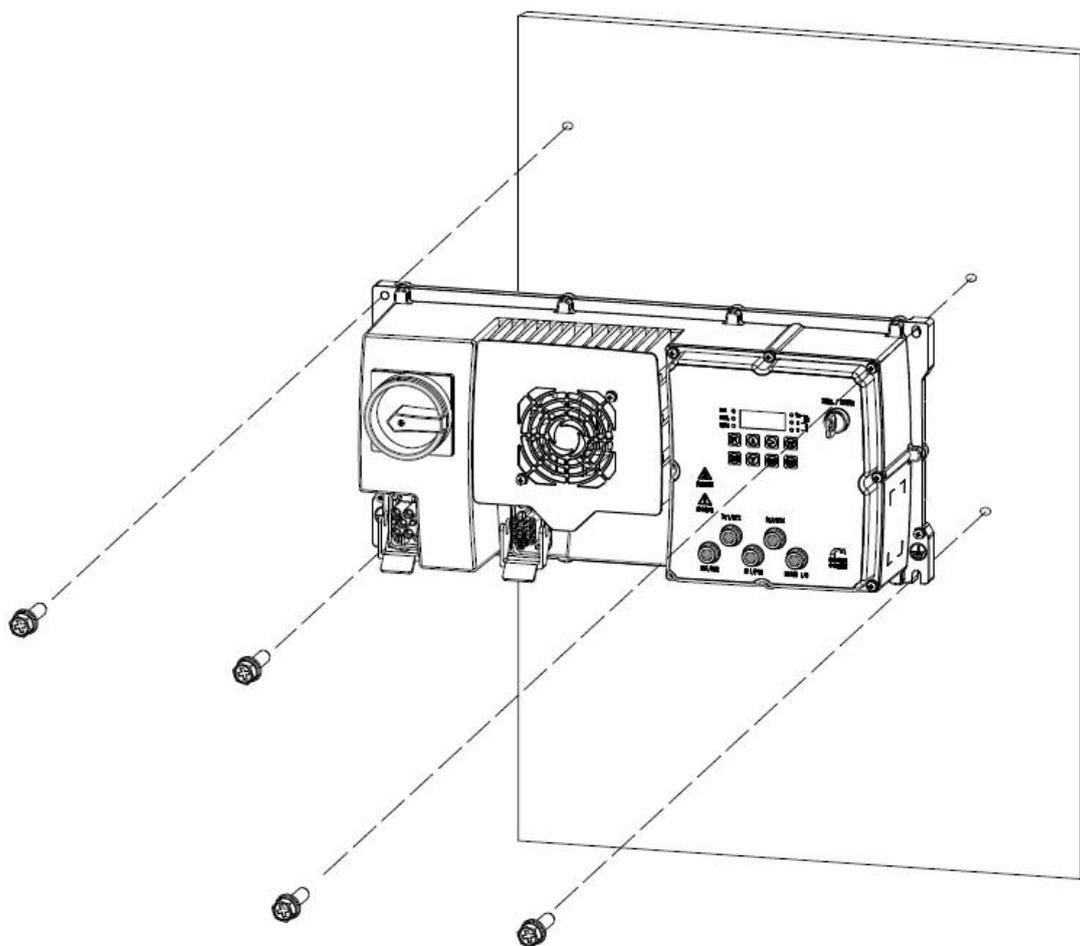

- 遵循冷却所需的最小安装间距。
- 安装变频器时应组合使用固定垫圈和螺钉。
- 按照标准要求，使用 4 枚螺钉，将固定螺钉拧紧，将其固定在安装平面上。
- 需要将垫圈与所有安装螺钉配套使用。
- 避免环境影响，如高温和高湿以及灰尘、脏污和传导气体。
- 请勿在易燃材料上安装变频器。
- 安装扭矩 M5：20±2KGF·CM。

3.3 接线

3.3.1 标准接线图

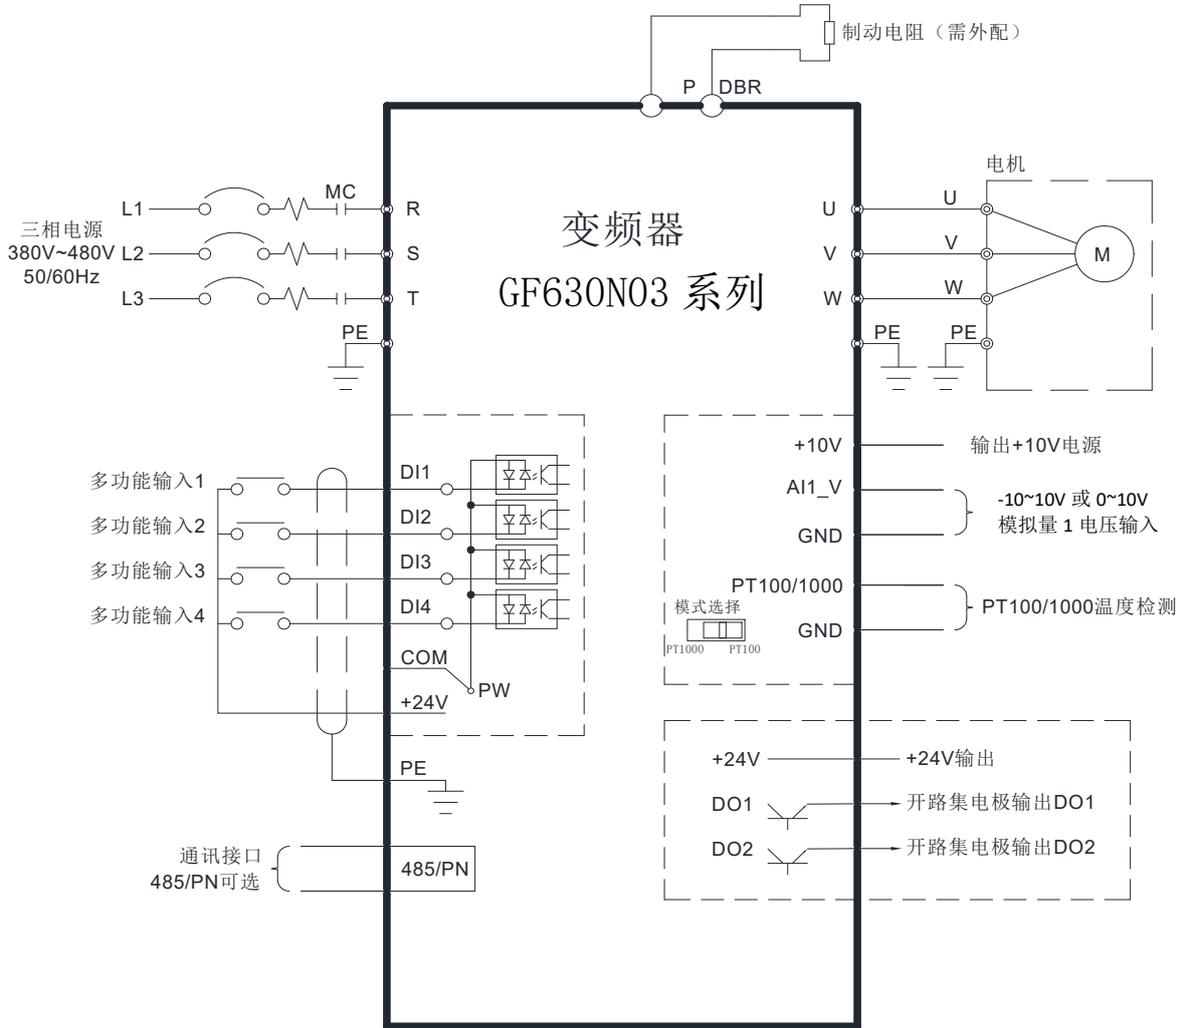


三相 380~480V 典型接线图

注：——屏蔽层；|/| 双绞线


- 1) 4路DI可兼容NPN与PNP连接方式，但需拨选择开关，可参考3.3.3拨码说明。
- 2) 2路DO输出为集电极开路输出；

3.3.2 主回路端子

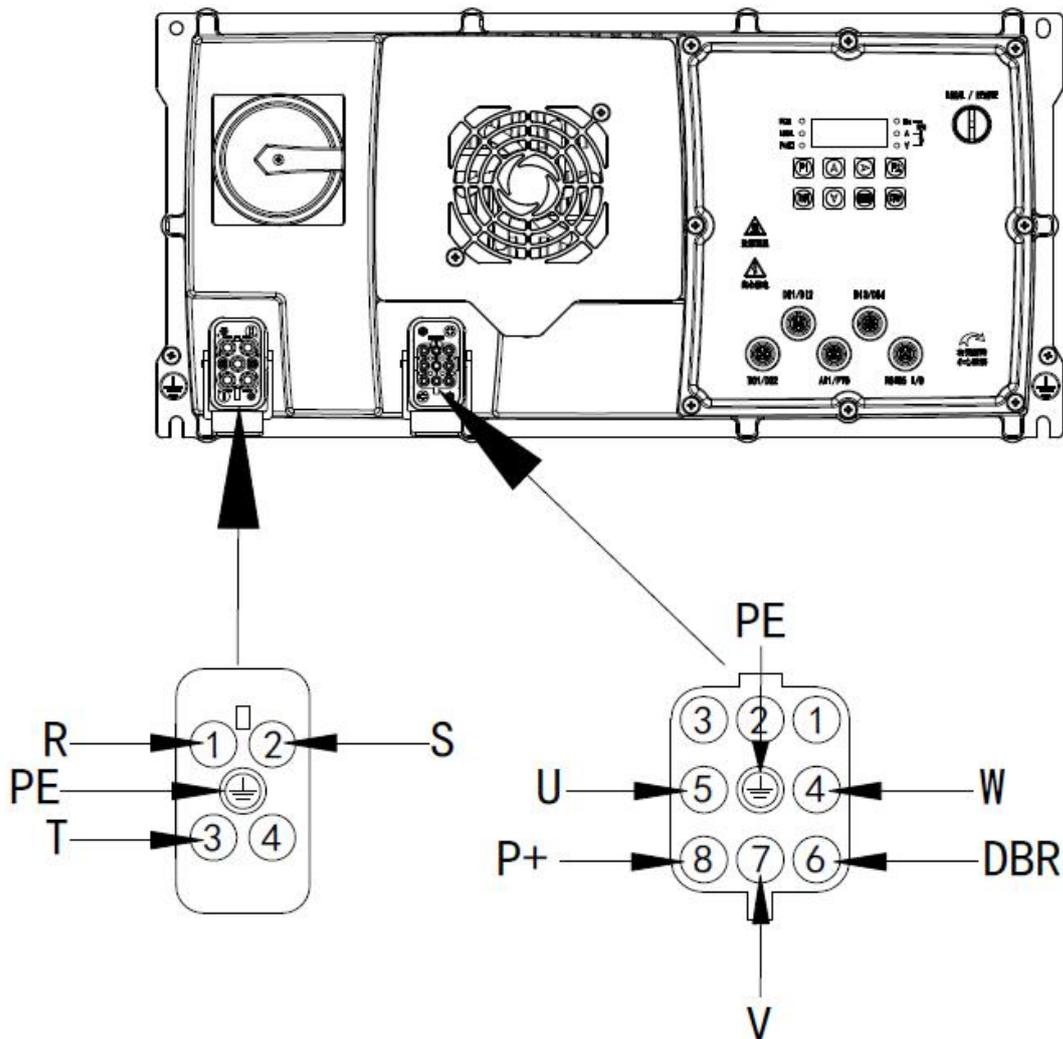

增加 2 个对接连接器型号信息：

端子符号	功能说明
R、S、T	接电网三相交流电源
U、V、W	接三相交流电动机
P+	直流侧电压正端子
DBR	制动电阻接线端子
PE	接地端子

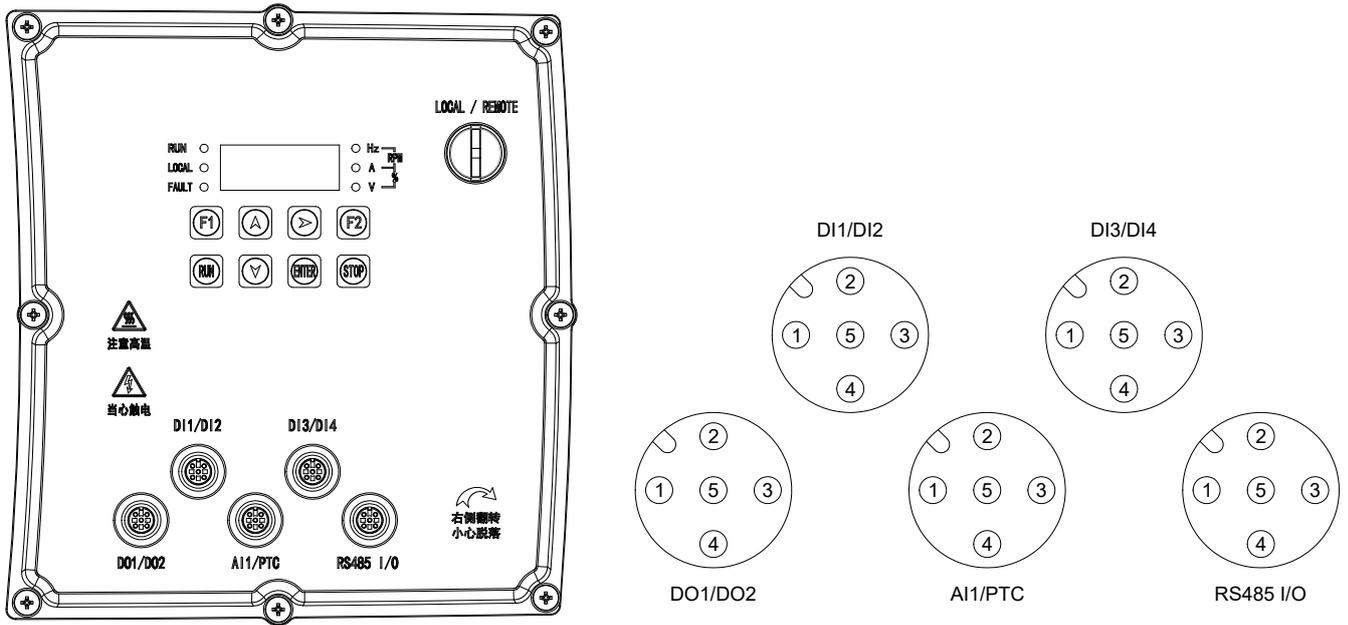


用户对外连接器					
	DI1/DI2	DI3/DI4	DO1/DO2	AI1/PTC	RS485 I/O
①	+24V			+10V	485+
②	DI1	DI3	DO1	AI1	485+
③	COM			GND	485-
④	DI2	DI4	DO2	PTC+	485-
⑤	COM			PTC-	PE

用户线缆信息：

物料代码	物料名称	型号	长度	端子型号	冷压针	塑壳
03. 02. 008. 0331	线缆	M12-5MR-2105-2 500	2.5 米	/	/	/
02. 07. 999. 0080	线缆	22. 12. A01. 96. P 01	5 米	HQ-4/2-FC	CCSF-2.5	H8A-TS-PG16
02. 07. 999. 0081	线缆	22. 12. A01. 96. P 02	5 米	HQ-008-M	CESM-2.5	H8A-TS-PG16

更多资料，请登录公司官方网站查询：www.gdetec.com

3.3.3 拨码说明:

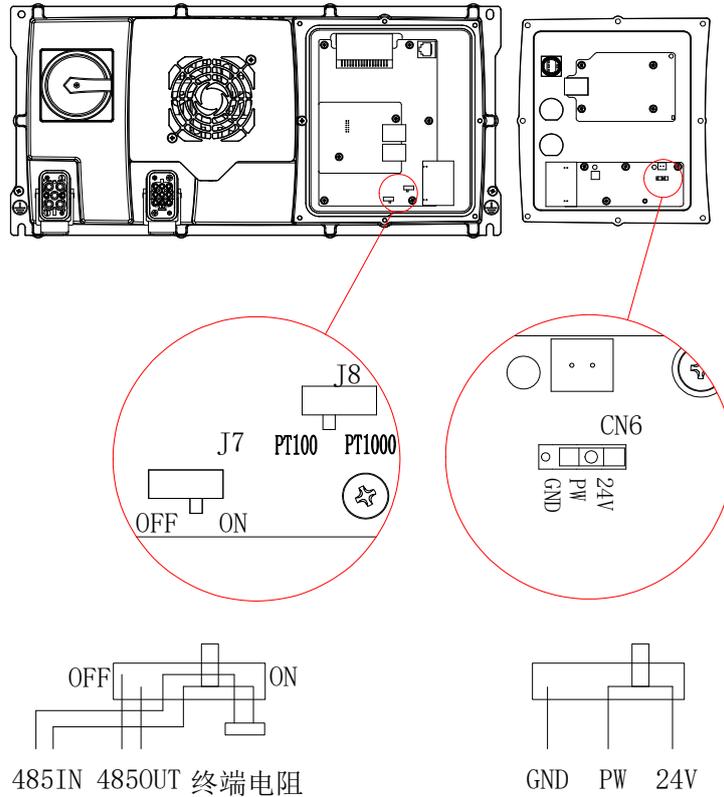

1、RS485通讯终端电阻（J7）

默认拨码处于ON状态，终端电阻接入，485out无效。当需要进行RS485组网且位于中间节点时需打开面盖将拨码开关（J7）调整为OFF状态。

2、温度传感器型号（J8）

默认拨码处于PT100状态，传感器类型为PT100；如需使用PT1000传感器则需打开面盖将拨码开关（J8）调整为PT1000状态。


3、外部输入传感器类型（CN6）

默认拨码处于24V状态，适应NPN型传感器；如需使用PNP型传感器则需打开面盖将拨码开关（CN6）调整为GND状态。

3.3.4 配线注意事项

序号	配线注意事项	备注
1	必须由合格的专业技术人员进行配线操作。	
2	接线前，确保已完全切断电源 10 分钟以上 否则有触电危险。	
3	绝对禁止将电源线接到变频器的输出端子 U、V、W 上。	
4	变频器和电动机必须安全接地。	
5	确保变频器与供电电源之间连接有中间断路器，以免变频器故障时事故扩大。	

6	变频器与电机之间加装电磁接触器时，一定要确保接触器的动作时机，只有保证在变频器无输出时，接触器才能动作。	
7	变频器 U、V、W 输出端不可以加装吸收电容或其它阻容吸收装置	如图下图所示。
8	为减小电磁干扰，请给变频器周围电路中的电磁接触器、继电器等装置的线圈接上浪涌吸收器。	
9	使用多芯屏蔽电缆或双绞线连接控制端子。布线时控制电缆应远离主电路和强电线路（包括电源线、电机线、继电器、接触器连线等）10cm 以上。	
10	继电器输入及输出回路的接线，应选用 0.75mm ² 以上的绞合线或屏蔽线，屏蔽层与变频器的接地端子相连，接线长度小于 50m。	
11	控制线应与主回路动力线分开，平行布线应相隔 10cm 以上，交叉布线时应使其垂直。	
12	变频器与电机间的连线应小于 50m，当接线长度大于 50m 时，建议增加输出电抗器。	
13	所有引线必须与端子充分紧固，以保证接触良好。主回路引线应采用电缆线或铜排。使用电缆线时，必须使用相应截面的接线片冷压或焊接好后再实施配线。	
14	所有引线的耐压必须与变频器的电压等级相符。	
15	输出电缆（变频器与电机间的连线）大于 30 m 建议采用屏蔽电缆。	

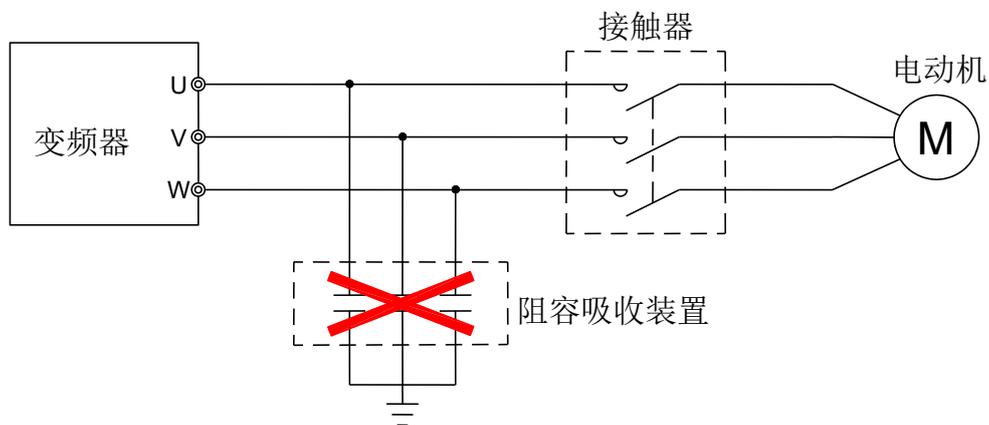

输出端禁止连接阻容吸收装置

第 4 章 操作面板

4.1 操作面板说明

GF630N03 系列变频器可通过 LED 操作面板实现参数查看、修改等功能。

4.2 LED 操作面板

4.2.1 LED 操作面板界面介绍

下图为操作面板的外观和按键功能的介绍：



(1) LED 操作面板指示灯

状态指示灯：

“RUN” 运行指示灯：在电机运行时点亮，否则熄灭

“LOCAL” 本地/远程指示灯：在选择本地模式时点亮，远程模式熄灭

“FAULT” 故障/调谐指示灯：在系统出现故障或者正在进行参数自学习时闪烁，其他情况则熄灭

单位指示灯：

“HZ” 指示灯在当前显示参数的单位为 Hz 或 RPM 时点亮，否则熄灭

“A” 指示灯在当前显示参数的单位为 A 或 RPM 或%时点亮，否则熄灭

“V” 指示灯在当前显示参数的单位为 V 或%时点亮，否则熄灭

(2) LED 操作面板 LED 显示

数据显示区

操作面板上共有 5 位 LED 显示，可以显示设定频率、输出频率，各种监视数据以及报警代码等。下图显示与 LED 显示对应表。

更多资料，请登录公司官方网站查询：www.gdetec.com

显示文字	LED显示	显示文字	LED显示	显示文字	LED显示	显示文字	LED显示
0	0	A	A	K	K	U	U
1	1	B	b	L	L	V	V
2	2	C	C	M	无	W	无
3	3	D	d	N	N	X	无
4	4	E	E	O	O	Y	Y
5	5	F	F	P	P	Z	无
6	6	G	G	Q	Q		
7	7	H	H	R	r		
8	8	I	I	S	S		
9	9	J	J	T	t		

键盘按键区


按键	按键名称	按键功能
	菜单键	按此键可进入或退出一级菜单。监控界面按 F1 键进入一级菜单，一级菜单界面按 F1 键返回监控显示界面。
	本地/远程切换旋钮	命令源设置为端子或通讯时，此旋钮可切换命令源到本地(键盘)或远程(端子/通讯)
	多功能键	可实现点动或运行方向切换
	上键	上翻菜单或设置参数+1
	下键	下翻菜单或设置参数-1
	右键	设置参数向右移动位数

	确定键	逐级进入菜单界面，设定参数确定
	运行键	启动电机
	停止键	停止电机/故障复位

4.2.2 LED 操作面板菜单构成说明

(1) 待机状态且未设置用户密码

待机状态下，LED 面板显示处于监控界面或者功能码查看/编辑界面，按键与显示界面切换逻辑如下图：

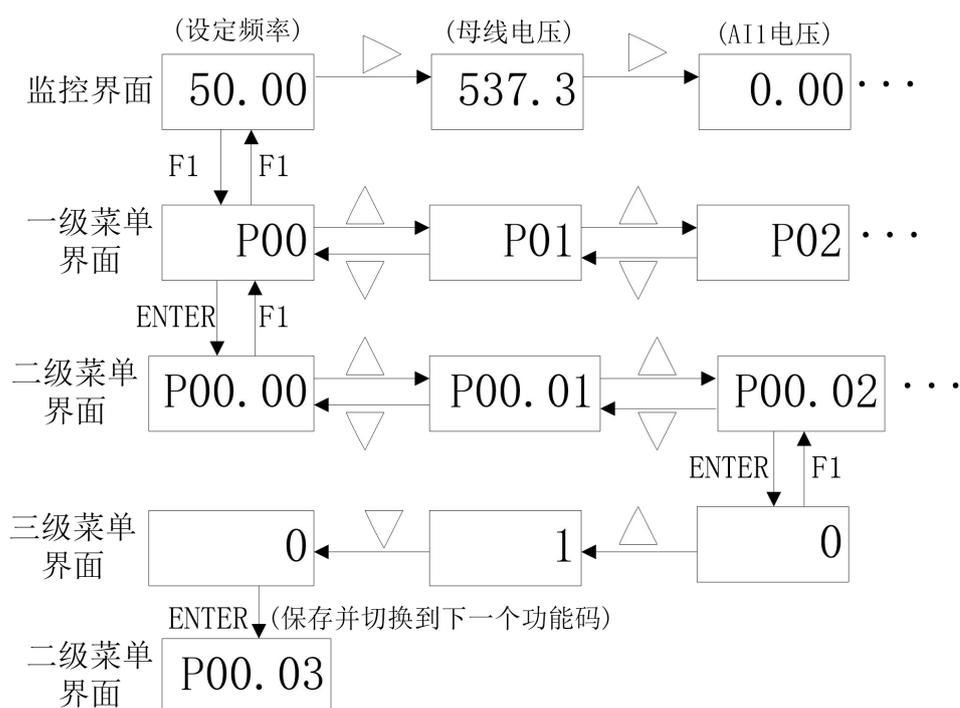

按键与显示界面切换逻辑说明：

待机状态下，上电后默认进入监控界面并显示设定频率，在监控界面按右()方向键可切换显示其他参数，待机状态可显示的参数由功能码 P02.05 设置。

在监控界面下，按 F1 键可进入功能码一级菜单界面，一级菜单界面上() / 下()方向键可修改需要查看的功能码分组号。一级菜单界面按 F1 键可返回监控界面。


一级菜单界面按 ENTER 键可进入二级菜单界面，二级菜单界面上() / 下()方

向键可修改需要查看的功能码编号和分组号。二级菜单界面默认的编辑位(处于闪烁状态的数码管对应编辑位)是个位,按右(▶)可切换编辑位(个位、十位、百位循环切换),再按按上(▲)/下(▼)方向键可修改需要查看的功能码编号(十位和个位)和分组号(千位和百位)。二级菜单界面按 F1 键可返回一级菜单界面。

二级菜单界面按 ENTER 键进入三级菜单界面并显示当前功能码的值及单位(单位指示)。如果当前功能码可编辑,则按上(▲)/下(▼)方向键可修改功能码值,按右(▶)方向键可切换编辑位,修改后按 ENTER 键可保存修改值并自动切换到下一个功能码对应的二级菜单界面。三级菜单界面按 F1 键则放弃当前修改并返回二级菜单界面。


(2) 待机状态且设置了用户密码

如果设置了用户密码,在待机状态下从监控界面切换到功能码一级菜单界面时需要输入用户密码。监控界面按 F1 键进入用户密码入口界面,用户密码入口界面按上(▲)/下(▼)/右(▶)/ENTER 中任意一个键可进入用户密码编辑界面,正确输入用户密码并按 ENTER 键后自动进入一级菜单界面,其他按键操作及显示逻辑同上。

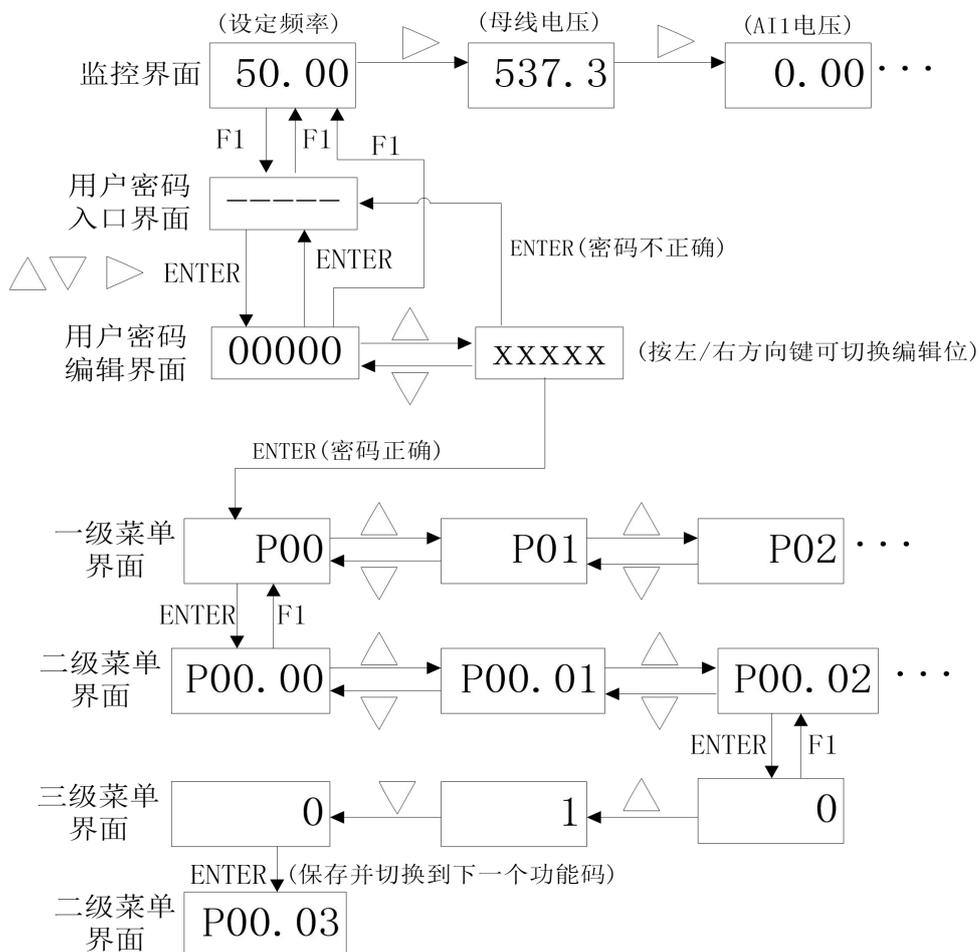

(3) 运行状态

运行状态下，LED 面板显示处于监控界面或者功能码查看/编辑界面，按键与显示界面切换逻辑与待机状态下类似，但运行状态下监控界面可显示的参数类别与待机状态不同。运行状态下，监控界面可显示的参数由功能码 P02.03 和 P02.04 设置。

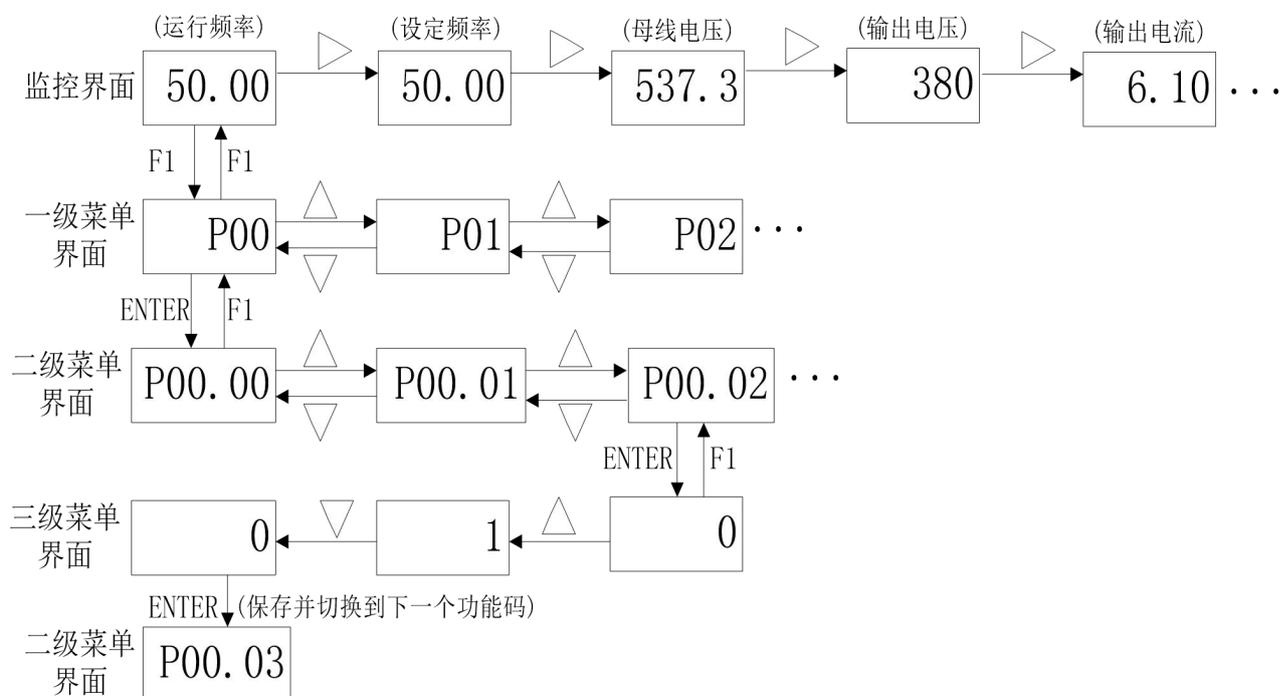


第5章 系统调试

本章介绍 GF630N03 系列变频器的基本调试步骤，主要包括变频器的频率指令设置、启动和停机的控制，根据本章内容可以实现变频器控制电机的试运行。

5.1 快速调试指南

请根据以下所示流程图，进行试运行。

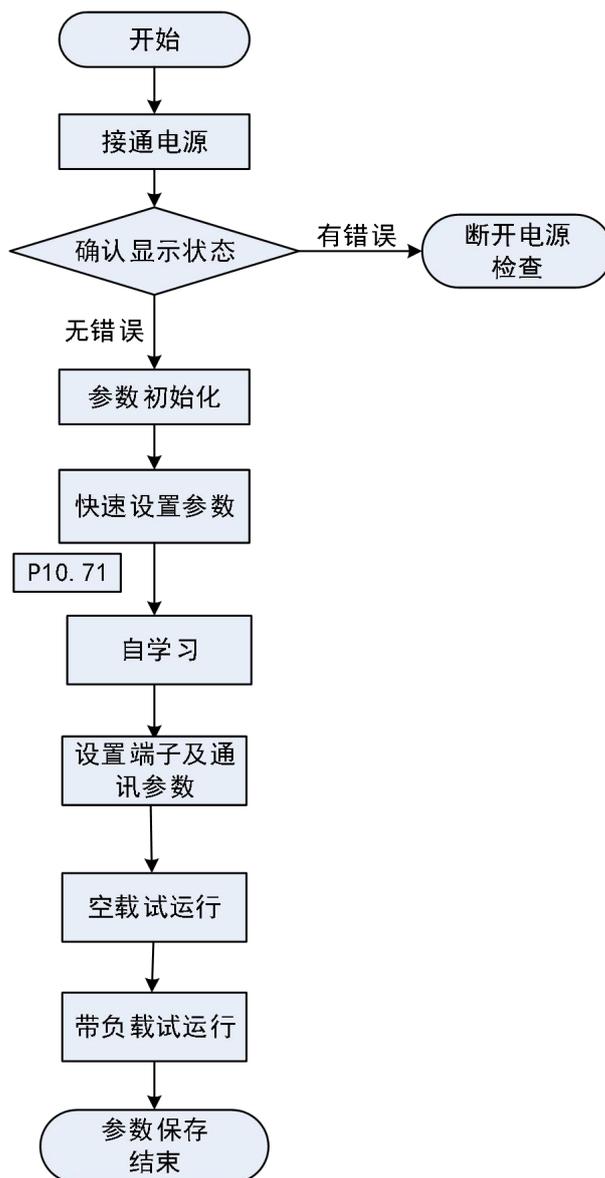

5.2 接通电源前确认事项

请务必确认以下项目后，再接通电源。请务必确认以下项目后，再接通电源。

项目	内容
电源电压的确认	电源电压是否在允许范围内，三相 AC380~480V 50/60Hz；
变频器输出端子和电机端子的连接确认	电机的输出端子（U, V, W）和电机连接是否良好；
和变频器控制回路端子的连接确认	变频器的控制端子与其他控制装置连接是否良好；
负载确认	电机是否在无负载状态（不连接机械状态）。

5.3 接通电源后显示状态确认及参数初始化

LED 操作面板显示状态：

接通电源时，正常情况下键盘数码管显示默认频率 50.00。

故障发生时，键盘数码管显示对应故障码，故障码以 E 开头。

参数初始化：

通过设置 P00.01 功能码，可将参数进行初始化，参数值恢复成默认值。

功能码	设定范围	出厂值
P00.01	0: 无操作 1: 恢复出厂参数(不包括电机参数) 2: 清除记录信息(历史故障、累计运行时间等)	0

5.4 基本参数设置

V/F 模式下，设置好如下参数，能试运行电机。

功能码	名称	说明	出厂值
P08.10	最大频率 (Hz)	最大频率是模拟量/多段速/脉冲/通讯给定的默认基准，也是加/减速时间的默认基准	50 [Hz]
P08.12	上限频率 (Hz)	变频器设定频率的上限	
P10.35	电机额定功率 (KW)	参考电机铭牌设定电机额定功率	
P10.36	电机额定电压 (V)	参考电机铭牌设定电机额定电压	
P10.37	电机额定电流 (A)	参考电机铭牌设定电机额定电流	
P10.38	电机额定频率 (Hz)	参考电机铭牌设定电机额定频率	
P10.39	电机额定转速	参考电机铭牌设定电机额定转速 (r/min)	

更多资料，请登录公司官方网站查询：www.gdetec.com

P08.01	控制方式选择	[0] 开环矢量 [2] V/F控制 根据需求设定	0
--------	--------	---------------------------------	---

开环矢量模式下，设置好如下参数后可开始参数自学习。

功能码	名称	说明	出厂值
P08.10	最大频率(Hz)	最大频率是模拟量/多段速/脉冲/通讯给定的默认基准，也是加/减速时间的默认基准	50 [Hz]
P08.12	上限频率(Hz)	变频器设定频率的上限	
P10.35	电机额定功率(KW)	参考电机铭牌设定电机额定功率	
P10.36	电机额定电压(V)	参考电机铭牌设定电机额定电压	
P10.37	电机额定电流(A)	参考电机铭牌设定电机额定电流	
P10.38	电机额定频率(Hz)	参考电机铭牌设定电机额定频率	
P10.39	电机额定转(r/min)	参考电机铭牌设定电机额定转速	
P08.01	控制方式选择	[0] 开环矢量 [1] 闭环矢量 [2] V/F控制 根据需求设定	0
P10.54	同步电机反电动势(V)	仅开环矢量/闭环矢量模式下进行带载自学习前需要设置，空载自学习可自动获得该参数。	

5.5 电机参数自学习及试运行

自学习方式	操作要点	备注
带载自学习	<ol style="list-style-type: none"> 1. 设置控制方式、电机参数； 2. 设置 P10.71 为 11，按 ENTER 键，面板显示 TUNE，进入参数自学习界面； 3. 按 RUN 键开始参数自学习，自学习过程中 FAULT 状态灯慢闪，自学习结束后自动返回待机界面 	带载自学习适用于电机与负载无法脱开且非轻载场合，进行带载自学习前需要手动设置同步电机反电动势 (P10.54)，通过带载自学习可获得如下电机参数： <ol style="list-style-type: none"> 1. 同步电机定子电阻 (P10.50)； 2. 同步电机 D 轴电感 (P10.51)； 3. 同步电机 Q 轴电感 (P10.52)；

空载自学习	<ol style="list-style-type: none"> 1. 设置控制方式、电机参数； 2. 设置 P10.71 为 12，按 ENTE 键，面板显示 TUNE，进入参数自学习界面； 3. 按 RUN 键开始参数自学习，自学习过程中 FAULT 状态灯慢闪，自学习结束后自动返回待机界面 	空载自学习适用于电机与负载可以脱开或者轻载场合，通过空载自学习可获得如下电机参数： <ol style="list-style-type: none"> 1. 同步电机定子电阻 (P10.50)； 2. 同步电机 D 轴电感 (P10.51)； 3. 同步电机 Q 轴电感 (P10.52)； 4. 同步电机反电动势 (P10.54)；
-------	---	--

(1) 实施自学习模式前注意事项

GF630N03 系列变频器提供参数自学习功能。准确的参数自学习来源于电机铭牌参数的正确设置。为了保证控制性能，请按变频器标准适配电机进行电机配置，若电机功率与标准适配电机差距过大，变频器的控制性能将明显下降。

电机自学习前请确认以下三个事项：

检查项目	检查事项
电机轴是否与其它机械设备连接	为保证自学习效果，建议电机轴与负载脱开进行动态自学习。
电机容量和变频器容量是否差别很大	电机功率与变频器功率相比过小时，可能无法正常完成电机自学习（电机功率要求不小于变频器功率的1/5）。
确认电机参数输入是否正确	P10组参数是否与电机铭牌参数一致，如额定功率、电压、电流、速度。如输入有误可能导致自学习失败或电机无法正常运行。

(2) 空载状态试运行：

下面对电机在空载状态下试运行的方法进行说明。

运行前要确认电机和机械周围的安全，确认紧急停止回路和机械安全装置是否能正确动作。运行时确认电机的旋转是否正常（是否有异常声音及振动），确认电机的加速和减速是否正常。

使用操作面板时的操作步骤如下所述：

	操作	注意事项
步骤 1	接通电源，显示初始画面	
步骤 2	选为本地控制， LOCAL 指示灯点亮；	
步骤 3	按操作面板的 UP/DOWN 键，设定参考速度为 5Hz	
步骤 4	按 RUN 键，运行变频器，RUN 指示灯点亮，电机正转	确认电机以正确的方向旋转，且变频器无故障显示；

步骤 5	步骤 4 中若无故障，则逐步增加频率给定值至 50Hz	通过操作面板确认输出电流，确保电流不超出电机额定电流；
步骤 6	确认完毕后，按 STOP 键，停止运行。	

(3) 带载状态试运行：

下面对电机带载状态下试运行的方法进行说明。

内容	操作	备注
机械系统 连接	请确认电机和机械周围的安全	
	请确认电机完全停止	
	请连接机械系统	
	请确认安装螺丝有无松动，将电机轴和机械系统固定牢靠	
	请确认紧急停止回路和机械侧安全装置是否正确动作	
	为防止出现异常情况，请做好随时按下操作面板 STOP 键的准备	
运行 步骤	步骤 1 接通电源，显示初始画面	
	步骤 2 选为本地控制， LOCAL 指示灯点亮	
	步骤 3 按操作面板的 UP/DOWN 键，设定参考速度为 5Hz	
	步骤 4 按 RUN 键，运行变频器，RUN 指示灯点亮，电机正转	确认电机以正确的方向旋转，且变频器无故障显示；
	步骤 5 步骤 4 中若无故障，则逐步增加频率给定值至 50Hz	通过操作面板确认输出电流，确保电流不超出电机额定电流；
	步骤 6	确认完毕后，按 STOP 键，停止运行。
电机的加速和减速是否正常		
运行确认 事项	机械的动作方向是否正确（电机的旋转方向是否正确）；	
	电机的加速和减速是否正常。	
	确认输出电流是否过大	
	改变频率指令和旋转方向，确认是否有异常声音和振动	

第6章 变频器参数设置说明

功能组	说明	功能组	说明
P0	参数控制组	P12	电机1矢量控制组
P2	面板设置组	P13	电机2矢量控制组
P3	数字输入端子组	P14	通讯基本参数组
P4	数字输出端子组	P15	PID模块组
P5	模拟及脉冲输入端子组	P16	数学运算模块
P7	保护参数组	P19	模拟量高级设置
P8	电机启停控制组	P20	转矩控制
P9	摆频及段速组	P21	高级控制参数
P10	V/F及电机1参数组	P23	状态监测组
P11	电机2参数组		

基本功能码参数表

功能表中符号说明如下：

- “☆”：表示该参数的设定值在变频器处于停机、运行状态中，均可更改；
- “★”：表示该参数的设定值在变频器处于运行状态时，不可更改；
- “●”：表示该参数的数值是实际检测记录值，不能更改；
- “*”：表示该参数是“厂家参数”，仅限于制造厂家设置，禁止用户进行操作；

6.1 参数控制组 P0

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P00.00	用户密码	0~65535	0	☆
P00.01	参数初始化	0: 无操作 01: 恢复出厂参数, 不包括电机参数 02: 清除记录信息	0	★
P00.02	功能参数组显示选择	个位: P23, P27组显示选择 0: 不显示 1: 显示 十位: P11, P13, P16, P19, P20, P21组显示选择 0: 不显示 1: 显示	11	★
P00.03	保留			
P00.04	功能码修改属性	0: 可修改 1: 不可修改	0	☆

6.2 面板设置组 P2

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P02.01	F2键功能选择	0: 禁用 1: 保留 2: 正反转切换 3: 正转点动 4: 反转点动	0	★
P02.02	STOP键功能	0: 只在键盘操作方式下, STOP键停机功能有效 1: 在任何操作方式下, STOP键停机功能均有效	1	☆

P02.03	LED运行显示参数1	0000~FFFF Bit00: 运行频率1 (Hz) Bit01: 设定频率 (Hz) Bit02: 母线电压 (V) Bit03: 输出电压 (V) Bit04: 输出电流 (A) Bit05: 输出功率 (kW) Bit06: 输出转矩 (%) Bit07: DI输入状态 Bit08: DO输出状态 Bit09: 保留 Bit10: AI1电压 (V) Bit11: 保留 Bit12: 计数值 Bit13: 长度值 Bit14: 负载速度显示 Bit15: PID设定	1F	☆
P02.04	LED运行显示参数2	0000~FFFF Bit00: PID 反馈 Bit01: PLC 阶段 Bit02: PULSE 输入脉冲频率 (kHz) Bit03: 运行频率 2 (Hz) Bit04: 剩余运行时间 Bit05: 保留 Bit06: AI1 校正前电压 (V) Bit07: 保留 Bit08: 线速度 Bit09: 当前上电时间 (Hour) Bit10: 当前运行时间 (Min) Bit11: PULSE 输入脉冲频率 (Hz) Bit12: 通讯设定值 Bit13: 保留 Bit14: 主频率 X 显示 (Hz) Bit15: 辅频率 Y 显示 (Hz)	0	☆

P02.05	LED停机显示参数	0000~FFFF Bit00: 设定频率 (Hz) Bit01: 母线电压 (V) Bit02: DI输入状态 Bit03: DO输出状态 Bit04: 保留 Bit05: AI1电压 (V) Bit06: 保留 Bit07: 计数值 Bit08: 长度值 Bit09: PLC阶段 Bit10: 负载速度 Bit11: PID设定 Bit12: PULSE输入脉冲频 (kHz)	33	☆
P02.06	负载速度显示系数	0.0001~6.5000	3	☆
P02.07	逆变器模块散热器温度	0.0℃~100.0℃	-	●
P02.08	产品号	-	-	●
P02.09	累计运行时间	0h~65535h	-	●
P02.11	软件版本号	-	-	●
P02.12	负载速度显示小数点位数	个位: P23.14的小数点个数 0: 0位小数位 1: 1位小数位 2: 2位小数位 3: 3位小数位 十位: P23.19/P23.29 小数点个数 1: 1位小数位 2: 2位小数位	21	☆
P02.13	累计上电时间	0h~65535h	-	●
P02.14	累计耗电量	0~65535度	-	●

6.3 数字输入端子组 P3

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P03.00	数字输入端子1	0: 禁用 1: 正转运行 2: 反转运行 3: 三线式运行 4: 正转点动	1	★
P03.01	数字输入端子2	5: 反转点动 6: 频率UP 7: 频率DOWN 8: 自由停车 9: 故障复位 10: 运行暂停	4	★
P03.02	数字输入端子3	11: 外部故障常开输入 12: 多段速1 13: 多段速2 14: 多段速3 15: 多段速4	9	★
P03.03	数字输入端子4	16: 选择加减速时间1 17: 选择加减速时间2 18: 速度给定源切换 19: 频率UP/DOWN设定清零（端子、键盘） 20: 启动源切换1	12	★
P03.04	保留	21: 加减速禁止 22: PID暂停 23: PLC状态复位 24: 摆频暂停 25: 计数器输入 26: 计数器复位		
P03.05	数字输入端子6(本地/远程切换)	27: 长度计数输入 28: 长度复位 29: 转矩控制禁用 30: （脉冲）频率输入（仅对DI5有效）	20	★

P03.06	保留	31: 保留 32: 直流制动 33: 外部故障常闭输入 34: 频率修改使能 35: PID作用方向取反		
P03.07	保留	36: 外部停机信号1 37: 启动源切换2 38: PID积分暂停 39: 主速度给定源X与预置频率切换 40: 辅速度给定源Y与预置频率切换 41: 选择电机1		
P03.08	保留	42: 选择电机2 43: PID参数切换 44: 自定义故障1 45: 自定义故障2 46: 速度控制/转矩控制切换 47: 紧急停车		
P03.09	保留	48: 外部停车信号2 49: 减速直流制动 50: 本次运行时间清零 51.59:保留		
P03.10	数字输入端子滤波时间	0.000s~1.000s	0.010s	☆
P03.11	数字输入端子命令类型	0: 两线式1 1: 两线式2 2: 三线式1 3: 三线式2	0	★
P03.12	频率UP/DOWN速率	0.001Hz/s~65.535Hz/s	1.00Hz/s	☆
P03.13	数字输入端子有效电平设定	0: 高电平有效 1: 低电平有效 个位: DI1 十位: DI2 百位: DI3 千位: DI4 万位: 保留	0	★

P03.14	数字输入端子有效电平设定2	0: 高电平有效 1: 低电平有效 个位: DI6 十位: 保留 百位: 保留 千位: 保留 万位: 保留	1	★
P03.15	数字输入端子1延时时间	0.0s~3600.0s	0.0s	★
P03.16	数字输入端子2延时时间	0.0s~3600.0s	0.0s	★
P03.17	数字输入端子3延时时间	0.0s~3600.0s	0.0s	★

6.4 数字输出端子组 P4

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P04.00	保留			
P04.01	保留	0: 禁用 1: 运行信号 2: 故障输出 3: 频率水平检测FDT1输出 4: 频率到达 5: 零速运行1 6: 电机过载预报警 7: 变频器过载预报警		
P04.02	保留	8: 到达设定记数值 9: 到达指定记数值 10: 到达设定长度 11: PLC循环完成 12: 累计运行时间到达 13: 速度限制中 14: 转矩限制中 15: 准备运行 16: 保留		

P04.03	数字输出端子2	17: 到达上限频率 18: 到达下限频率 (运行有关) 19: 欠压 20: 通讯设定 21: (保留) 22: (保留) 23: 零速运行中2 (停机时也输出) 24: 累计上电时间到达 25: 频率水平检测FDT2输出	0	☆
P04.04	数字输出端子1	26: 频率1到达输出 27: 频率2到达输出 28: 电流1到达输出 29: 电流2到达输出 30: 定时到达输出 31: 保留 32: 掉载 33: 反向运行	1	☆
P04.05	保留	34: 零电流状态 35: 模块温度到达 36: 输出电流超过限制值 37: 输出下限频率 (停机也输出) 38: 警告 39: 过温警告 40: 本次运行时间到达		
P04.06	保留			
P04.07	保留			
P04.08	数字输出端子2延时时间	0.0s~3600.0s	0.0s	☆
P04.09	数字输出端子1延时时间	0.0s~3600.0s	0.0s	☆
P04.10	保留			

P04.10	数字输出端子有效逻辑设定	0: 正逻辑 1: 反逻辑 个位: 保留 十位: 保留 百位: D02 千位: D01 万位: 保留	0	☆
--------	--------------	--	---	---

6.5 模拟及脉冲输入端子组 P5

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P05.00	AI曲线1最小电压	-10.00V~P05.02	-10.00V	☆
P05.01	AI曲线1最小给定值	-100.0%~+100.0%	-100.00%	☆
P05.02	AI曲线1最大电压	P05.00~+10.00V	10.00V	☆
P05.03	AI曲线1最大给定值	-100.0%~+100.0%	100.00%	☆
P05.04	AI曲线1滤波时间	0.00s~10.00s	0.10s	☆
P05.05	AI曲线2最小电压	-10.00V~P05.07	-10.00V	☆
P05.06	AI曲线2最小给定值	-100.0%~+100.0%	-100.00%	☆
P05.07	AI曲线2最大电压	P05.05~+10.00V	10.00V	☆
P05.08	AI曲线2最大给定值	-100.0%~+100.0%	100.00%	☆
P05.09	AI曲线2滤波时间	0.00s~10.00s	0.10s	☆
P05.10	AI曲线3最小电压	-10.00V~P05.12	-10.00V	☆
P05.11	AI曲线3最小给定值	-100.0%~+100.0%	-100.00%	☆
P05.12	AI曲线3最大电压	P05.10~+10.00V	10.00V	☆
P05.13	AI曲线3最大给定值	-100.0%~+100.0%	100.00%	☆
P05.14	AI曲线3滤波时间	0.00s~10.00s	0.10s	☆
P05.15	保留			
P05.16	保留			
P05.17	保留			
P05.18	保留			
P05.19	保留			

P05.20	AI曲线选择	个位：保留 十位：AI1曲线选择 1：曲线1（2点，见P05.00~P05.03） 2：曲线2（2点，见P05.05~P05.08） 3：曲线3（2点，见P05.10~P05.13） 4：曲线4（4点，见P19.00~P19.07） 5：曲线5（4点，见P19.08~P19.15） 百位：保留	321	☆
P5.21	AI低于最小输入值时选择	个位：保留 十位：AI1低于最小输入设定选择， 0：对应最小输入设定 1：0.0% 百位：保留	0	☆

6.6 保护参数组 P7

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P07.00	电机过载保护选择	0：禁止 1：允许	1	☆
P07.01	电机过载保护增益	0.20~10.00	1.5	☆
P07.02	电机过载预警系数	50%~100%	80%	☆
P07.03	过压失速增益	0~100	0	☆
P07.04	过压失速保护电压	200.0~2200.0	760.0	☆
P07.05	过流失速增益	0~100	20	☆
P07.06	过流失速保护电流	50%~200%	150%	☆

P07.07	对地短路保护选择	个位：上电对地短路保护选择 十位：启动前对地短路保护选择 0：无效 1：有效	11	☆
P07.08	制动单元动作起始电压	200.0V~2000.0V	机型确定	☆
P07.09	故障自动复位次数	0~20	0	☆
P07.10	故障自动复位期间故障DO动作选择	0：不动作 1：动作	0	☆
P07.11	故障自动复位间隔时间	0.1s~100.0s	1.0s	☆
P07.12	输入缺相/接触器吸合保护选择	个位：输入缺相保护选择 十位：接触器吸合保护选择 0：禁止 1：允许	00	●
P07.13	输出缺相保护选择	个位：输出缺相保护选择 十位：启动前输出缺相保护选择 0：禁止 1：允许	11	☆
P07.14	第一次故障类型	0：无故障 1：保留 2：加速过电流 3：减速过电流 4：恒速过电流 8：缓冲电阻过载 11：电机过载 15：外部故障 18：电流检测异常 21：参数读写异常 22：变频器硬件异常 24：保留	—	●

P07.15	第二次故障类型	25: 保留 26: 运行时间到达 27: 用户自定义故障1 28: 用户自定义故障2 29: 上电时间到达 30: 掉载 31: 运行时PID反馈丢失 40: 快速限流超时 41: 运行时切换电机 45: 电机过温 51: 初始位置错误 100: 加速过电压 101: 减速过电压 102: 恒速过电压 105: 欠压 108: 接触器异常 111: 变频器过载 112: 电机对地短路 113: 输入缺相 114: 输出缺相 115: 电机超速 118: 保留 119: 速度偏差过大 120: 模块过热 170: 电机调谐异常 202: 通讯异常	—	●
P07.16	第三次（最近一次）故障类型	101: 减速过电压 102: 恒速过电压 105: 欠压 108: 接触器异常 111: 变频器过载 112: 电机对地短路 113: 输入缺相 114: 输出缺相 115: 电机超速 118: 保留 119: 速度偏差过大 120: 模块过热 170: 电机调谐异常 202: 通讯异常	—	●
P07.17	第三次（最近一次）故障时频率	—	—	●
P07.18	第三次（最近一次）故障时电流	—	—	●
P07.19	第三次（最近一次）故障时母线电压	—	—	●
P07.20	第三次（最近一次）故障时输入端子状态	—	—	●
P07.21	第三次（最近一次）故障时输出端子状态	—	—	●

P07.22	第三次(最近一次)故障时变频器状态	—	—	●
P07.23	第三次(最近一次)故障时上电时间	—	—	●
P07.24	第三次(最近一次)故障时运行时间	—	—	●
P07.25	第三次(最近一次)故障时反电动势	—	—	●
P07.26	保留			
P07.27	第二次故障时频率	—	—	●
P07.28	第二次故障时电流	—	—	●
P07.29	第二次故障时母线电	—	—	●
P07.30	第二次故障时输入端	—	—	●
P07.31	第二次故障时输出端	—	—	●
P07.32	第二次故障时变频器	—	—	●
P07.33	第二次故障时上电时	—	—	●
P07.34	第二次故障时运行时	—	—	●
P07.35	第二次故障时反电动	—	—	●
P07.36	保留			
P07.37	第一次故障时频率	—	—	●
P07.38	第一次故障时电流	—	—	●
P07.39	第一次故障时母线电	—	—	●
P07.40	第一次故障时输入端子状态	—	—	●
P07.41	第一次故障时输出端子状态	—	—	●
P07.42	第一次故障时变频器状态	—	—	●
P07.43	第一次故障时上电时	—	—	●
P07.44	第一次故障时运行时	—	—	●
P07.45	第一次故障时反电动	—	—	●

P07.46	保留			
P07.47	故障保护动作选择1	个位：电机过载（11） 0：自由停车 1：按停机方式停机 2：继续运行 十位：输入缺相（113） 百位：输出缺相（114） 千位：外部故障（15） 万位：通讯异常（202）	0	☆
P07.48	故障保护动作选择2	个位：保留 0：自由停车 十位：功能码读写异常（21） 0：自由停车 1：按停机方式停机 百位：变频器过载（111） 千位：电机过热（45） 万位：运行时间到达（26）	0	☆

P07.49	故障保护动作选择3	个位：用户自定义故障1（27） 0：自由停车 1：按停机方式停机 2：继续运行 十位：用户自定义故障2（28） 0：自由停车 1：按停机方式停机 2：继续运行 百位：上电时间到达（29） 0：自由停车 1：按停机方式停机 2：继续运行 千位：掉载（30） 0：自由停车 1：减速停车 2：减速到电机额定频率的7%继续运行，不掉载时自动恢复到设定频率运行 万位：运行时PID反馈丢失（31） 0：自由停车 1：按停机方式停机 2：继续运行	0	☆
P07.50	故障保护动作选择4	个位：速度偏差过大（119） 0：自由停车 1：按停机方式停机 2：继续运行 十位：电机超速度（115） 百位：初始位置错误（51）	0	☆
P07.51	故障保护动作选择5			
P07.52	故障指示选择1			
P07.53	故障指示选择2			

P07.54	故障时继续运行频率选择	0: 以当前的运行频率运行 1: 以设定频率运行 2: 以上限频率运行 3: 以下限频率运行 4: 以异常备用频率运行	0	☆
P07.55	异常备用频率	0%~100.0% (100.0%对应最大频率P08.10)	100.00%	☆
P07.56	电机温度传感器类型	0: 无温度传感器 1: PT100 2: PT1000	0	☆
P07.57	电机过热保护阈值	0℃~200℃	110℃	☆
P07.58	电机过热预报警阈值	0℃~200℃	90℃	☆
P07.63	掉载保护选择	0: 无效 1: 有效	0	☆
P07.64	掉载检测水平	0.0~100.0%	10.00%	☆
P07.65	掉载检测时间	0.0~60.0s	1.0s	☆
P07.66	保留			
P07.67	过速度检测值	0.0%~50.0% (最大频率)	20.00%	☆
P07.68	过速度检测时间	0.0s~60.0s	1.0s	☆
P07.69	速度偏差过大检测值	0.0%~50.0% (最大频率)	20.00%	☆
P07.70	速度偏差过大检测时	0.0s~60.0s	5.0s	☆
P07.71	瞬停不停增益	0~100	40	
P07.72	瞬停不停积分系数	0~100	30	
P07.73	瞬停不停动作减速时	0.0~300.0	20.0	
P07.74	保留			
P07.75	故障保护动作选择6	个位: 初始位置角辨识故障 (51) 0: 继续运行 1: 自由停车 十位: 带载调谐故障 (170) 0: 继续运行 1: 自由停车	11	☆

6.7 电机启停控制组 P8

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P08.00	保留			
P08.01	电机1控制方式	0: 无速度传感器矢量控制 (SVC) 2: V/F控制	0	★
P08.02	启动源选择	0: 操作面板命令通道 (LED亮) 1: 端子命令通道 (LED灭) 2: 通讯命令通道 (LED闪烁)	1	☆
P08.03	主速度给定源X选择	0: 数字设定 (预置频率P08.08, UP/DOWN可修改, 掉电不记忆) 1: 数字设定 (预置频率P08.08, UP/DOWN可修改, 掉电记忆) 2: 保留 3: AI1 4: 保留 5: 保留 6: 多段指令 7: 简易PLC 8: PID 9: 通讯给定	0	★
P08.04	辅速度给定源Y选择	同P08.03 (主速度给定源X选择)	0	★
P08.05	叠加时辅助速度源Y范围选择	0: 相对于最大频率 1: 相对于速度源X	0	☆
P08.06	叠加时辅助速度源Y范围	0%~150%	100%	☆

P08.07	速度源叠加选择	个位：频率源选择 0：主速度给定源X 1：主辅运算结果 （运算关系由十位确定） 2：主速度给定源X与辅速度给定源Y切换 3：主速度给定源X与主辅运算结果切换 4：辅速度给定源Y与主辅运算结果切换 十位：速度源主辅运算关系 0：主+辅 1：主-辅 2：二者最大值 3：二者最小值	0	☆
P08.08	预设频率	0.00Hz~最大频率（P08.10）	50.00Hz	☆
P08.09	电机运转方向	0：方向一致 1：方向反向	0	☆
P08.10	最大频率	50.00Hz~500.00Hz	50.00Hz	★
P08.11	上限频率源	0：P08.12设定 1：保留 2：AI1 3：保留 4：保留 5：通讯给定	0	★
P08.12	上限频率	下限频率P08.14~最大频率P08.10	50.00Hz	☆
P08.13	上限频率偏置	0.00Hz~最大频率P08.10	0.00Hz	☆
P08.14	下限频率	0.00Hz~上限频率P08.12	0.00Hz	☆
P08.15	载波频率	0.5kHz~16.0kHz	机型确定	☆
P08.16	载波频率随温度调整	0：否 1：是	1	☆
P08.17	加速时间1	0.00s~6500.0s	机型确定	☆

P08.18	减速时间1	0.00s~6500.0s	机型确定	☆
P08.19	加减速时间倍数	0: 1秒 1: 0.1秒 2: 0.01秒	1	★
P08.20	保留			
P08.21	叠加时辅速度给定源偏置频率	0.00Hz~最大频率P08.10	0.00Hz	☆
P08.22	速度给定分辨率	2: 0.01Hz	2	★
P08.23	数字给定速度停机记忆选择	0: 不记忆 1: 记忆	0	☆
P08.24	电机选择	0: 电机1 1: 电机2	0	★
P08.25	加减速时间基准频率	0: 最大频率 (P08.10) 1: 设定频率 2: 100Hz	0	★
P08.26	运行时频率UP/DOWN动作基准	0: 运行频率 1: 设定频率	0	★
P08.27	启动源与速度源组合设定	个位: 操作面板启动时速度源组合设定 0: 无绑定 1: 数字设定频率 2: 保留 3: AI1 4: 保留 5: 保留 6: 多段速 7: 简易PLC 8: PID 9: 通讯给定 十位: 端子启动时速度源组合设定 百位: 通讯启动时速度源组合设定 千位: 自动运行时速度源组合设定	0	☆

P08.28	启动方式	0: 直接启动 1: 保留 2: 保留	0	☆
P08.29	转数跟踪方式	0: 从停机频率开始 1: 从零速开始 2: 从最大频率开始	0	★
P08.30	转速跟踪快慢	1~100	20	☆
P08.31	启动频率	0.00Hz~10.00Hz	0.00Hz	☆
P08.32	启动频率保持时间	0.0s~100.0s	0.0s	★
P08.33	启动直流制动电流/预励磁电流	0%~100%	0%	★
P08.34	启动直流制动时间/预励磁时间	0.0s~100.0s	0.0s	★
P08.35	加减速方式	0: 直线加减速 1: S曲线加减速A 2: S曲线加减速B	0	★
P08.36	S曲线开始段时间比例	0.0%~(100.0%-P08.37)	30.00%	★
P08.37	S曲线结束段时间比例	0.0%~(100.0%-P08.36)	30.00%	★
P08.38	停机方式	0: 减速停车 1: 自由停车	0	☆
P08.39	停机直流制动起始频率	0.00Hz~最大频率	0.00Hz	☆
P08.40	停机直流制动等待时间	0.0s~100.0s	0.0s	☆
P08.41	停机直流制动电流	0%~100%	0%	☆
P08.42	停机直流制动时间	0.0s~100.0s	0.0s	☆
P08.43	制动使用率	0%~100%	100%	☆
P08.44	制动管开通允许时间	0s~65000s	0s	☆
P08.45	保留			
P08.46	保留			
P08.47	保留			
P08.48	保留			
P08.49	保留			

6.8 摆频及段速组 P9

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值
P09.00	摆频设定方式	0: 相对于中心频率 1: 相对于最大频率	0	☆
P09.01	摆频幅度	0.0%~100.0%	0.00%	☆
P09.02	突跳频率幅度	0.0%~50.0%	0.00%	☆
P09.03	摆频周期	0.1s~3000.0s	10.0s	☆
P09.04	摆频的三角波上升时间	0.1%~100.0%	50.00%	☆
P09.05	设定长度	0m~65535m	1000m	☆
P09.06	实际长度	0m~65535m	0m	☆
P09.07	每米脉冲数	0.1~6553.5	100	☆
P09.08	设定计数值	1~65535	1000	☆
P09.09	指定计数值	1~65535	1000	☆
P09.10	多段指令0	-100.0%~100.0%	0.00%	☆
P09.11	多段指令1	-100.0%~100.0%	0.00%	☆
P09.12	多段指令2	-100.0%~100.0%	0.00%	☆
P09.13	多段指令3	-100.0%~100.0%	0.00%	☆
P09.14	多段指令4	-100.0%~100.0%	0.00%	☆
P09.15	多段指令5	-100.0%~100.0%	0.00%	☆
P09.16	多段指令6	-100.0%~100.0%	0.00%	☆
P09.17	多段指令7	-100.0%~100.0%	0.00%	☆
P09.18	多段指令8	-100.0%~100.0%	0.00%	☆
P09.19	多段指令9	-100.0%~100.0%	0.00%	☆
P09.20	多段指令10	-100.0%~100.0%	0.00%	☆
P09.21	多段指令11	-100.0%~100.0%	0.00%	☆
P09.22	多段指令12	-100.0%~100.0%	0.00%	☆
P09.23	多段指令13	-100.0%~100.0%	0.00%	☆
P09.24	多段指令14	-100.0%~100.0%	0.00%	☆
P09.25	多段指令15	-100.0%~100.0%	0.00%	☆
P09.26	简易PLC运行方式	0: 单次运行结束停机 1: 单次运行结束保持终值 2: 一直循环	0	☆

P09.27	简易PLC掉电记忆选择	个位：掉电记忆选择 0：掉电不记忆 1：掉电记忆 十位：停机记忆选择 0：停机不记忆 1：停机记忆	0	☆
P09.28	简易PLC第0段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
P09.29	简易PLC第0段加减速时间选择	0~3	0	☆
P09.30	简易PLC第1段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
P09.31	简易PLC第1段加减速时间选择	0~3	0	☆
P09.32	简易PLC第2段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
P09.33	简易PLC第2段加减速时间选择	0~3	0	☆
P09.34	简易PLC第3段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
P09.35	简易PLC第3段加减速时间选择	0~3	0	☆
P09.36	简易PLC第4段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
P09.37	简易PLC第4段加减速时间选择	0~3	0	☆
P09.38	简易PLC第5段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
P09.39	简易PLC第5段加减速时间选择	0~3	0	☆
P09.40	简易PLC第6段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
P09.41	简易PLC第6段加减速时间选择	0~3	0	☆

P09.42	简易PLC第7段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
P09.43	简易PLC第7段加减速时间选择	0~3	0	☆
P09.44	简易PLC第8段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
P09.45	简易PLC第8段加减速时间选择	0~3	0	☆
P09.46	简易PLC第9段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
P09.47	简易PLC第9段加减速时间选择	0~3	0	☆
P09.48	简易PLC第10段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
P09.49	简易PLC第10段加减速时间选择	0~3	0	☆
P09.50	简易PLC第11段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
P09.51	简易PLC第11段加减速时间选择	0~3	0	☆
P09.52	简易PLC第12段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
P09.53	简易PLC第12段加减速时间选择	0~3	0	☆
P09.54	简易PLC第13段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
P09.55	简易PLC第13段加减速时间选择	0~3	0	☆
P09.56	简易PLC第14段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
P09.57	简易PLC第14段加减速时间选择	0~3	0	☆
P09.58	简易PLC第15段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆

P09.59	简易PLC第15段加减速时间选择	0~3	0	☆
P09.60	简易PLC运行时间单位	0: s (秒) 1: h (小时)	0	☆
P09.61	多段指令0给定方式	0: 功能码P09.10给定 1: 保留 2: AI1 3: 保留 4: 保留 5: PID 6: 预置频率 (P08.08) 给定, UP/DOWN可修改	0	☆

6.9 V/F 及电机 1 参数组 P10

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P10.00	VF 曲线设定	0: 直线 V/F 1: 多点 V/F 2: 平方 V/F 3: 1.2 次方 V/F 4: 1.4 次方 V/F 6: 1.6 次方 V/F 8: 1.8 次方 V/F 9: 保留 10: VF 完全分离模式 11: VF 半分离模式	0	★
P10.01	转矩提升	0.0%: (自动转矩提升) 0.1%~30.0%	机型确定	☆
P10.02	转矩提升截止频率	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	★
P10.03	VF 频率点 1	0.00Hz~P10.05	0.00Hz	★
P10.04	VF 电压点 1	0.0%~100.0%	0.00%	★
P10.05	VF 频率点 2	P10.03~P10.07	0.00Hz	★
P10.06	VF 电压点 2	0.0%~100.0%	0.00%	★

P10.07	VF 频率点 3	P10.05~电机额定频率 (P10.38)	0.00Hz	★
P10.08	VF 电压点 3	0.0%~100.0%	0.00%	★
P10.09	VF 转差补偿增益	0.0%~200.0%	0.00%	☆
P10.10	VF 过励磁增益	0~200	64	☆
P10.11	VF 振荡抑制增益	0~100	机型确定	☆
P10.12	振荡抑制模式选择	0~4	3	☆
P10.13	VF 分离的电压源	0: 数字设定 (P10.14) 1: 保留 2: AI1 3: 保留 4: 保留 5: 多段指令 6: 简易 PLC 7: PID 8: 通讯给定 注: 100.0%对应电机额定电压	0	☆
P10.14	VF 分离的电压数字设定	0V~电机额定电压	0V	☆
P10.15	VF 分离的电压上升时间	0.0s~1000.0s 注: 表示 0V 变化到电机额定电压的时间	0.0s	☆
P10.16	VF 分离的电压减速时间	0.0s ~ 1000.0s 注: 表示 0V 变化到电机额定电压的时间	0.0s	☆
P10.17	VF 分离停机方式选择	0: 频率 / 电压独立减至 0 1: 电压减为 0 后频率再减	0	☆
P10.18	VF 过流抑制动作电流	50~200%	150%	★
P10.19	VF 过流抑制使能	0: 无效 1: 有效	1	★
P10.20	VF 过流抑制抑制增益	0~100	20	☆

P10.21	VF 倍速过流抑制动作电流补偿系数	50~200%	50%	★
P10.22	过压抑制动作电压	650.0V~800.0V	760.0V	★
P10.23	过压抑制使能	0: 无效 1: 有效	0	★
P10.24	过压抑制频率增益	0~100	30	☆
P10.25	过压抑制电压增益	0~100	30	☆
P10.26	过压失速最大上升限制频率	0~50Hz	5Hz	★
P10.27	转差补偿时间常数	0.1~10.0	0.5	
P10.28	自动升频使能	0, 1	0	
P10.29	最小电动力矩电流	10~100	50	
P10.30	最大发电力矩电流	10~100	20	
P10.31	自动升频 KP	0~100	50	
P10.32	自动升频 KI	0~100	50	
P10.33	在线转矩补偿增益	80~150	100	
P10.34	电机 1 类型选择	2: 永磁同步电机	2	★
P10.35	电机 1 额定功率	0.1kW~1000.0kW	机型确定	★
P10.36	电机 1 额定电压	1V~2000V	机型确定	★
P10.37	电机 1 额定电流	0.01A~655.35A (变频器功≤55kW) 0.1A~6553.5A (变频器功率>55kW)	机型确定	★
P10.38	电机 1 额定频率	0.01Hz~最大频率	机型确定	★

P10.39	电机1 额定转速	1rpm~65535rpm	机型确定	★
P10.40	保留			
P10.41	保留			
P10.42	保留			
P10.43	保留			
P10.44	保留			
P10.45~ P10.49	保留			
P10.50	同步电机1 定子电阻	0.001Ω ~65.535Ω (变频器功率 ≤55kW) 0.0001Ω ~6.5535Ω (变频器功 率>55kW)	调谐参数	★
P10.51	同步电机1D 轴电感	0.01mH~655.35mH (变频器功率 ≤55kW) 0.001mH~65.535mH (变频器功 率>55kW)	调谐参数	★
P10.52	同步电机1Q 轴电感	0.01mH~655.35mH (变频器功率 ≤55kW) 0.001mH~65.535mH (变频器功 率>55kW)	调谐参数	★
P10.53	保留			
P10.54	同步电机1 反电动势	0.1V~6553.5V	调谐参数	★
P10.55	保留			
P10.56~ P10.60	保留			
P10.61	保留			
P10.62	保留			
P10.63	保留			
P10.64	保留			
P10.65	保留			

P10.66	保留			
P10.67	保留			
P10.68	保留			
P10.69	保留			
P10.70	保留			
P10.71	同步机调谐选择	0: 无操作 1: 保留 2: 保留 11: 同步机静止调谐 12: 同步机完整调谐	0	★

6.10 电机 2 参数组 P11

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P11.00	电机2类型选择	2: 永磁同步电机	2	★
P11.01	电机额定功率	0.1kW~1000.0kW	机型确定	★
P11.02	电机额定电压	1V~2000V	机型确定	★
P11.03	电机额定电流	0.01A~655.35A (变频器功率≤55kW) 0.1A~6553.5A (变频器功率>55kW)	机型确定	★
P11.04	电机额定频率	0.01Hz~最大频率	机型确定	★
P11.05	电机额定转速	1rpm~65535rpm	机型确定	★
P11.06	保留			
P11.07	保留			
P11.08	保留			
P11.09	保留			
P11.10	保留			
P11.11~ P11.15	保留			
P11.16	同步电机定子电阻	0.001Ω ~65.535Ω (变频器功率≤55kW) 0.0001Ω ~6.5535Ω (变频器功率>55kW)	调谐参数	★
P11.17	同步电机D轴电感	0.01mH~655.35mH (变频器功率≤55kW) 0.001mH~65.535mH (变频器功率>55kW)	调谐参数	★
P11.18	同步电机Q轴电感	0.01mH~655.35mH (变频器功率≤55kW) 0.001mH~65.535mH (变频器功率>55kW)	调谐参数	★

P11.19	同步电机电感电阻单位	0~12	0	
P11.20	同步电机反电动势	0.1V~6553.5V	调谐参数	★
P11.21	同步机输出缺相检测时间	0~60000	0	
P11.22~ P11.26	保留			
P11.27	保留			
P11.28	保留			
P11.29	保留			
P11.30	保留			
P11.31	保留			
P11.32	保留			
P11.33	保留			
P11.34	保留			
P11.35	保留		4	
P11.36	保留			
P11.37	调谐选择	0: 无操作 1: 保留 2: 保留 11: 同步机静止调谐 12: 同步机完整调谐	0	★

6.11 电机1 矢量控制组 P12

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P12.00	速度环比例增益1	1~100	30	☆
P12.01	速度环积分时间1	0.01s~10.00s	0.50s	☆
P12.02	切换频率1	0.00~P02.05	5.00Hz	☆
P12.03	速度环比例增益2	1~100	20	☆
P12.04	速度环积分时间2	0.01s~10.00s	1.00s	☆
P12.05	切换频率2	P02.02~最大频率	10.00Hz	☆
P12.06	矢量控制转差增益	50%~200%	100%	☆
P12.07	保留			

P12.08	矢量控制过励磁增益	0~200	64	☆
P12.09	速度控制方式下转矩上限源（电动）	0: P12.10 设定 1: 保留 2: AI1 3: 保留 4: 保留 5: 通讯给定 6: 保留 7: 保留 1-7 选项的满量程，对应 P12.10	0	☆
P12.10	速度控制方式下转矩上限数字设定（电动）	0.0% ~ 200.0%	180.00%	☆
P12.11	速度控制方式下转矩上限源（发电）	0: P12.12设定 1: 保留 2: AI1 3: 保留 4: 保留 5: 通讯给定 6: 保留 7: 保留 1-7 选项的满量程，对应 P12.12	0.00%	☆
P12.12	速度控制方式下转矩上限数字设定（发电）	0.0% ~ 200.0%	150.00%	☆
P12.13	励磁调节比例增益	0~60000	2000	☆
P12.14	励磁调节积分增益	0~60000	1300	☆
P12.15	转矩调节比例增益	0~60000	2000	☆
P12.16	转矩调节积分增益	0~60000	1300	☆
P12.17	速度环积分属性	个位：积分分离 0: 无效 1: 有效	0	☆
P12.18	同步机弱磁模式	0:弱磁无效 1:直接计算模式 2:自动调整模式	1	☆

P12.19	同步机弱磁系数	0~50	5	☆
P12.20	最大弱磁电流	1%~300%	50%	☆
P12.21	保留			
P12.22	发电转矩上限生效 使能	0 1	0	☆
P12.23	同步机输出电压饱 和裕量	1%~50%	5%	☆
P12.24	同步机初始位置角 检测电流	50%~180%	80%	☆
P12.25	同步机初始位置角 检测	0, 1, 2	0	☆
P12.26	保留			
P12.27	同步机凸极率调整 增益	50~500	100	☆
P12.28	最大转矩电流比控 制	0, 1	0	☆
P12.29	前馈补偿模式	0	0	
P12.30	调谐时电流环 Kp 调整	1~100	6	☆
P12.31	调谐时电流环 Ki 调整	1~100	6	☆
P12.32	保留			
P12.33	SVC 速度估计滤波 系数	10~1000	100	☆
P12.34	同步机SVC速度估算 比例增益	5~200	40	
P12.35	同步机SVC速度估算 积分增益	5~200	30	
P12.36	同步机 SVC 初始励 磁电流限幅值	0~80%	30%	☆
P12.37	同步机 SVC 起始最 低载波频率	0.8K~ P08.15	1.5K	☆
P12.38	低频运行方式	0, 1	0	
P12.39	制动频率	0~1000	200	

P12.40	保留			
P12.41	低频制动电流	0~80	50	
P12.42	同步机 SVC 速度跟踪	0~1	0	☆
P12.43	零伺服使能	0~1	0	☆
P12.44	切换频率	0.00 ~ P12.02	0.30Hz	☆
P12.45	零伺服速度环比例增益	1 ~ 100	10	☆
P12.46	零伺服速度环积分时间	0.01s ~ 10.00s	0.50s	☆
P12.47	停机禁止反转	0~1	0	☆
P12.48	停机角度	0.0° ~ 10.0°	0.8°	☆
P12.49	免调谐模式	0,1,2	0	☆
P12.50	在线反电动势辨识使能	0,1	0	☆
P12.51	SVC初始位置补偿角度	0~360.0	0	

6.12 电机 2 矢量控制组 P13

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P13.00	速度环比例增益1	1~100	30	☆
P13.01	速度环积分时间1	0.01s~10.00s	0.50s	☆
P13.02	切换频率1	0.00~P13.05	5.00Hz	☆
P13.03	速度环比例增益2	1~100	20	☆
P13.04	速度环积分时间2	0.01s~10.00s	1.00s	☆
P13.05	切换频率2	P13.02~最大频率	10.00Hz	☆
P13.06	矢量控制转差增益	50%~200%	100%	☆
P13.07	速度环滤波时间常数	0.000s~0.100s	0.000s	☆
P13.08	矢量控制过励磁增益	0~200	64	☆

P13.09	速度控制方式下转矩上限源（电动）	0: P13.10设定 1: 保留 2: AI1 3: 保留 4: 保留 5: 通讯给定 6: 保留 7: 保留 1.7 选项的满量程, 对应 P13.10 数字设定	0	☆
P13.10	速度控制方式下转矩上限数字设定（电动）	0.0% ~ 200.0%	150.00%	☆
P13.11	速度控制方式下转矩上限源（发电）	0: P13.12设定 1: 保留 2: AI1 3: 保留 4: 保留 5: 通讯给定 6: 保留 7: 保留 1.7 选项的满量程, 对应P13.12 数字设定	0.00%	☆
P13.12	速度控制方式下转矩上限数字设定（发电）	0.0% ~ 200.0%	150.00%	☆
P13.13	励磁调节比例增益	0~60000	2000	☆
P13.14	励磁调节积分增益	0~60000	1300	☆
P13.15	转矩调节比例增益	0~60000	2000	☆
P13.16	转矩调节积分增益	0~60000	1300	☆
P13.17	速度环积分属性	个位: 积分分离 0: 无效 1: 有效	0	☆
P13.18	同步机弱磁模式	0:弱磁无效 1:直接计算模式 2:自动调整模式	1	☆

P13.19	同步机弱磁系数	0~50	5	☆
P13.20	保留			
P13.21	保留			
P13.22	发电转矩上限生效使能	0, 1	0	☆
P13.23	电机 2 控制方式	0: 无速度传感器矢量控制 (SVC) 1: 有速度传感器矢量控制 (FVC) 2: V/F 控制	0	★
P13.24	电机 2 加减速时间选择	0: 与电机 1 相同 1: 加减速时间 1 2: 加减速时间 2 3: 加减速时间 3 4: 加减速时间 4	0	☆
P13.25	转矩提升	0.0%: (自动转矩提升) 0.1%~30.0%	机型确定	☆
P13.26	保留			
P13.27	振荡抑制增益	0~100	机型确定	☆
P13.28	同步机输出电压饱和裕量	1%~50%	5%	☆
P13.29	同步机初始位置角检测电流	50%~180%	80%	☆
P13.30	同步机初始位置角检测	0, 1, 2	0	☆
P13.31	保留			
P13.32	同步机凸极率调整增益	50~500	100	☆
P13.33	最大转矩电流比控制	0, 1	0	☆
P13.34	前馈补偿模式	0	0	
P13.35	调谐时电流环 Kp 调整	1~100	6	☆
P13.36	调谐时电流环 Ki 调整	1~100	6	☆
P13.37	保留			
P13.38	SVC 速度估计滤波系数	10~1000	100	☆
P13.39	同步机 SVC 速度估算比例增益	5~200	40	
P13.40	同步机 SVC 速度估	5~200	30	

	算积分增益			
P13.41	同步机 SVC 初始励磁电流限幅值	0~80%	30%	☆
P13.42	同步机 SVC 起始最低载波频率	0.8K~ P08.15	1.5K	☆
P13.43	低频运行方式	0,1	0	
P13.44	制动频率	0~1000	200	
P13.45	保留			
P13.46	低频制动电流	0~80	50	
P13.47	同步机 SVC 速度跟踪	0~1	0	☆
P13.48	零伺服使能	0~1	0	☆
P13.49	切换频率	0.00 ~ P12.02	0.30Hz	☆
P13.50	零伺服速度环比例增益	1 ~ 100	10	☆
P13.51	零伺服速度环积分时间	0.01s ~ 10.00s	0.50s	☆

6.13 通讯基本参数组 P14

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P14.00	保留			
P14.01	波特率	个位: MODBUS 0: 300BPS 1: 600BPS 2: 1200BPS 3: 2400BPS 4: 4800BPS 5: 9600BPS 6: 19200BPS 7: 38400BPS 8: 57600BPS 9: 115200BPS 十位. 百位. 千位: 保留	5009	☆
P14.02	MODBUS 数据格式	0: 无校验 (8-N-2) 1: 偶校验 (8-E-1) 2: 奇校验 (8-O-1) 3: 无校验 (8-N-1) (MODBUS 有效)	3	☆

更多资料, 请登录公司官方网站查询: www.gdetec.com

P14.03	本机地址	1~247, 0为广播地址	1	☆
P14.04	应答延迟	0ms~20ms	2	☆
P14.05	通讯超时时间	0.0 (无效), 0.1s~60.0s	0	☆
P14.06	数据传送格式选择	个位: MODBUS 0: 非标准的MODBUS 协议 1: 标准的MODBUS 协议 十位: 保留	31	☆
P14.07	通讯读取电流分辨率	0: 0.01A 1: 0.1A	0	☆
P14.08	通讯主从方式	0,1	0	
P14.09	扩展卡通讯中断超时时间	0~60.0	0	

6.14 PID 模块组 P15

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P15.00	PID给定源	0: P15.01设定 1: 保留 2: AI1 3: 保留 4: 保留 5: 通讯给定 6: 多段指令给定	0	☆
P15.01	PID数值给定	0.0%~100.0%	50.00%	☆
P15.02	PID反馈源	0: 保留 1: AI1 2: 保留 3: 保留 4: 保留 5: 通讯给定 6: 保留 7: 保留 8: 保留	0	☆
P15.03	PID作用方向	0: 正作用 1: 反作用	0	☆
P15.04	PID给定反馈量程	0~65535	1000	☆
P15.05	比例增益Kp1	0.0~100.0	20	☆
P15.06	积分时间Ti1	0.01s~10.00s	2.00s	☆

P15.07	微分时间Td1	0.000s~10.000s	0.000s	☆
P15.08	PID反转截止频率	0.00~最大频率	2.00Hz	☆
P15.09	PID偏差极限	0.0%~100.0%	0.00%	☆
P15.10	PID微分限幅	0.00%~100.00%	0.10%	☆
P15.11	PID给定变化时间	0.00~650.00s	0.00s	☆
P15.12	PID反馈滤波时间	0.00~60.00s	0.00s	☆
P5.13	PID输出滤波时间	0.00~60.00s	0.00s	☆
P15.14	保留	-	-	☆
P15.15	比例增益Kp2	0.0~100.0	20	☆
P15.16	积分时间Ti2	0.01s~10.00s	2.00s	☆
P15.17	微分时间Td2	0.000s~10.000s	0.000s	☆
P15.18	PID 参数切换条件	0: 不切换 1: 通过 DI 端子切换 2: 根据偏差自动切换 3: 根据运行频率自动切换	0	☆
P15.19	PID参数切换偏差1	0.0%~P15.20	20.00%	☆
P15.20	PID参数切换偏差2	P15.19~100.0%	80.00%	☆
P15.21	PID初值	0.0%~100.0%	0.00%	☆
P15.22	PID初值保持时间	0.00~650.00s	0.00s	☆
P15.23	两次输出偏差正向最	0.00%~100.00%	1.00%	☆
P15.24	两次输出偏差反向最	0.00%~100.00%	1.00%	☆
P15.25	PID积分属性	个位: 积分分离 0: 无效 1: 有效 十位: 输出到限值后是否停止积分 0: 继续积分 1: 停止积分	0	☆
P15.26	PID反馈丢失检测值	0.0%: 不判断反馈丢失 0.1%~100.0%	0.00%	☆
P15.27	PID反馈丢失检测时间	0.0s~20.0s	0.0s	☆
P15.28	PID停机运算	0: 停机不运算 1: 停机时运算	0	☆

6.15 数字运算模块组 P16

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P16.00	虚拟VDI1端子功能选	0~59	0	★
P16.01	虚拟VDI2端子功能选	0~59	0	★
P16.02	虚拟VDI3端子功能选	0~59	0	★
P16.03	虚拟VDI4端子功能选	0~59	0	★
P16.04	虚拟VDI5端子功能选	0~59	0	★
P16.05	虚拟VDI端子状态设置模式	0: 由虚拟VDOx的状态决定VDI是否有效 1: 由功能码P16.06设定VDI是否有效 个位: 虚拟VDI1 十位: 虚拟VDI2 百位: 虚拟VDI3 千位: 虚拟VDI4 万位: 虚拟VDI5	0	★
P16.06	虚拟VDI端子状态设置	0: 无效 1: 有效 个位: 虚拟VDI1 十位: 虚拟VDI2 百位: 虚拟VDI3 千位: 虚拟VDI4 万位: 虚拟VDI5	0	★
P16.07	保留			
P16.08	AI1端子作为DI时的功能选择	0~59	0	★
P16.09	保留			
P16.10	AI端子作为DI时有效模式选择	0: 高电平有效 1: 低电平有效 个位: 保留 十位: AI1 百位: 保留	0	★

P16.11	虚拟VD01输出功能选择	0: 与物理DIx内部短接 1~40: 见P04组物理DO输出选择	0	☆
P16.12	虚拟VD02输出功能选择	0: 与物理DIx内部短接 1~40: 见P04组物理DO输出选择	0	☆
P16.13	虚拟VD03输出功能选择	0: 与物理DIx内部短接 1~40: 见P04组物理DO输出选择	0	☆
P16.14	虚拟VD04输出功能选择	0: 与物理DIx内部短接 1~40: 见P04组物理DO输出选择	0	☆
P16.15	虚拟VD05输出功能选择	0: 保留 1~40: 见P04组物理DO输出选择	0	☆
P16.16	VD01输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	☆
P16.17	VD02输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	☆
P16.18	VD03输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	☆
P16.19	VD04输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	☆
P16.20	VD05输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	☆
P16.21	VD0输出端子有效状态选择	0: 正逻辑 1: 反逻辑 个位: VD01 十位: VD02 百位: VD03 千位: VD04 万位: VD05	0	☆

6.16 模拟量高级设置组 P19

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P19.00	AI曲线4最小输入	-10.00V~P19.02	-10.00V	☆
P19.01	AI曲线4最小输入对应	-100.0%~+100.0%	-100.00%	☆
P19.02	AI曲线4拐点1输入	P19.00~P19.04	3.00V	☆
P19.03	AI曲线4拐点1输入对	-100.0%~+100.0%	30.00%	☆
P19.04	AI曲线4拐点2输入	P19.02~P19.06	6.00V	☆
P19.05	AI曲线4拐点2输入对	-100.0%~+100.0%	60.00%	☆
P19.06	AI曲线4最大输入	P19.04~+10.00V	10.00V	☆
P19.07	AI曲线4最大输入对应	-100.0%~+100.0%	100.00%	☆

P19.08	AI曲线5最小输入	-10.00V~P19.10	-10.00V	☆
P19.09	AI曲线5最小输入对应	-100.0%~+100.0%	-100.00%	☆
P19.10	AI曲线5拐点1输入	P19.08~P19.12	-3.00V	☆
P19.11	AI曲线5拐点1输入对	-100.0%~+100.0%	-30.00%	☆
P19.12	AI曲线5拐点2输入	P19.10~P19.14	3.00V	☆
P19.13	AI曲线5拐点2输入对	-100.0%~+100.0%	30.00%	☆
P19.14	AI曲线5最大输入	P19.12~+10.00V	10.00V	☆
P19.15	AI曲线5最大输入对应	-100.0%~+100.0%	100.00%	☆
P19.16~ P19.23	保留			
P19.24	保留			
P19.25	保留			
P19.26	AI1设定跳跃点	-100.0%~100.0%	0.00%	☆
P19.27	AI1设定跳跃幅度	0.0%~100.0%	0.50%	☆
P19.28	保留			
P19.29	保留			
P19.30	保留			
P19.31	保留			
P19.32	保留			
P19.33	保留			
P19.34	AI1 实测电压 1	-10.000V ~ 10.000V	出厂校正	☆
P19.35	AI1显示电压 1	-10.000V ~ 10.000V	出厂校正	☆
P19.36	AI1 实测电压 2	-10.000V ~ 10.000V	出厂校正	☆
P19.37	AI1 显示电压 2	-10.000V ~ 10.000V	出厂校正	☆
P19.38	保留			
P19.39	保留			
P19.40	保留			
P19.41	保留			
P19.42	保留			
P19.43	保留			

P19.44	保留			
P19.45	保留			
P19.46	保留			
P19.47	保留			
P19.48	保留			
P19.49	保留			

6.17 转矩控制组 P20

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P20.00	速度/转矩控制方式选择	0: 速度控制 1: 转矩控制	0	★
P20.01	转矩控制方式下转矩设定源选择	0: 数字设定1 (P20.03) 1: 保留 2: AI1 3: 保留 4: 保留 5: 通讯给定 6: 保留 7: 保留 (1-7选项的满量程, 对应P20.03数字设定)	0	★
P20.02	保留			
P20.03	转矩控制方式下转矩数字设定	-200.0%~200.0%	150.00%	☆
P20.04	转矩滤波	0~10.00	0.00%	
P20.05	转矩控制正向最大频率	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	☆
P20.06	转矩控制反向最大频率	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	☆
P20.07	转矩控制加速时间	0.00s~650.00s	0.00s	☆
P20.08	转矩控制减速时间	0.00s~650.00s	0.00s	☆

6.18 高级控制参数组 P21

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P21.00	点动运行频率	0.00Hz~最大频率	2.00Hz	☆
P21.01	点动加速时间	0.0s~6500.0s	20.0s	☆
P21.02	点动减速时间	0.0s~6500.0s	20.0s	☆
P21.03	加速时间2	0.0s~6500.0s	机型确定	☆
P21.04	减速时间2	0.0s~6500.0s	机型确定	☆
P21.05	加速时间3	0.0s~6500.0s	机型确定	☆
P21.06	减速时间3	0.0s~6500.0s	机型确定	☆
P21.07	加速时间4	0.0s~6500.0s	机型确定	☆
P21.08	减速时间4	0.0s~6500.0s	机型确定	☆
P21.09	跳跃频率1	0.00Hz~最大频率	0.00Hz	☆
P21.10	跳跃频率2	0.00Hz~最大频率	0.00Hz	☆
P21.11	跳跃频率幅度	0.00Hz~最大频率	0.00Hz	☆
P21.12	正反转死区时间	0.0s~3000.0s	0.0s	☆
P21.13	反转控制使能	0: 允许 1: 禁止	0	☆
P21.14	设定频率低于下限频率运行模式	0: 以下限频率运行 1: 停机 2: 零速运行	0	☆
P21.15	下垂控制	0.0%~100.0%	0.0%	☆
P21.16	设定累计上电到达时间	0h~65000h	0h	☆
P21.17	设定累计运行到达时间	0h~65000h	0h	☆
P21.18	启动保护选择	0: 不保护 1: 保护	1	☆
P21.19	频率检测值 (FDT1)	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	☆
P21.20	频率检测滞后 (FDT1)	0.0%~100.0% (FDT1电平)	5.00%	☆
P21.21	频率到达检出宽度	0.0%~100.0% (最大频率)	0.00%	☆
P21.22	加减速过程中跳跃频率是否有效	0: 无效 1: 有效	0	☆
P21.23	保留			
P21.24	保留			
P21.25	加速时间1与加速时间2切换频率点	0.00Hz~最大频率	0.00Hz	☆
P21.26	减速时间1与减速时间2切换频率点	0.00Hz~最大频率	0.00Hz	☆

P21.27	端子点动优先	0: 无效 1: 有效	0	☆
P21.28	频率检测值 (FDT2)	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	☆
P21.29	频率检测滞后 (FDT2)	0.0%~100.0% (FDT2电平)	5.00%	☆
P21.30	任意到达频率检测值1	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	☆
P21.31	任意到达频率检出宽度1	0.0%~100.0% (最大频率)	0.00%	☆
P21.32	任意到达频率检测值2	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	☆
P21.33	任意到达频率检出宽度2	0.0%~100.0% (最大频率)	0.00%	☆
P21.34	零电流检测水平	0.0%~300.0% 100.0%对应电机额定电流	5.00%	☆
P21.35	零电流检测延迟时间	0.01s~600.00s	0.10s	☆
P21.36	输出电流超限值	0.0% (不检测) 0.1%~300.0% (电机额定电流)	200.00%	☆
P21.37	输出电流超限检测延迟时间	0.00s~600.00s	0.00s	☆
P21.38	任意到达电流1	0.0%~300.0% (电机额定电流)	100.00%	☆
P21.39	任意到达电流1宽度	0.0%~300.0% (电机额定电流)	0.00%	☆
P21.40	任意到达电流2	0.0%~300.0% (电机额定电流)	100.00%	☆
P21.41	任意到达电流2宽度	0.0%~300.0% (电机额定电流)	0.00%	☆
P21.42	定时功能选择	0:无效 1:有效	0	☆
P21.43	定时运行时间选择	0: P21.44设定 1: 保留 2: AI1 3: 保留 模拟输入量程对应P21.44	0	☆
P21.44	定时运行时间	0.0Min~6500.0Min	0.0Min	☆
P21.45	AI1输入电压保护值下限	0.00V~P21.46	3.10V	☆
P21.46	AI1输入电压保护值上限	P21.45~10.00V	6.80V	☆
P21.47	模块温度到达	0°C~100°C	75°C	☆
P21.48	散热风扇控制	0: 运行时风扇运转 1: 风扇一直运转	0	☆
P21.49	唤醒频率	休眠频率 (P21.51) ~最大频率 (P08.10)	0.00Hz	☆
P21.50	唤醒延迟时间	P 0.0s~6500.0s	0.0s	☆

P21.51	休眠频率	0.00Hz~唤醒频率 (P21.49)	0.00Hz	☆
P21.52	休眠延迟时间	0.0s~6500.0s	0.0s	☆
P21.53	本次运行到达时间设定	0.0Min~6500.0Min	0.0Min	☆
P21.54	输出功率校正系数	0.00% ~ 200.0%	100.00%	☆
P21.55	电流校正系数	0~200%	100.00%	☆
P21.56	保留			
P21.57	DPWM切换上限频率	0.00Hz~15.00Hz	12.00Hz	☆
P21.58	PWM调制方式	0: 异步调制 1: 同步调制	0	☆
P21.59	死区补偿模式选择	0: 不补偿 1: 补偿模式1	1	☆
P21.60	随机PWM深度	0: 随机PWM无效 1~10: PWM载频随机深度	0	☆
P21.61	快速限流使能	0: 不使能 1: 使能	1	☆
P21.62	过调制系数	100 ~ 120	110	☆
P21.63	欠压点设置	60.0V ~ 1100.0V	机型确定	☆
P21.64	保留			
P21.65	死区时间调整	100% ~ 200%	150%	☆
P21.66	过压点设置	200.0V ~ 2200.0V	机型确定	★

6.19 状态监控组 P23

功能码	名称	最小单位	通讯地址	
P23.00	运行频率 (Hz)	0.01Hz	7000H	
P23.01	设定频率 (Hz)	0.01Hz	7001H	
P23.02	母线电压 (V)	0.1V	7002H	
P23.03	输出电压 (V)	1V	7003H	
P23.04	输出电流 (A)	0.01A	7004H	
P23.05	输出功率 (kW)	0.1kW	7005H	
P23.06	输出转矩 (%)	0.10%	7006H	
P23.07	DI 输入状态	1	7007H	
P23.08	DO 输出状态	1	7008H	

P23.09	保留			
P23.10	AI1 电压 (V) / 电流 (mA)	0.01V/0.01mA	700AH	
P23.11	保留			
P23.12	计数值	1	700CH	
P23.13	长度值	1	700DH	
P23.14	负载速度显示	1	700EH	
P23.15	PID 设定	1	700FH	
P23.16	PID 反馈	1	7010H	
P23.17	PLC 阶段	1	7011H	
P23.18	PULSE 输入脉冲频率	0.01kHz	7012H	
P23.19	反馈速度 (Hz)	0.01Hz	7013H	
P23.20	剩余运行时间	0.1Min	7014H	
P23.21	保留			
P23.22	AI1 校正前电压 (V)	0.001V/0.01mA	7016H	
P23.23	保留			
P23.24	线速度	1m/Min	7018H	
P23.25	当前上电时间	1Min	7019H	
P23.26	当前运行时间	0.1Min	701AH	
P23.27	PULSE 输入脉冲频率	1Hz	701BH	
P23.28	通讯设定值	0.01%	701CH	
P23.29	保留			
P23.30	主频率 X 显示	0.01Hz	701EH	
P23.31	辅频率 Y 显示	0.01Hz	701FH	
P23.32	查看任意内存地址值	1	7020H	
P23.33	同步机转子位置		7021H	
P23.34	电机温度值	1°C	7022H	
P23.35	目标转矩 (%)	0.10%	7023H	
P23.36	旋变位置	100.00%	7024H	
P23.37	功率因素角度	0.1°	7025H	
P23.38	ABZ 位置	1	7026H	

P23.39	VF 分离目标电压	1V	7027H	
P23.40	VF 分离输出电压	1V	7028H	
P23.41	DI 输入状态直观显示	1	7029H	
P23.42	DO 输入状态直观显示	1	702AH	
P23.43	DI 功能状态直观显示	1	702BH	
P23.44	DO 功能状态直观显示	1	702CH	
P23.45	故障信息	1	702DH	
P23.46	主从控制主机发送数		702EH	
P23.47~ P 23.57	保留			
P23.58	保留			
P23.59	设定频率 (%)	0.01%	703BH	
P23.60	运行频率 (%)	0.01%	703CH	
P23.61	变频器状态	1	703DH	
P23.62	当前故障编码	1	703EH	
P23.63	点对点通讯发送值	0.01%	703FH	
P23.64	从站的个数	1	7040H	
P23.65	转矩上限	0.01%	7041H	
P23.66	通信控展卡型号			
P23.67	通信控展版本号			
P23.68	保留			
P23.69	保留			
P23.70	转速 1RMP			
P23.71	通信卡专用电流显示			
P23.72	通讯卡出错状态			
P23.73	电机序号			
P23.74	反电动势显示	0.1V	704AH	

第7章 详细参数功能说明

7.1 参数控制 P0

P00.00	用户密码	出厂值	0
	设定范围	0~65535	

P00.00设定任意一个非零的数字，则密码保护功能生效。下次进入菜单时，必须正确输入密码，否则不能查看和修改功能参数，请牢记所设置的用户密码。

设置P00.00为00000，则清除所设置的用户密码，使密码保护功能无效。

P00.01	参数初始化		出厂值	0
	设定范围	0	无操作	
		1	恢复出厂参数，不包括电机参数	
		2	清除记录信息	

1、恢复出厂设定值，不包括电机参数

设置P00.01为1后，变频器功能参数大部分都恢复为厂家出厂参数，但是以下参数不恢复：

- 1) 厂家参数(P1组)；
- 2) 参数控制组：P00.00, P00.01；
- 3) 故障记录信息：P07.14~P07.45；
- 4) 电机参数：P10.34~P10.55, P11.00~P11.21；
- 5) 累计运行时间（P02.09），累计上电时间（P02.13），累计耗电量（P02.14）；
- 6) 最大频率（P08.10），上限频率（P08.12）；
- 7) 矢量控制参数：P12.13~P12.16, P13.13~P13.16；

2、清除记录信息

清除变频器故障记录信息、累计运行时间（P02.09）、累计上电时间（P02.13）、累计耗电量（P02.14）。

P00.02	功能参数方式显示属性		出厂值	11
	设定范围	个位	P23, P27组显示选择	
		0	不显示	

更多资料，请登录公司官方网站查询：www.gdetec.com

		1	显示
		十位	P11, P13, P16, P19, P20, P21组显示选择
		0	不显示
		1	显示

P00.04	功能码修改属性		出厂值	0
	设定范围	0	可修改	
		1	不可修改	

用户设置功能码参数是否可以修改，用于防止功能参数被误改动的危险。
 该功能码设置为0，则所有功能码均可修改；而设置为1时，所有功能码均只能查看，不能被修改。

7.2 面板设置 P2

P02.01	F2键功能选择		出厂值	0
	设定范围	0	F2键无效	
		1	保留	
		2	正反转切换	
		3	正转点动	
		4	反转点动	

F2键为多功能键，可通过该功能码设置F2键的功能。在停机和运行中均可以通过此键进行切换。

0: 此键无功能。

1: 保留

2: 正反转切换

通过F2键切换频率指令的方向。该功能只在命令源为操作面板命令通道时有效。

3: 正转点动

通过键盘F2键实现正转点动（FJOG）。

4: 反转点动

通过键盘F2键实现反转点动（RJOG）。

LED运行显示参数1		出厂值	1F
P02.03	设定范围	0000~ FFFF	
			<p>在运行中若需要显示以上各参数时，将其相对应的位置设为1，将此二进制数转为十六进制后设于P02.03。</p>

P02.02	STOP/RESET键功能		出厂值	1
	设定范围	0	只在键盘操作方式下, STOP/RES键停机功能有效	
		1	在任何操作方式下, STOP/RES键停机功能均有效	
P02.04	LED运行显示参数2		出厂值	0

	<p>设定范围</p>	<p>0000 ~ FFFF</p>	<p>(kHz)</p> <p>7 6 5 4 3 2 1 0</p> <p>PID反馈 PLC阶段 PULSE 输入脉冲频率 运行频率2 (Hz) 剩余运行时间 保留 AI1校正前电压 (V) 保留</p> <p>15 14 13 12 11 10 9 8</p> <p>线速度 当前上电时间 (Hour) 当前运行时间 (Min) PULSE 输入脉冲频 (Hz) 通讯设定值 保留 主频率X显示 (Hz) 辅助频率Y显示 (Hz)</p> <p>在运行中若需要显示以上各参数时，将其相对应的位置设为1，将此二进制数转为十六进制后设于P02.04。</p>
--	-------------	------------------------	--

运行显示参数，用来设置变频器处于运行状态时可查看的参数。

最多可供查看的状态参数为32个，根据P02.03、P02.04参数值各二进制位，来选择需要显示的状态参数，显示顺序从P02.03最低位开始。

LED停机显示参数		出厂值	0																
P02.05	设定范围 0000 ~FFFF	<table border="1"> <tr> <td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>设定频率 (Hz)</td> <td>母线电压 (V)</td> <td>DI输入状态</td> <td>DO输出状态</td> <td>保留</td> <td>AI1电压 (V)</td> <td>保留</td> <td>计数值</td> </tr> </table>	7	6	5	4	3	2	1	0	设定频率 (Hz)	母线电压 (V)	DI输入状态	DO输出状态	保留	AI1电压 (V)	保留	计数值	
		7	6	5	4	3	2	1	0										
设定频率 (Hz)	母线电压 (V)	DI输入状态	DO输出状态	保留	AI1电压 (V)	保留	计数值												
		<table border="1"> <tr> <td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td> </tr> <tr> <td>长度值</td> <td>PLC阶段</td> <td>负载速度</td> <td>PID设定</td> <td>PULSE 输入脉冲频率 (kHz)</td> <td>保留</td> <td>保留</td> <td>保留</td> </tr> </table>	15	14	13	12	11	10	9	8	长度值	PLC阶段	负载速度	PID设定	PULSE 输入脉冲频率 (kHz)	保留	保留	保留	
15	14	13	12	11	10	9	8												
长度值	PLC阶段	负载速度	PID设定	PULSE 输入脉冲频率 (kHz)	保留	保留	保留												
<p>在运行中若需要显示以上各参数时，将其相对应的位置设为1，将此二进制数转为十六进制后设于P02.05。</p>																			

P02.06	负载速度显示系数	出厂值	3.0000
	设定范围	0.0001~6.5000	

在需要显示负载速度时，通过该参数，调整变频器输出频率与负载速度的对应关系。具体对应关系参考P02.12的说明。

P02.07	逆变模块散热器温度	出厂值	0
	设定范围	0.0℃~100.0℃	

显示逆变模块IGBT的温度。

不同机型的逆变模块IGBT过温保护值有所不同。

P02.09	累计运行时间	出厂值	0h
	设定范围	0h~65535h	

显示变频器的累计运行时间。当运行时间到达设定运行时间P21.17后，变频器多功能数字输出功能（12）输出ON信号。

P02.11	软件版本号	出厂值	
	设定范围	控制板软件版本号。	
P02.12	负载速度显示小数点位数	出厂值	21
	设定范围	个位 (P23.14)	0: 0位小数位 1: 1位小数位 2: 2位小数位 3: 3位小数位
		十位 (P23.19 /P23.29)	0: 0位小数位 1: 1位小数位 2: 2位小数位 3: 3位小数位

个位：

用于设定负载速度显示的小数点位数。下面举例说明负载速度的计算方式：

如果负载速度显示系数P02.06为2.000，负载速度小数点位数P02.12为2（2位小数点），当变频器运行频率为40.00Hz时，负载速度为： $40.00 \times 2.000 = 80.00$ （2位小数点显示）

如果变频器处于停机状态，则负载速度显示为设定频率对应的速度，即“设定负载速度”。

以设定频率50.00Hz为例，则停机状态负载速度为： $50.00 \times 2.000 = 100.00$ （2位小数点显示）

P02.13	累计上电时间	出厂值	0h
	设定范围	0h~65535h	

显示自出厂开始变频器的累计上电时间。

此时间到达设定上电时间（P21.17）时，变频器多功能数字输出功能（24）输出ON信号。

P02.14	累计耗电量	出厂值	-
	设定范围	0~65535度	

显示到目前为止变频器的累计耗电量。

7.3 数字输入端子组 P3

GF630N03 系列变频器标配4 个多功能数字输入端子，1个模拟量输入端子。

功能码	名称	出厂值	备注
P03.00	DI1端子功能选择	1（正转运行）	标配
P03.01	DI2端子功能选择	4（正转点动）	标配
P03.02	DI3端子功能选择	9（故障复位）	标配
P03.03	DI4端子功能选择	12（多段速度1）	标配
P03.04	保留		
P03.05	DI6端子功能选择	20	本地远程切换
P03.06	保留		
P03.07	保留		
P03.08	保留		
P03.09	保留		

这些参数用于设定数字多功能输入端子的功能，可以选择的功能如下表所示：

设定值	功 能	说 明
0	无功能	可将不使用的端子设定为“无功能”，以防止误动作。
1	正转运行（FWD）	通过外部端子来控制变频器正转与反转。
2	反转运行（REV）	
3	三线式运行控制	通过此端子来确定变频器运行方式是三线控制模式。详细情况请参考功能码P03.01（“端子命令方式”）的说明。
4	正转点动（FJOG）	FJOG为点动正转运行，RJOG为点动反转运行。点动运行频率、点动加减速时间参见功能码P21.00、P21.01、P21.02的说明。
5	反转点（RJOG）	
6	端子UP	由外部端子给定频率时修改频率的递增、递减指令。在频率源设定为数字设定时，可上下调节设定频率。
7	端子DOWN	
8	自由停车	变频器封锁输出，此时电机的停车过程不受变频器控制。此方式与P08.38所述的自由停车的含义是相同的。
9	故障复位（RESET）	利用端子进行故障复位的功能。与键盘上的RESET键功能相同。用此功能可实现远距离故障复位。
10	运行暂停	变频器减速停车，但所有运行参数均被记忆。如PLC参数、摆频参数、PID参数。此端子信号消失后，变频器恢复为停车前的运行状态。
11	外部故障常开输入	当该信号送给变频器后，变频器报出故障E015，并根据故障保护动作方式进行故障处理（详细内容参考功能P07.47）。
12	多段速端子1	可通过这四个端子的16种状态，实现16段速度或者16种其他指令的设定。详细内容见附表。
13	多段速端子2	
14	多段速端子3	
15	多段速端子4	
16	加减速时间选择端子1	通过此两个端子的4种状态，实现4种加减速时间的选择，详细内

17	加减速时间选择端子2	容见附表。
18	频率源切换	用来切换选择不同的频率源。 根据频率源选择功能码（P08.07）的设置，当设定某两种频率源之间切换作为频率源时，该端子用来实现在两种频率源中切换。
19	UP/DOWN设定清零（端子、键盘）	当频率给定为数字频率给定时，此端子可清除端子UP/DOWN或者键盘UP/DOWN所改变的频率值，使给定频率恢复P08.08设定的值。
20	运行命令切换端子	当命令源设为端子控制时（P08.02=1），此端子可以进行端子控制与键盘控制的切换。 当命令源设为通讯控制时（P08.02=2），此端子可以进行通讯控制与键盘控制的切换。
21	加减速禁止	保证变频器不受外来信号影响（停机命令除外），维持当前输出频率。
22	PID暂停	PID暂时失效，变频器维持当前的输出频率，不再进行频率源的PID调节。
23	PLC状态复位	PLC在执行过程中暂停，再次运行时，可通过此端子使变频器恢复到简易PLC的初始状态。
24	摆频暂停	变频器以中心频率输出。摆频功能暂停。
25	计数器输入	记数脉冲的输入端子。
26	计数器复位	对计数器状态进行清零处理。
27	长度计数输入	长度计数的输入端子。
28	长度复位	长度清零
29	转矩控制禁止	禁止变频器进行转矩控制，变频器进入速度控制方式
30	PULSE（脉冲）频率输入（仅对DI5有效）	DI5作为脉冲输入端子的功能。
31	保留	保留
32	立即直流制动	该端子有效时，变频器直接切换到直流制动状态
33	外部故障常闭输入	当外部故障常闭信号送入变频器后，变频器报出故障E015并停机。
34	频率修改使能	若该功能被设置为有效，则当频率有改变时，变频器不响应频率的更改，直到该端子状态无效。
35	PID作用方向取反	该端子有效时，PID作用方向与P15.03设定的方向相反

36	外部停车端子1	键盘控制时，可用该端子使变频器停机，相当于键盘上STOP键的功能。
37	控制命令切换端子2	用于在端子控制和通讯控制之间的切换。若命令源选择为端子控制，则该端子有效时系统切换为通讯控制；反之亦反。
38	PID积分暂停	该端子有效时，则PID的积分调节功能暂停，但PID的比例调节和微分调节功能仍然有效。
39	频率源X与预置频率 切换	该端子有效，则频率源X用预置频率（P08.08）替代
40	频率源Y与预置频率 切换	该端子有效，则频率源Y用预置频率（P08.08）替代
41	电机选择端子1	通过者两个端子的4种状态，可以实现4组电机参数切换的，详细内容见附表。
42	电机选择端子2	
43	PID参数切换	当PID参数切换条件为DI端子时（P15.18=1），该端子无效时，PID参数使用P15.05~P15.07；该端子有效时则使用P15.15~P15.17；
44	用户自定义故障1	用户自定义故障1和2有效时，变频器分别报警E027，E028，变频器会根据故障保护动作选择P07.49所选择的动作模式进行处理。
45	用户自定义故障2	
46	速度控制/转矩控制 切换	使变频器在转矩控制与速度控制模式之间切换。该端子无效时，变频器运行于P20.00（速度/转矩控制方式）定义的模式，该端子有效则切换为另一种模式。
47	紧急停车	该端子有效时，变频器以最快速度停车，该停车过程中电流处于所设定的电流上限。该功能用于满足在系统处于紧急状态时，变频器需要尽快停机的要求。
48	外部停车端子2	在任何控制方式下（面板控制、端子控制、通讯控制），可用该端子使变频器减速停车，此时减速时间固定为减速时间4。
49	减速直流制动	该端子有效时，变频器先减速到停机直流制动起始频率，然后切换到直流制动状态。
50	本次运行时间清零	该端子有效时，变频器本次运行的计时时间被清零，本功能需要与定时运行（P21.42）和本次运行时间到达（P21.53）配合使用。

4个多段指令端子，可以组合为16种状态，这16各状态对应16个指令设定值。具体如表

所示:

运行段	多段速端子1	多段速端子2	多段速端子3	多段速端子4
多段速1	0	0	0	0
多段速2	1	0	0	0
多段速3	0	1	0	0
多段速4	1	1	0	0
多段速5	0	0	1	0
多段速6	1	0	1	0
多段速7	0	1	1	0
多段速8	1	1	1	0
多段速9	0	0	0	1
多段速10	1	0	0	1
多段速11	0	1	0	1
多段速12	1	1	0	1
多段速13	0	0	1	1
多段速14	1	0	1	1
多段速15	0	1	1	1
多段速16	1	1	1	1

0 代表多段速端子 OFF 1 代表多段速端子 ON

附表 加减速时间选择端子功能说明

端子2	端子1	加速或减速时间选择	对应参数
OFF	OFF	加速时间1	P08.17、P08.18
OFF	ON	加速时间2	P21.03、P21.04
ON	OFF	加速时间3	P21.05、P21.06
ON	ON	加速时间4	P21.07、P21.08

附表 电机选择端子功能说明

端子2	端子1	电机选择	对应参数组
OFF	OFF	电机1	P10、P12组
OFF	ON	电机2	P11、P13组

P03.10	DI滤波时间	出厂值	0.010s
--------	--------	-----	--------

更多资料, 请登录公司官方网站查询: www.gdetec.com

	设定范围	0.000s~1.000s
--	------	---------------

设置DI端子状态的软件滤波时间。若使用场合输入端子易受干扰而引起误动作，可将此参数增大，以增强抗干扰能力。但是该滤波时间增大会引起DI端子的响应变慢。

P03.11	端子命令方式		出厂值	0
	设定范围	0	两线式1	
		1	两线式2	
		2	三线式1	
		3	三线式2	

该参数定义了通过外部端子，控制变频器运行的四种不同方式。

注：为方便说明，下面任意选取DI1 ~ DI10 的多功能输入端子中的DI1、DI2、DI3 三个端子作为外部端子。即通过设定P03.00 ~ P03.02 的值来选择DI1、DI2、DI3 三个端子的功能，详细功能定义见P03.00 ~ P0309 的设定范围。

0：两线式模式 1：此模式为最常使用的两线模式。由端子 DI_x、DI_y 来决定电机的正、反转运行。

端子功能设定如下：

端子	设定值	描述
DI _x	1	正转运行（FWD）
DI _y	2	反转运行（REV）

其中，DI_x、DI_y 为 DI1~DI10 的多功能输入端子，电平有效。

1：两线式模式 2：用此模式时 DI_x 端子功能为运行使能端子，而 DI_y 端子功能确定运行方向。

端子功能设定如下：

端子	设定值	描述
DI _x	1	正转运行（FWD）
DI _y	2	反转运行（REV）

其中，DI_x、DI_y为DI1~DI10的多功能输入端子，电平有效。

2: 三线式控制模式 1: 此模式 DI_n 为使能端子, 方向分别由 DI_x、DI_y 控制。

端子功能设定如下:

端子	设定值	描述
DI _x	1	正转运行 (FWD)
DI _y	2	反转运行 (REV)
DI _n	3	三线式运行控制

在需要运行时, 须先闭合 DI_n 端子, 由 DI_x 或 DI_y 的脉冲上升沿来实现电机的正转或反转控制。

在需要停车时, 须通过断开 DI_n 端子信号来实现。其中, DI_x、DI_y、DI_n 为 DI1~DI10 的多功能输入端子, DI_x、DI_y 为脉冲有效, DI_n 为电平有效。

3: 三线式控制模式 2: 此模式的使能端子为 DI_n, 运行命令由 DI_x 来给出, 方向由 DI_y 的状态来决定。

端子功能设定如下:

端子	设定值	描述
DI _x	1	正转运行 (FWD)
DI _y	2	反转运行 (REV)
DI _n	3	三线式运行控制

在需要运行时, 须先闭合 DI_n 端子, 由 DI_x 的脉冲上升沿产生电机运行信号, DI_y 的状态产生电机方向信号。

在需要停车时, 须通过断开 DI_n 端子信号来实现。其中, DI_x、DI_y、DI_n 为 DI1~DI10 的多功能输入端子, DI_x 为脉冲有效, DI_y、DI_n 为电平有效。

P03.12	端子UP/DOWN变化率	出厂值	1.00Hz/s
	设定范围	0.01Hz/s~65.535Hz/s	

用于设置端子 UP/DOWN 调整设定频率时, 频率变化的速度, 即每秒钟频率的变化量。当 P8.22 (频率小数点) 为 2 时, 该值范围为 0.001Hz/s~65.535Hz/s。当 P8.22 (频率小数点) 为 1 时, 该值范围为 0.01Hz/s~655.35。

P03.15	DI1延迟时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	
P03.16	DI2延迟时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	
P03.17	DI3延迟时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	

用于设置 DI 端子状态发生变化时，变频器对该变化进行的延时时间。
目前仅仅 DI1、DI2、DI3 具备设置延迟时间的功能。

P03.13	DI端子有效模式选择1		出厂值	00000
	设定范围	个位	DI1端子有效状态设定	
		0	高电平有效	
		1	低电平有效	
		十位	DI2端子有效状态设定（0~1，同上）	
		百位	DI3端子有效状态设定（0~1，同上）	
		千位	DI4端子有效状态设定（0~1，同上）	
万位	保留			
P03.14	DI端子有效模式选择2		出厂值	00001
	设定范围	个位	DI6端子有效状态设定	
		0	高电平有效	
		1	低电平有效	
		十位	保留	
		百位	保留	
		千位	保留	
万位	保留			

用于设置数字量输入端子的有效状态模式。选择为高电平有效时，相应的DI端子与COM连通时有效，断开无效。选择为低电平有效时，相应的DI端子与COM连通时无效，断开有效。

7.4 数字输出端子组 P4

GF630N03系列变频器标配2个多功能数字量输出端子(D01, D02)。

P04.03	D02输出功能选择（集电极开路输出端子）	出厂值	0
P04.04	D01输出功能选择（集电极开路输出端子）	出厂值	1

上述2个功能码，用于选择2个数字量输出的功能。

多功能输出端子功能说明如下：

设定值	功能	说明
0	无输出	输出端子无任何功能
1	变频器运行中	表示变频器正处于运行状态，有输出频率（可以为零），此时输出ON信号。
2	故障输出（故障停机）	当变频器发生故障且故障停机时，输出ON信号。
3	频率水平检测FDT1输出	请参考功能码P21.19、P21.20的说明。
4	频率到达	请参考功能码P21.21的说明。
5	零速运行中（停机时不输出）	变频器运行且输出频率为0时，输出ON信号。在变频器处于停机状态时，该信号为OFF。
6	电机过载预报警	电动机过载保护动作之前，根据过载预报警的阈值进行判断，在超过预报警阈值后输出ON信号。电机过载参数设定参见功能码P07.00~P07.02。
7	变频器过载预报警	在变频器过载保护发生前10s，输出ON信号。
8	设定计数值到达	当计数值达到P09.08所设定的值时，输出ON信号。
9	指定计数值到达	当计数值达到P09.08所设定的值时，输出ON信号。计数功能参考P9组功能说明
10	长度到达	当检测的实际长度超过P09.05所设定的长度时，输出ON信号。
11	PLC循环完成	当简易PLC运行完成一个循环后，输出一个宽度为250ms的脉冲信号。

12	累计运行时间到达	变频器累计运行时间超过P21.17所设定时间时，输出ON信号。
13	频率限定中	当设定频率超出上限频率或者下限频率，且变频器输出频率亦达到上限频率或者下限频率时，输出ON信号。
14	转矩限定中	变频器在速度控制模式下，当输出转矩达到转矩限定值时，变频器处于失速保护状态，同时输出ON信号。
15	运行准备就绪	当变频器主回路和控制回路电源已经稳定，且变频器未检测到任何故障信息，变频器处于可运行状态时，输出ON信号。
16	保留	
17	上限频率到达	当运行频率到达上限频率时，输出ON信号。
18	下限频率到达（停机时不输出）	当运行频率到达下限频率时，输出ON信号。 停机状态下该信号为OFF。
19	欠压状态输出	变频器处于欠压状态时，输出ON信号。
20	通讯设定	请参考通讯协议。
21	保留	保留
22	保留	保留
23	零速运行中2（停机时也输出）	变频器输出频率为0时，输出ON信号。 停机状态下该信号也为ON。
24	累计上电时间到达	变频器累计上电时间（P02.13）超过P21.16所设定时间时，输出ON信号。
25	频率水平检测FDT2输出	请参考功能码P21.28、P21.29的说明。
26	频率1到达输出	请参考功能码P21.30、P21.31的说明。
27	频率2到达输出	请参考功能码P21.32、P21.33的说明。
28	电流1到达输出	请参考功能码P21.38、P21.39的说明。
29	电流2到达输出	请参考功能码P21.40、P21.41的说明。

30	定时到达输出	当定时功能选择 (P21.42) 有效时, 变频器本次运行时间达到所 设置定时时间后, 输出ON信号。
31	保留	
32	掉载中	变频器处于掉载状态时, 输出ON信号。
33	反向运行中	变频器处于反向运行时, 输出ON信号
34	零电流状态	请参考功能码P21.28、P21.29的说明
35	模块温度到达	逆变器模块散热器温度 (P02.07) 达到所设置的模块温度到达值 (P21.47) 时输出ON信号 (P21.47输出ON信号)
36	软件电流超限	请参考功能码P21.36、P21.37的说明。
37	下限频率到达(停机也输出)	当运行频率到达下限频率时, 输出ON信号。 在停机状态该信号也为ON。
38	告警输出	当变频器发生故障, 且该故障的处理模式为继续运行时, 变频器告警输出。
40	本次运行时间到达	变频器本次开始运行时间超过P21.53所设定的时间时, 输出ON信号。

P04.08	D02输出延迟时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	
P04.09	D01输出延迟时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	

设置输出端子D01和D02, 从状态发生改变到实际输出产生变化的延时时间。

P04.11	D0 输出端子有效状态选择	出厂值	00000
	设定范围	个位	保留
		十位	保留
		百位	D02端子有效状态设定
		0	正逻辑
		1	反逻辑
		千位	D01端子有效状态设定 (0~1, 同上)
		万位	保留

定义输出端子D01和D02的输出逻辑。

0: 正逻辑，数字量输出端子和相应的公共端连通为有效状态，断开为无效状态

7.5 模拟及脉冲输入端子组 P5

P05.00	AI 曲线 1 最小输入	出厂值	-10.00V
	设定范围	-10.00V~P05.02	
P05.01	AI 曲线 1 最小输入对应设定	出厂值	-100.00%
	设定范围	-100.00%~100.0%	
P05.02	AI 曲线 1 最大输入	出厂值	10.00V
	设定范围	P05.00~10.00V	
P05.03	AI 曲线 1 最大输入对应设定	出厂值	100.0%
	设定范围	-100.00%~100.0%	
P05.04	AI1 滤波时间	出厂值	0.10s
	设定范围	0.00s~10.00s	


上述功能码用于设置，模拟量输入电压与其代表的设定值之间的关系。

当模拟量输入的电压大于所设定的“最大输入”（P05.02）时，则模拟量电压按照“最大输入”计算；同理，当模拟输入电压小于所设定的“最小输入”（P05.00）时，则根据“AI 低于最小输入设定选择”（P05.21）的设置，以最小输入或者 0.0% 计算。当模拟输入为电流输入时，1mA 电流相当于 0.5V 电压。

AI1 输入滤波时间，用于设置 AI1 的软件滤波时间，当现场模拟量容易被干扰时，请加大滤波时间，以使检测的模拟量趋于稳定，但是滤波时间越大则对模拟量检测的响应速度变慢，如何设置需要根据实际情况权衡。

在不同的应用场合，模拟设定的 100.0% 所对应标称值的含义有所不同，具体请参考各应用部分的说明。

以下几个图例为两种典型设定的情况：

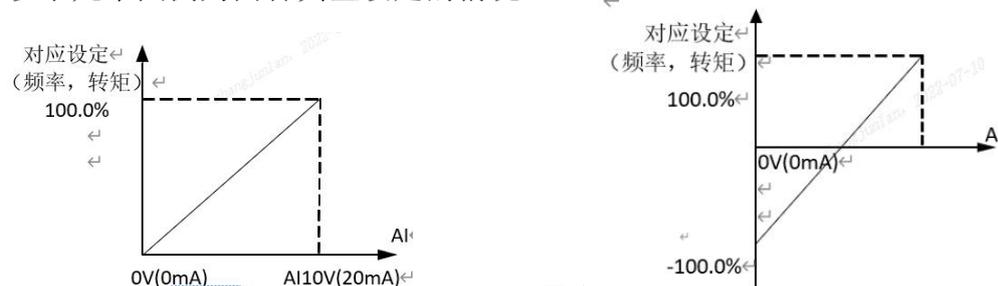

更多资料，请登录公司官网 www.gdetec.com

模拟给定与设定量的对应关系：

P05.05	AI曲线2最小输入	出厂值	-10.00V
	设定范围	-10.00V~P05.07	
P05.06	AI曲线2最小输入对应设定	出厂值	-100.00%
	设定范围	-100.00%~100.0%	
P05.07	AI曲线2最大输入	出厂值	10.00V
	设定范围	P05.05~10.00V	
P05.08	AI曲线2最大输入对应设定	出厂值	100.0%
	设定范围	-100.00%~100.0%	
P05.09	AI2滤波时间	出厂值	0.10s
	设定范围	0.00s~10.00s	

曲线2的功能及使用方法，请参照曲线1的说明。

P05.10	AI曲线3最小输入	出厂值	-10.00V
	设定范围	0.00s~P05.12	
P05.11	AI曲线3最小输入对应设定	出厂值	-100.00%
	设定范围	-100.00%~100.0%	
P05.12	AI曲线3最大输入	出厂值	10.00V
	设定范围	P05.10~10.00V	
P05.13	AI曲线3最大输入对应设定	出厂值	100.0%
	设定范围	-100.00%~100.0%	
P05.14	AI3滤波时间	出厂值	0.10s
	设定范围	0.00s~10.00s	

曲线3的功能及使用方法，请参照曲线1的说明。

P05. 20	AI曲线选择		出厂值	321
	设定范围	个位	保留	
		十位	AI1曲线选择	
		1	曲线1（2点，见P05. 00~P05. 03）	
		2	曲线2（2点，见P05. 05~P05. 08）	
		3	曲线3（2点，见P05. 10~P05. 13）	
		4	曲线4（4点，见P23. 00~P23. 07）	
		5	曲线5（4点，见P23. 08~P23. 15）	
百位	保留			

该功能码的十位用于选择，模拟量输入AI1对应的设定曲线。模拟量输入可以分别选择5种曲线中的任意一个。

曲线1、曲线2、曲线3均为2点曲线，在P05组功能码中设置，而曲线4与曲线5均为4点曲线，需要在P19组功能码中设置。

GF630N03变频器标准单元提供1路模拟量输入口。

P05. 21	AI低于最小输入设定选择		出厂值	000
	设定范围	个位	保留	
		十位	AI1低于最小输入设定选择	
		0	对应最小输入设定	
		1	0. 0%	
		百位	保留	

该功能码用于设置，当模拟量输入的电压小于所设定的“最小输入”时，模拟量所对应的设定如何确定。

该功能码的十位对应模拟量输入AI1。

若选择为0，则当AI输入低于“最小输入”时，则该模拟量对应的设定，为功能码确定的曲线“最小输入对应设定”（P05. 01、P05. 06、P05. 11）。


若选择为1，则当AI输入低于最小输入时，则该模拟量对应的设定为0. 0%。

7.6 保护参数组 P7

P07.00	电机过载保护选择		出厂值	1
	设定范围	0	禁止	
		1	允许	
P07.01	电机过载保护增益		出厂值	1.50
	设定范围		0.20~10.00	

P07.00=0: 无电机过载保护功能, 可能存在电机过热损坏的危险, 建议变频器与电机之间加接继电器;

P07.00=1: 此时变频器根据电机过载保护的反时限曲线, 判断电机是否过载。

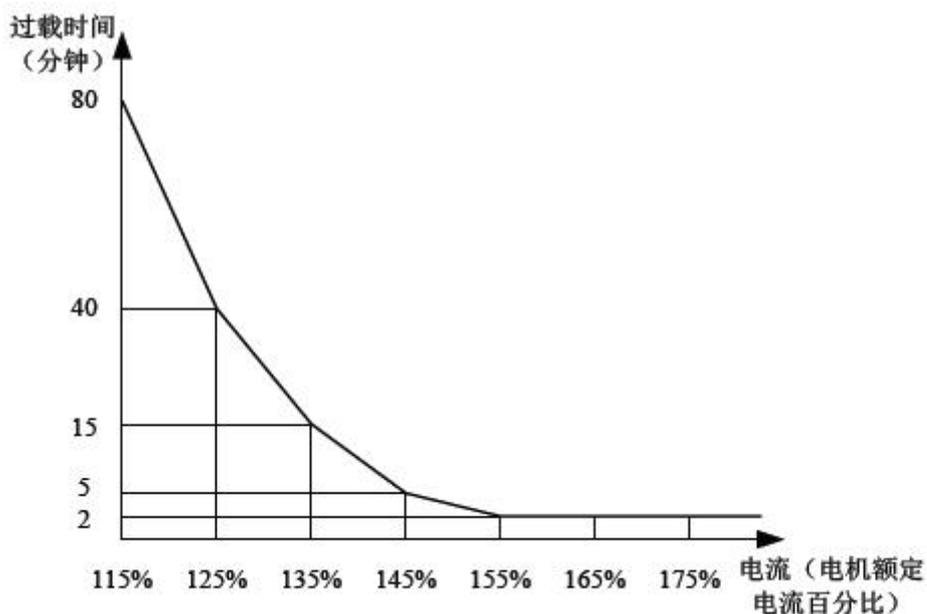

例如: 需要电机在 120% 电机电流的情况下运行 30 分钟报过载, 则先计算默认设置下 30 分钟过载的电机电流 I_x 。

通过电机过载曲线图得知, 30 分钟过载位于 125% 和 135% 的电流区间内, 则可以得出默认设置下 30 分钟过载电机电流 I_x 如下: $(40-30) \div (125\%-I_x) = (40-15) \div (125\%-135\%)$

得出电机电流 $I_x=129\%$, 从而可以得出需要电机在 120% 电机电流情况下 30 分钟报过载, 电机过载保护增益:

$$P07.01=120\% \div I_x=120\% \div 129\%=0.93$$

注意: 用户需要根据电机的实际过载能力, 正确设置 P07.01 的值, 该参数设置过大容易发生电机过热损坏而变频器未及时报警保护的危险!

P07.02	电机过载预警系数	出厂值	80%
--------	----------	-----	-----

	设定范围	50%~100%
--	------	----------

此功能用于在电机过载故障保护前，通过 DO 给控制系统一个预警信号。该预警系数用于确定在电机过载保护前多大程度进行预警。该值越大则预警提前量越小。

当变频器输出电流累积量，大于过载反时限曲线与 P07.02 乘积后，变频器多功能数字 DO 输出“电机过载预报警” ON 信号。

P07.03	过压失速增益	出厂值	0
	设定范围	0（无过压失速）~100	
P07.04	过压失速保护电压	出厂值	760.0
	设定范围	200.0~2200.0	

在变频器减速过程中，当直流母线电压超过过压失速保护电压后，变频器停止减速保持在当前运行频率，待母线电压下降后继续减速。

过压失速增益，用于调整在减速过程中，变频器抑制过压的能力。此值越大抑制过压能力越强。在不发生过压的前提下，该增益设置的越小越好。

对于小惯量的负载，过压失速增益宜小，否则引起系统动态响应变慢。对于大惯量的负载，此值宜大，否则抑制效果不好，可能出现过压故障。

当过压失速增益设置为0时，取消过压失速功能。


P07.05	过流失速增益	出厂值	20
	设定范围	0~100	
P07.06	过电流失速保护电流	出厂值	150%
	设定范围	50%~200%	

过流失速：当变频器输出电流达到设定的过电流失速保护电流（P07.06）时，变频器在加速运行时，降低输出频率；在恒速运行时，降低输出频率；在减速运行时，放缓下降速度，直到电流小于过电流失速保护电流（P07.06）之后，运行频率才恢复正常。详见图所示。

过电流失速保护电流：选择过流失速功能的电流保护点。超过此参数值变频器开始执行过电流失速保护功能该值是相对电机额定电流的百分比。

过流失速增益：用于调整在加减速过程中，变频器抑制过流的能力。此值越大抑制过流能力越强。在不发生过流的前提下，该增益设置的越小越好。

对于小惯量的负载，过流失速增益宜小，否则引起系统动态响应变慢。对于大惯量的负载，此值宜大，否则抑制效果不好，可能出现过流故障。在惯性非常小的场合，建议把过流抑制增益设置小于 20。当过流失速增益设置为 0 时，取消过流失速功能。

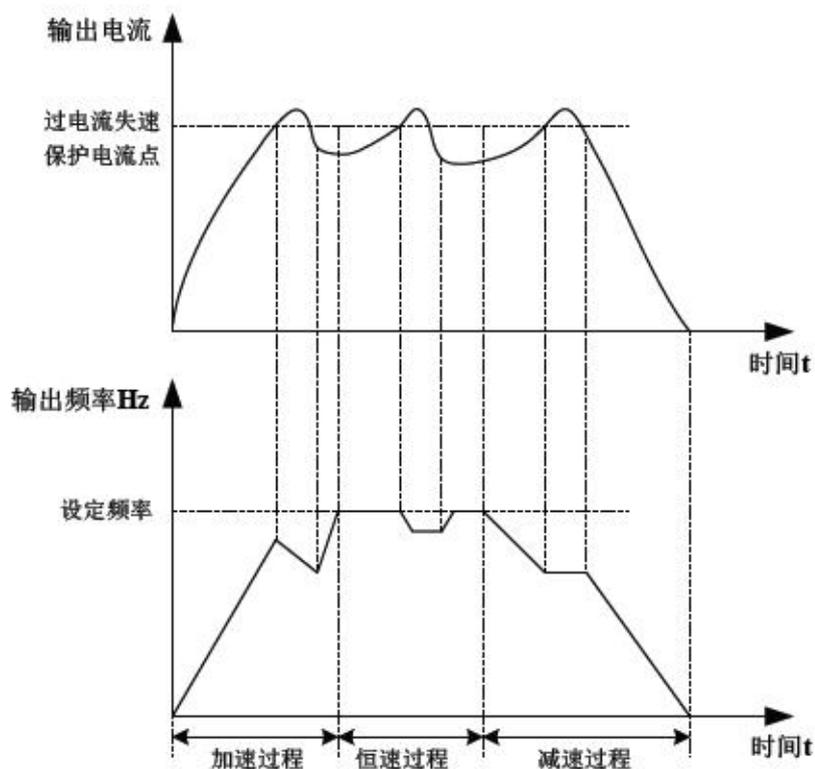

P07.07	对地短路保护选择	出厂值	11
	设定范围	个位：上电对地短路保护选择； 十位：启动前对地短路保护选择	
P07.08	制动单元动作起始电压	出厂值	机型确定
	设定范围	200.0V~2000.0V	

可选择变频器在上电时，检测电机是否对地短路。

如果此功能有效，则变频器 UVW 端在上电后一段时间内会有电压输出。

P07.09	故障自动复位次数	出厂值	0
	设定范围	0~20	

当变频器选择故障自动复位时，用来设定可自动复位的次数。超过此次数后，变频器保持故障状态。

P07.10	故障自动复位期间故障 DO 动作选择	出厂值	1
	设定范围	0：不动作 1：动作	

更多资料，请登录公司官方网站查询：www.gdetec.com

如果变频器设置了故障自动复位功能，则在故障自动复位期间，故障 D0 是否动作，可以通过 P07.10 设置。

P07.11	故障自动复位间隔时间	出厂值	1.0s
	设定范围	0.1s~100.0s	

自变频器故障报警，到自动故障复位之间的等待时间。

P07.13	输出缺相保护选择	出厂值	11
	设定范围	0: 禁止 1: 允许	

选择是否对输出缺相的进行保护。

P07.14	第一次故障类型	0~999
P07.15	第二次故障类型	
P07.16	第三（最近一次）故障类型	

记录变频器最近的三次故障类型，0 为无故障。关于每个故障代码的可能成因及解决方法，请参考第八章相关说明。

P07.17	第三次故障时频率	最近一次故障时的频率																																						
P07.18	第三次故障时电流	最近一次故障时的电流																																						
P07.19	第三次故障时母线电压	最近一次故障时的母线电压																																						
P07.20	第三次故障时输入端子状态	最近一次故障时数字输入端子的状态，顺序为：																																						
		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>BI</td><td>BI</td><td>BI</td><td>BI</td><td>BI</td><td>BI</td><td>BI</td><td>BI</td><td>BI</td><td>BI</td> </tr> <tr> <td>T9</td><td>T8</td><td>T7</td><td>T6</td><td>T5</td><td>T4</td><td>T3</td><td>T2</td><td>T1</td><td>T0</td> </tr> <tr> <td>保</td><td>保</td><td>保</td><td>保</td><td>DI</td><td>保</td><td>DI</td><td>DI</td><td>DI</td><td>DI</td> </tr> <tr> <td>留</td><td>留</td><td>留</td><td>留</td><td>6</td><td>留</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td> </tr> </table> <p>当输入端子为 ON 其相应二进制位为 1，OFF 则为 0，所有 DI 的状态转化为十进制数显示。</p>	BI	T9	T8	T7	T6	T5	T4	T3	T2	T1	T0	保	保	保	保	DI	保	DI	DI	DI	DI	留	留	留	留	6	留	4	3									
BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI																															
T9	T8	T7	T6	T5	T4	T3	T2	T1	T0																															
保	保	保	保	DI	保	DI	DI	DI	DI																															
留	留	留	留	6	留	4	3	2	1																															

P07.21	第三次故障时输出端子	最近一次故障时所有输出端子的状态，顺序为：								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>BIT4</th> <th>BIT3</th> <th>BIT2</th> <th>BIT1</th> <th>BIT0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保留</td> <td>D01</td> <td>D02</td> <td>保留</td> <td>保留</td> </tr> </tbody> </table> 当输入端子为 ON 其相应二进制位为 1，OFF 则为 0，所有 DI 的状态转化为十进制数显示。	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0	保留	D01	D02
BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0						
保留	D01	D02	保留	保留						
P07.22	第三次故障时变频器状态	保留								
P07.23	第三次故障时上电时间	最近一次故障时的当次上电时间								
P07.24	第三次故障时运行时间	最近一次故障时的当次运行时间								
P07.27	第二次故障时频率	同 P07.17~P07.24								
P07.28	第二次故障时电流									
P07.29	第二次故障时母线电压									
P07.30	第二次故障时输入端子状态									
P07.31	第二次故障时输出端子									
P07.32	第二次故障时变频器状态									
P07.33	第二次故障时上电时间									
P07.34	第二次故障时运行时间									
P07.37	第一次故障时频率	同 P07.17~P07.24								
P07.38	第一次故障时电流									
P07.39	第一次故障时母线电压									
P07.40	第一次故障时输入端子状态									
P07.41	第一次故障时输出端子									
P07.42	第一次故障时变频器状态									
P07.43	第一次故障时上电时间									
P07.44	第一次故障时运行时间									

P07.47	故障保护动作选择 1		出厂值	00000
	设定范围	个位	电机过载 (E011)	
		0	自由停机	
		1	按停机方式停机	
		2	继续运行	
		十位	输入缺相 (E113) (同个位)	
		百位	输出缺相 (E114) (同个位)	
		千位	外部故障 (E015) (同个位)	
万位	通讯异常 (E0202) (同个位)			
P07.48	故障保护动作选择 2		出厂值	00000
	设定范围	个位	保留	
		0	自由停机	
		1	切换为 VF, 按停机方式停机	
		2	切换为 VF, 继续运行	
		十位	功能码读写异常 (E021)	
		0	自由停机	
		1	按停机方式停机	
		百位	变频器过载 (E111) (同 P07.47 个位)	
		千位	电机过热 (E045) (同 P07.47 个位)	
万位	运行时间到达 (E026) (同 P07.7 个位)			
P07.49	故障保护动作选择 3		出厂值	00000
	设定范围	个位	用户自定义故障 1 (E027) (同 P07.47 个位)	
		十位	用户自定义故障 2 (E028) (同 P07.47 个位)	
百位	上电时间到达 (E029) (同 P07.47 个位)			

		千位	掉载 (E030)	
		0	自由停机	
		1	按停机方式停机	
		2	减速到电机额定频率的 7%继续运行, 不掉载则自动恢复到 设定频率运行	
		万位	运行时 PID 反馈丢失 (E031) (同 P07. 47 个位)	
P07. 50	故障保护动作选择 4		出厂值	00000
	设定范围	个位	速度偏差过大 (E119) (同 P07. 47 个位)	
		十位	电机超速度 (E115) (同 P07. 47 个位)	
		百位	初始位置错误 (E051) (同 P07. 47 个位)	
		千位	速度反馈错误 (E052) (同 P07. 47 个位)	
		万位	保留	

当选择为“自由停车”时, 变频器显示 E**, 并直接停机。

当选择为“按停机方式停机”时: 变频器显示 A**, 并按停机方式停机, 停机后显示 E**。

当选择为“继续运行”时: 变频器继续运行并显示 A**, 运行频率由 P07. 54 设定。

P07. 54	故障时继续运行频率选择		出厂值	0
	设定范围	0	以当前的运行频率运行	
		1	以设定频率运行	
		2	以上限频率运行	
		3	以下限频率运行	
		4	以异常备用频率运行	
P07. 55	异常备用频率		出厂值	100. 0%
	设定范围		0%~100. 0%	

当变频器运行过程中产生故障, 且该故障的处理方式设置为继续运行时, 变频器显示 A**, 并以 P07. 54 确定的频率运行。

当选择异常备用频率运行时, P07. 55 所设置的数值, 是相对于最大频率的百分比。

	电机温度传感器类型	出厂值	0
--	-----------	-----	---

	设定范围	0	无温度传感器	
		1	PT100	
		2	PT1000	
P07.57	电机过热保护阈值		出厂值	110℃
	设定范围		0℃~200℃	
P07.58	电机过热预报警阈值		出厂值	90℃
	设定范围		0℃~200℃	

电机温度传感器的温度信号，需要连接到 PTC 端子上 PTC+和 GND 之间。

GF630N03 的 PTC+支持 PT100 和 PT1000 两种电机温度传感器，使用时必须正确 设置传感器类型。电机温度值在 P23.34 中显示。

当电机温度超过电机过热保护阈值 P07.57 时，变频器故障报警，并根据所选择故障保护动作方式处理。

当电机温度超过电机过热预报警阈值 P07.58 时，变频器多功能数字 D0 输出电机过温预报警 ON 信号。

P07.63	掉载保护选择		出厂值	0
	设定范围	0	无效	
		1	有效	
P07.64	掉载检测水平		出厂值	10.0%
	设定范围		0.0%~100.0%（电机额定电流）	
P07.65	掉载检测时间		出厂值	1.0s
	设定范围		0.0s~60.0s	

如果掉载保护功能有效，则当变频器输出电流小于掉载检测水平 P07.64，且持续时间大于掉载检测时间 P07.65 时，变频器输出频率自动降低为额定频率的 7%。在掉载保护期间，如果负载恢复，则变频器自动恢复为按设定频率运行。

P07.67	过速度检测值	出厂值	15.0%
	设定范围	0.0%~50.0% (最大频率)	
P07.68	过速度检测时间	出厂值	1.0s
	设定范围	0.0s~60.0s	

此功能只在变频器运行在有速度传感器矢量控制时有效。

当变频器检测到电机的实际转速超过设定频率，超出值大于过速度检测值 P07.67，且持续时间大于过速度检测时间 P07.68 时，变频器故障报警 E115，并根据故障保护动作方式处理。

P07.69	速度偏差过大检测值	出厂值	20.0%
	设定范围	0.0%~50.0% (最大频率)	
P07.70	速度偏差过大检测时间	出厂值	5.0s
	设定范围	0.0s~60.0s	

此功能只在变频器运行在有速度传感器矢量控制时有效。

当变频器检测到电机的实际转速与设定频率出现偏差，偏差量大于速度偏差过大检测值 P07.69，且持续时间大于速度偏差过大检测时间 P07.70 时，变频器故障报警 E119，并根据故障保护动作方式处理。

当速度偏差过大检测时间为 0.0s 时，取消速度偏差过大故障检测。

7.7 电机启停控制组 P8

P08.01	第 1 电机控制方式		出厂值	0
	设定范围	0	无速度传感器矢量控制 (SVC)	
		1	保留	
		2	V/F 控制	

0: 无速度传感器矢量控制

指开环矢量控制，适用于通常的高性能控制场合，一台变频器只能驱动一台电机。如机床、离心机、拉丝机、注塑机等负载。

1: 保留。

2: V/F 控制适用于对负载要求不高, 或一台变频器拖动多台电机的场合, 如风机、泵类负载。可用于一拖动多台电机的场合。

提示: 选择矢量控制方式时必须进行过电机参数辨识过程。只有准确的电机参数才能发挥矢量控制方式的优势。通过调整速度调节器参数 P12 组功能码 (第 1 电机), 可获得更优的性能。

对永磁同步电机而言, 一般选择无速度传感器矢量控制, 部分小功率电机应用场合也可以选择 VF 控制, GF630N03 支持永磁同步电机的无速度传感器矢量控制。

P08.02	命令源选择		出厂值	0
	设定范围	0	操作面板命令通道 (LED 灭)	
		1	端子命令通道 (LED 亮)	
		2	通讯命令通道 (LED 闪烁)	

选择变频器控制命令的输入通道。

变频器控制命令包括: 启动、停机、正转、反转、点动等。

0: 操作面板命令通道 (“LOCAL” 灯亮); 由操作面板上的 RUN、STOP/RES 按键进行运行命令控制。

1: 端子命令通道 (“LOCAL” 灯灭); 由多功能输入端子 FWD、REV、JOGF、JOGR 等, 进行运行命令控制。

2: 通讯命令通道 (“LOCAL/REMOT” 灯闪烁) 运行命令由上位机通过通讯方式给出。

P08.03	主频率源 X 选择		出厂值	0
	设定范围	0	数字设定 (预置频率 P08.08, UP/DOWN 可修改, 掉电不记忆)	
		1	数字设定 (预置频率 P08.08, UP/DOWN 可修改, 掉电记忆)	
		2	保留	
		3	AI1	
		4	保留	
		5	保留	
		6	多段指令	

		7	PLC
		8	PID
		9	通讯给定

选择变频器主给定频率的输入通道。共有 10 种主给定频率通道：

0: 数字设定（掉电不记忆）

设定频率初始值为 P08.08 “预置频率”的值。可通过键盘的▲键与▼键（或多功能输入端子的 UP、DOWN）来改变变频器的设定频率值。

变频器掉电后并再次上电时，设定频率值恢复为 P08.08 “数字设定预置频率”值。

1: 数字设定（掉电记忆）

设定频率初始值为 P08.08 “预置频率”的值。可通过键盘的▲、▼键（或多功能输入端子的 UP、DOWN）来改变变频器的设定频率值。

变频器掉电后并再次上电时，设定频率为上次掉电时刻的设定频率，通过键盘▲、▼键或者端子 UP、DOWN 的修正量被记忆。

需要提醒的是，P08.23 为“数字设定频率停机记忆选择”，P08.23 用于选择在变频器停机时，频率的修正量是被记忆还是被清零。P08.23 与停机有关，并非与掉电记忆有关，应用中要注意。

2: 保留

3: AI1

4: 保留

指频率由模拟量输入端子来确定。GF630N03 控制板提供 1 个模拟量输入端子（AI1）。

AI1 为-10V~10V 电压型输入。

AI1 的输入电压值，与目标频率的对应关系，用户可以自由选择。GF630N03 提供 5 组对应关系曲线，其中 3 组曲线为直线关系（2 点对应关系），2 组曲线为 4 点对应关系的任意曲线，用户可以通过 P05 组及 P19 组功能码进行设置。

功能码 P05.20 用于设置 AI1 模拟量输入选择 5 组曲线中的哪一条，而 5 条曲线的具体对应关系，请参考 P05、P19 组功能码的说明。

5: 保留。

6: 多段指令选择多段指令运行方式时，需要通过数字量输入 DI 端子的不同状态组合，对应不同的设定频率值。GF630N03 可以设置 4 个多段指令端子，4 个端子的 16 种状态，可以通过 P09 组功能码对应任意 16 个“多段指令”，“多段指令”是相对最大频率 P08.10 的百分比。

数字量输入 DI 端子作为多段指令端子功能时，需要在 P3 组进行相应设置，具体内容请参考 P3 相关功能参数说明。

7: 简易 PLC

频率源为简易 PLC 时，变频器的运行频率源可在 1~16 个任意频率指令之间切换运行，1~16 个频率指令的保持时间、各自的加减速时间也可以用户设置，具体内容参考 P9 组相关说明。

8: PID

选择过程 PID 控制的输出作为运行频率。一般用于现场的工艺闭环控制，例如恒压力闭环控制、恒张力闭环控制等场合。

应用 PID 作为频率源时，需要设置 P15 组“PID 功能”相关参数。

9: 通讯给定 指主频率源由上位机通过通讯方式给定。

P08.04	辅助频率源 Y 选择		出厂值	0
	设定范围	0		数字设定（预置频率 P08.08，UP/DOWN 可修改，掉电不记忆）
1			数字设定（预置频率 P08.08，UP/DOWN 可修改，掉电记忆）	
2			保留	
3			AI1	
4			保留	
5			保留	
6			多段指令	
7			PLC	
8			PID	
9			通讯给定	

辅助频率源在作为独立的频率给定通道（即频率源选择为 X 到 Y 切换）时，其用法与主频率源 X 相同，使用方法可以参考 P08.03 的相关说明。

当辅助频率源用作叠加给定（即频率源选择为 X+Y、X 到 X+Y 切换或 Y 到 X+Y 切换）时，需要注意：

- 1) 当辅助频率源为数字给定时，预置频率（P08.08）不起作用，用户通过键盘的▲、▼键（或多功能输入端子的 UP、DOWN）进行的频率调整，直接在主给定频率的基础上调整。
- 2) 当辅助频率源为模拟输入给定（AI1）时，输入设定的 100%对应辅助频率源范围，可通过 P08.05 和 P08.06 进行设置。


P08.05	叠加时辅助频率源 Y 范围选择		出厂值	0
	设定范围	0	相对于最大频率	
		1	相对于主频率源 X	
P08.06	叠加时辅助频率源 Y 范围		出厂值	0
	设定范围		0%~150%	

当频率源选择为“频率叠加”（即 P08.07 设为 1、3 或 4）时，这两个参数用来确定辅助频率源的调节范围。

P08.05 用于确定辅助频率源范围所对应的对象，可选择相对于最大频率，也可以相对于主频率源 X，若选择为相对于主频率源，则辅助频率源的范围将随着主频率 X 的变化而变化。

P08.07	频率源叠加选择		出厂值	0
	设定范围	个位	频率源选择	
		0	主频率源 X	
		1	主辅运算结果（运算关系由十位确定）	
		2	主频率源 X 与辅助频率源 Y 切换	
		3	主频率源 X 与主辅运算结果切换	
		4	辅助频率源 Y 与主辅运算结果切换	
		十位	频率源主辅运算关系	
		0	主+辅	
		1	主-辅	
		2	二者最大值	
		3	二者最小值	

通过该参数选择频率给定通道。通过主频率源 X 和辅助频率源 Y 的复合实现频率给定。
个位：频率源选择：

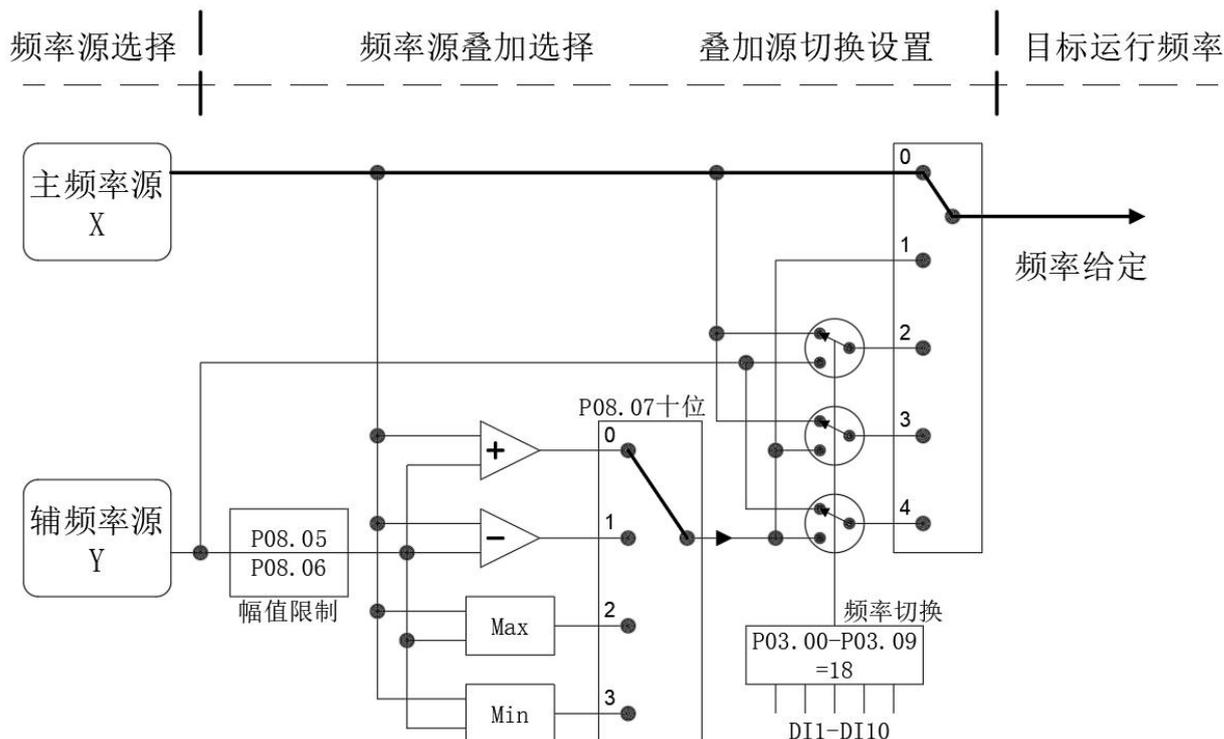

0: 主频率源 X

主频率 X 作为目标频率。

1: 主辅运算结果 主辅运算结果作为目标频率，主辅运算关系见该功能码的“十位”说明。

2: 主频率源 X 与辅助频率源 Y 切换 当多功能输入端子功能 18（频率切换）无效时，主频率 X 作为目标频率。当多功能输入端子功能 18（频率源切换）有效时，辅助频率 Y 作为目标频率。

3: 主频率源 X 与主辅运算结果切换 当多功能输入端子功能 18（频率切换）无效时，主频率 X 作为目标频率。当多功能输入端子功能 18（频率切换）有效时，主辅运算结果作为目标频率。

4: 辅助频率源 Y 与主辅运算结果切换 当多功能输入端子功能 18（频率切换）无效时，辅助频率 Y 作为目标频率。当多功能输入端子功能 18（频率切换）有效时，主辅运算结果作为目标频率。十位：频率源主辅运算关系：

0: 主频率源 X+辅助频率源 Y

主频率 X 与辅助频率 Y 的和作为目标频率。实现频率叠加给定功能。

1: 主频率源 X-辅助频率源 Y

主频率 X 减去辅助频率 Y 的差作为目标频率。

2: MAX（主频率源 X，辅助频率源 Y）取主频率 X 与辅助频率 Y 中绝对值最大的作为目标频率。偏置频率，以灵活应对各类需求。

P08.08	预置频率	出厂值	50.00Hz
	设定范围	0.00~最大频率（对频率源选择方式为数字设定有效）	

当频率源选择为“数字设定”或“端子 UP/DOWN”时，该功能码值为变频器的频率数字设定初始值。

P08.09	运行方向		出厂值	0
	设定范围	0	方向一致	
		1	方向相反	

通过更改该功能码，可以不改变电机接线而实现改变电机转向的目的，其作用相当于调整电机（U、V、W）任意两条线实现电机旋转方向的转换。

提示：参数初始化后电机运行方向会恢复原来的状态。对于系统调试好后严禁更改电机转向的场合慎用。

P08.10	最大频率	出厂值	50.00 Hz
	设定范围	5.00Hz~500.00Hz	

GF630N03 中模拟量输入、脉冲输入（DI5）、多段指令等，作为频率源时各自的 100.0% 都是相对 P08.10 定标的。

GF630N03 的输出最大频率可以达到 500Hz，为兼顾频率指令分辨率与频率输入范围两个指标，可通过 P08.22 选择频率指令小数点位数。

当 P08.22 选择为 1 时，频率分辨率为 0.1Hz，此时 P08.10 设定范围为 50.0Hz~500.0Hz；当 P08.22 选择为 2 时，频率分辨率为 0.01Hz，此时 P08.10 设定范围为 50.00Hz~500.00Hz。

P08.11	上限频率源		出厂值	0
	设定范围	0	P08.12 设定	
		1	保留	
		2	AI1	
		3	保留	
		4	保留	
		5	通讯设定	

定义上限频率的来源。上限频率可以来自于数字设定（P08.12），也可来自于模拟量输入通道。当用模拟输入设定上限频率时，模拟输入设定的 100%对应 P08.12。

例如在卷绕控制现场采用转矩控制方式时，为避免材料断线出现“飞车”现象，可以用模拟量设定上限频率，当变频器运行至上限频率值时，变频器保持在上限频率运行。

P08.12	上限频率	出厂值	50.00Hz
	设定范围	下限频率 P08.14～最大频 P08.10	
P08.13	上限频率偏置	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz～最大频率 P08.10	

当上限频率为模拟量或 PULSE 设定时，P08.13 作为设定值的偏置量，将该偏置频率与 P08.11 设定上限频率值叠加，作为最终上限频率的设定值。

P08.14	下限频率	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz～上限频率 P08.12	

频率指令低于 P08.14 设定的下限频率时，变频器可以停机、以下限频率运行或者以零速运行，采用何种运行模式可以通过 P21.14（设定频率低于下限频率运行模式）设置。

P08.15	载波频率	出厂值	与机型功率有关
	设定范围	0.5kHz～16.0kHz	

调整载波频率会对下列性能产生影响：

载波频率	低 → 高
电机噪音	大 → 小
输出电流波形	差 → 好
电机温升	高 → 低
变频器温升	低 → 高
漏电流	小 → 大
对外辐射干扰	小 → 大

不同功率的变频器，载波频率的出厂设置是不同的。虽然用户可以根据需要修改，但是

更多资料，请登录公司官方网站查询 www.gdetec.com

需要注意：若载波频率设置的比出厂值高，会导致变频器散热器温升提高，此时用户需要对变频器降额使用，否则变频器有过热报警的危险。


P08.16	载波频率随温度调整	出厂值	0
	设定范围	0: 否 1: 是	

载频随温度调整，是指变频器检测到自身散热器温度较高时，自动降低载波频率，以便降低变频器温升。当散热器温度较低时，载波频率逐步恢复到设定值。该功能可以减少变频器过热报警的机会。

P08.17	加速时间 1	出厂值	机型功率有关
	设定范围	0.00s~6500.0s	
P08.18	减速时间 1	出厂值	机型功率有关
	设定范围	0.00s~6500.0s	

加速时间指变频器从零频，加速到加减速基准频率（P08.25 确定）所需时间，见图中的 t1。

减速时间指变频器从加减速基准频率（P08.25 确定），减速到零频所需时间，见图中的 t2。

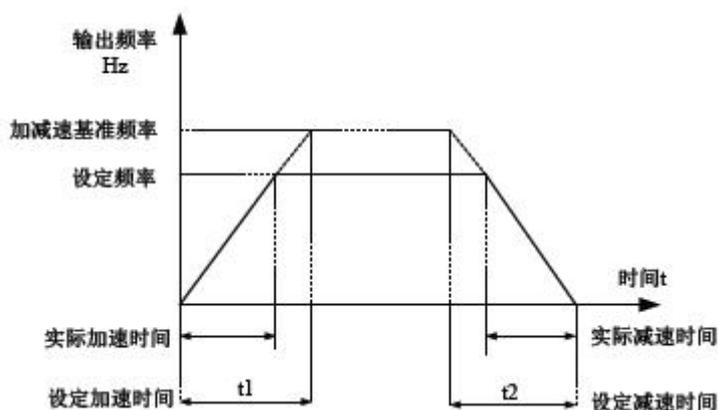

加减速时间示意图

GF630N03 提供 4 组加减速时间，用户可利用数字量输入端子 DI 切换选择，四组加减速时间通过如下功能码设置：

- 第一组：P08.17、P08.18；
- 第二组：P21.03、P21.04；
- 第三组：P21.05、P21.06；
- 第四组：P21.07、P21.08。

P08.19	加减速时间单位		出厂值	1
	设定范围	0	1 秒	
		1	0.1 秒	
		2	0.01 秒	

为满足各类现场的需求,GF630N03 提供 3 种加减速时间单位,分别为 1 秒、0.1 秒和 0.01 秒。

注意: 修改该功能参数时, P8 组加减速时间所显示小数点位数会变化, 所对应的加减速时间也发生变化, 应用过程中要特别留意。

P08.21	叠加时辅助频率源偏置频率		出厂值	0.00Hz
	设定范围		0.00Hz~最大频率 P08.10	

该功能码只在频率源选择为主辅运算时有效。

当频率源为主辅运算时, P8.21 作为偏置频率, 与主辅运算结果叠加作为最终频率设定值, 使频率设定可以更为灵活。

P08.23	数字设定频率停机记忆选择		出厂值	0
	设定范围	0	不记忆	
		1	记忆	

本功能仅对频率源为数字设定时有效。

“不记忆”是指变频器停机后, 数字设定频率值恢复为 P08.08 (预置频率) 的值, 键盘▲、▼ 键或者端子 UP、DOWN 进行的频率修正被清零。

“记忆”是指变频器停机后, 数字设定频率保留为上次停机时刻的设定频率, 键盘▲、▼ 键或者端子 UP、DOWN 进行的频率修正保持有效。

P08.24	电机选择		出厂值	0
	设定范围	0	电机 1	
		1	电机 2	

GF630N03 支持变频器分时拖动 2 台电机的应用, 2 台电机可以分别设置电机铭牌参数、独立参数调谐、选择不同控制方式、独立设置与运行性能相关的参数等。

电机 1 对应功能参数组为 P10 组与 P12 组, 电机 2 对应功能参数组 P11 组、P13 组。

用户通过 P08.24 功能码来选择当前电机，也可以通过数字量输入端子 DI 切换电机。当功能码选择与端子选择矛盾时，以端子选择为准。

P08.25	加减速时间基准频率		出厂值	0
	设定范围	0	最大频率 (P08.10)	
		1	设定频率	
		2	100Hz	

加减速时间，是指从零频到 P08.25 所设定频率之间的加减速时间。

当 P08.25 选择为 1 时，加减速时间与设定频率有关，如果设定频率频繁变化，则电机的加速度是变化的，应用时需要注意。

P08.26	运行时频率指令 UP/DOWN 基准		出厂值	0
	设定范围	0	运行频率	
		1	设定频率	

本参数仅当频率源为数字设定时有效。

用来确定键盘的▲、▼键或者端子 UP/DOWN 动作时，采用何种方式修正设定频率，即目标频率是在运行频率基础上增减，还是在设定频率基础上增减。

两种设置的区别，在变频器处于加减速过程时表现明显，即如果变频器的运行频率与设定频率不同时，该参数的不同选择差异很大。

P08.27	命令源捆绑频率源		出厂值	0
	设定范围	个位	操作面板命令绑定频率源选择	
		0	无捆绑	
		1	数字设定频率源	
		2	保留	
		3	AI1	
		4	保留	
		5	保留	
		6	多段指令	

		7	简易 PLC
		8	PID
		9	通讯给定
		十位	端子命令绑定频率源选择 (0~9, 同个位)
		百位	通讯命令绑定频率源选择 (0~9, 同个位)

定义三种运行命令通道与九种频率给定通道之间的捆绑组合，方便实现同步切换。
 以上频率给定通道的含义与主频率源 X 选择 P08.03 相同，请参见 P08.03 功能码说明。
 不同的运行命令通道可捆绑相同的频率给定通道。当命令源有捆绑的频率源时，该命令源有效期间，P08.03~ P08.07 所设定频率源不再起作用。

P08.28	启动方式 设定范围	出厂值	0
		0	直接启动
		1	保留
		2	保留

0: 直接启动

若启动直流制动时间设置为 0，则变频器从启动频率开始运行。若启动直流制动时间不为 0，则先直流制动，然后再从启动频率开始运行。适用小惯性负载，在启动时电机可能有转动的场合。

- 1: 保留
- 2: 保留

P08.31	启动频率	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz~10.00Hz	
P08.32	启动频率保持时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~100.0s	

为保证启动时的电机转矩，请设定合适的启动频率。为使电机启动时充分建立磁通，需要启动频率保持一定时间。

启动频率 P08.31 不受下限频率限制。但是设定目标频率小于启动频率时，变频器不启动，处于待机状态。

正反转切换过程中，启动频率保持时间不起作用。启动频率保持时间不包含在加速时间内，但包含在简易 PLC 的运行时间里。

例 1:

P08.31=0 频率源为数字给定

P08.08=2.00Hz 数字设定频率为 2.00Hz

P08.31=5.00Hz 启动频率为 5.00Hz

P08.32=2.0s 启动频率保持时间为 2.0s 此时，变频器将处于待机状态，变频器输出频率为 0.00Hz。

例 2:

P08.03=0 频率源为数字给定

P08.08=10.00Hz 数字设定频率为 10.00Hz

P08.31=5.00Hz 启动频率为 5.00Hz

P08.32=2.0s 启动频率保持时间为 2.0s

此时，变频器加速到 5.00Hz，持续 2.0s 后，再加速到给定频率 10.00Hz。

P08.33	启动直流制动电流	出厂值	0%
	设定范围	0%~100%	
P08.34	启动直流制动时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~100.0s	

启动直流制动，一般用于使运转的电机停止后再启动。预励磁用于先使异步电机建立磁场后再启动，提高响应速度。

启动直流制动只在启动方式为直接启动时有效。此时变频器先按设定的启动直流制动电流进行直流制动，经过启动直流制动时间后再开始运行。若设定直流制动时间为 0，则不经过直流制动直接启动。直流制动电流越大，制动力越大。

启动直流制动电流，是相对变频器额定电流的百分比。

P08.35	加减速方式		出厂值	0
	设定范围	0	直线加减速	
		1	S 曲线加减速 A	
		2	S 曲线加减速 B	

选择变频器在启、停动过程中频率变化的方式。

0: 直线加减速 输出频率按照直线递增或递减。

1: S 曲线加减速 A 输出频率按照 S 曲线递增或递减。

S 曲线在要求平缓启动或停机的场所使用，如电梯、输送带等。功能码 P08.36 和 P08.37 分别定义了 S 曲线加减速的起始段和结束段的时间比例当设定频率在额定频率以上时，加减速时间为：

$$t = \left(\frac{4}{9} \times \left(\frac{f}{f_b} \right)^2 + \frac{5}{9} \right) \times T$$


其中， f 为设定频率， f_b 为电机额定频率， T 为从 0 频率加速到额定频率 f_b 的时间
更多资料，请登录公司官方网站查询：www.gdetec.com

间。


P08.36	S 曲线开始段时间比例	出厂值	30.0%
	设定范围	0.0%~(100.0%- P08.37)	
P08.37	S 曲线结束段时间比例	出厂值	30.0%
	设定范围	0.0%~(100.0%- P08.36)	

功能码 P08.36 和 P08.37 分别定义了，S 曲线加减速 A 的起始段和结束段时间比例，两个功能码要满足： $P08.36 + P08.37 \leq 100.0\%$ 。

图中 t_1 即为参数 P08.36 定义的参数，在此段时间内输出频率变化的斜率逐渐增大。
 t_2 即为参数 P08.37 定义的时间，在此时间段内输出频率变化的斜率逐渐变化到 0。在 t_1 和 t_2 之间的时间内，输出频率变化的斜率是固定的，即此区间进行直线加减速。

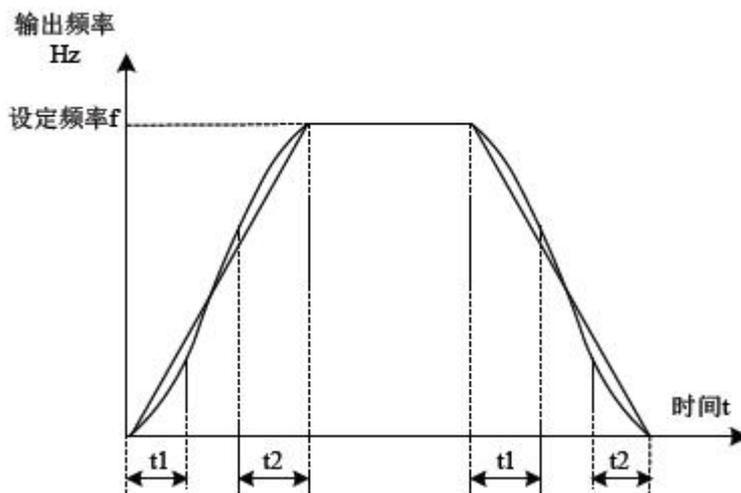

S 曲线加减速 A 示意图

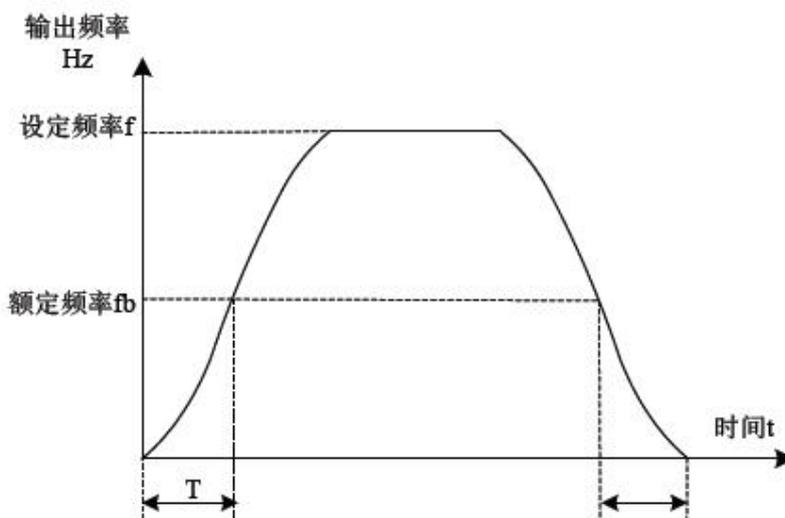

S 曲线加减速 B 示意图

P08.38	停机方式		出厂值	0
	设定范围	0	减速停车	
		1	自由停车	

0: 减速停车 停机命令有效后,变频器按照减速时间降低输出频率,频率降为 0 后停机。

1: 自由停车 停机命令有效后,变频器立即终止输出,此时电机按照机械惯性自由停车。

P08.39	停机直流制动起始频率	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率	
P08.40	停机直流制动等待时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~36.0s	
P08.41	停机直流制动电流	出厂值	0%
	设定范围	0%~100%	
P08.42	停机直流制动时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~36.0s	

停机直流制动起始频率: 减速停机过程中,当运行频率降低到到该频率时,开始直流制动过程。


停机直流制动等待时间: 在运行频率降低到停机直流制动起始频率后,变频器先停止输出一段时间,然后再开始直流制动过程。用于防止在较高速度时开始直流制动可能引起的过流等故障。

停机直流制动电流: 停车直流制动电流,相对基值有两种情形。

1、当电机额定电流小于或等于变频器额定电流的80%时,是相对电机额定电流为百分比基值。

2、当电机额定电流大于变频器额定电流的80%时,是相对80%的变频器额定电流为百分比基值。

停机直流制动过程见图示意图所示。

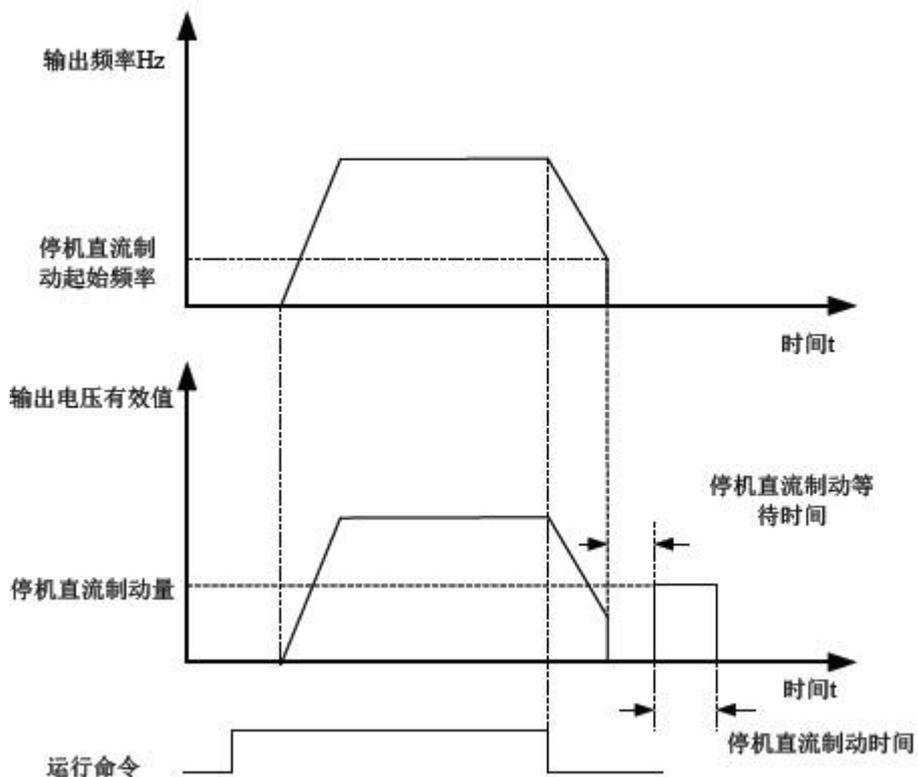


P08.43	制动使用率	出厂值	100%
	设定范围	0%~100%	

仅对内置制动单元的变频器有效。

用于调整动单元的占空比，制动使用率高，则制动单元动作占空比高，制动效果强，但是制动过程变频器母线电压波动较大。

7.8 摆频及段速组 P9

摆频功能适用于纺织、化纤等行业，以及需要横动、卷绕功能的场合。摆频功能是指变频器输出频率，以设定频率为中心进行上下摆动，运行频率在时间轴的轨迹摆频功能是指变频器输出频率，以设定频率为中心进行上下摆动，运行频率在时间轴的轨迹如图所示，摆幅度由 P09.00 和 P09.01 设定，当 P09.01 设为 0 时摆幅为 0，此时摆频不起作用。

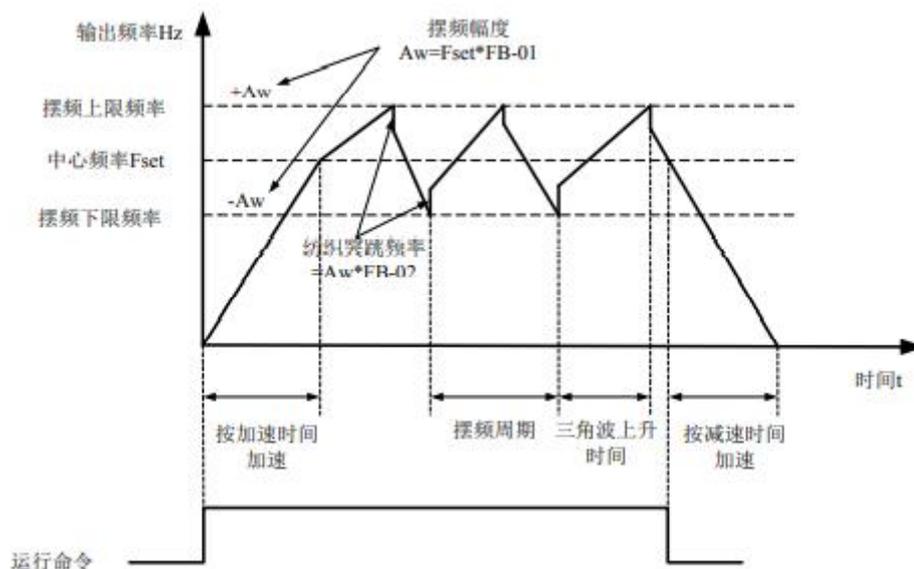

摆频工作示意图

P09.00	摆幅设定方式	出厂值	0
	设定范围	0	相对于中心频率
		1	相对于最大频率

通过此参数来确定摆幅的基准量。

0: 相对中心频率, 为变摆幅系统。摆幅随中心频率(设定频率)的变化而变化。

1: 相对最大频率, 为定摆幅系统, 摆幅固定。

P09.01	摆频幅度	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	
P09.02	突跳频率幅度	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~50.0%	

通过此参数来确定摆幅值及突跳频率的值。

当设置摆幅相对于中心频率(P09.00=0)时, 摆幅 $AW = \text{频率源} \times \text{摆幅幅度 P09.01}$ 。

当设置摆幅相对于最大频率(P09.00=1)时, 摆幅 $AW = \text{最大频率} \times \text{摆幅幅度 P09.01}$ 。

突跳频率幅度为摆频运行时, 突跳频率相对于摆幅的频率百分比, 即: 突调频率 = 摆幅 $AW \times \text{突跳频率幅度 P09.02}$ 如选择摆幅相对于中心频率(P09.00=0), 突调频率是变化值。如选择摆幅相对于最大频率(P09.00=1), 突调频率是固定值。

摆频运行频率, 受上限频率和下限频率的约束。

更多资料, 请登录公司官方网站查询: www.gdetec.com

P09.03	摆频周期	出厂值	10.0s
	设定范围	0.0s~3000.0s	
P09.04	三角波上升时间系数	出厂值	50.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	

摆频周期：一个完整的摆频周期的时间值。

三角波上升时间系数 P09.04，是三角波上升时间相对摆频周期 P09.03 的时间百分比。

三角波上升时间=摆频周期 P09.03×三角波上升时间系数 P09.04，单位为秒。

三角波下降时间=摆频周期 P09.03×（1-三角波上升时间系数 P09.04），单位为秒。

P09.05	设定长度	出厂值	1000m
	设定范围	0m~65535m	
P09.06	实际长度	出厂值	0m
	设定范围	0m~65535m	
P09.07	每米脉冲数	出厂值	100.0
	设定范围	0.1~6553.5	

上述功能码用于定长控制。

长度信息需要通过多功能数字输入端子采集，端子采样的脉冲个数与每米脉冲数 P09.07 相除，可计算得到实际长度 P09.06。当实际长度大于设定长度 P09.05 时，多功能数字 DO 输出“长度到达”ON 信号。

定长控制过程中，可以通过多功能 DI 端子，进行长度复位操作（DI 功能选择为 28），具体请参考 P3 组参数。

应用中需要将相应的输入端子功能设为“长度计数输入”（功能 27），在脉冲频率较高时，必须使用 DI5 端口。

P09.08	设定计数值	出厂值	1000
	设定范围	1~65535	
P09.09	指定计数值	出厂值	1000
	设定范围	1~65535	

计数值需要通过多功能数字输入端子采集。应用中需要将相应的输入端子功能设为“计


更多资料，请登录公司官方网站查询 www.gdetec.com

数器 输入”（功能 25），在脉冲频率较高时，必须使用 DI5 端口。

当计数值到达设定计数值 P09.08 时，多功能数字 D0 输出“设定计数值到达”ON 信号，随后计数器停止计数。

当计数值到达指定计数值 P09.09 时，多功能数字 D0 输出“指定计数值到达”ON 信号，此时计数器继续计数，直到“设定计数值”时计数器才停止。

指定计数值 P09.09 不应大于设定计数值 P09.08。下图为设定计数值到达及指定计数值到达功能的示意图。

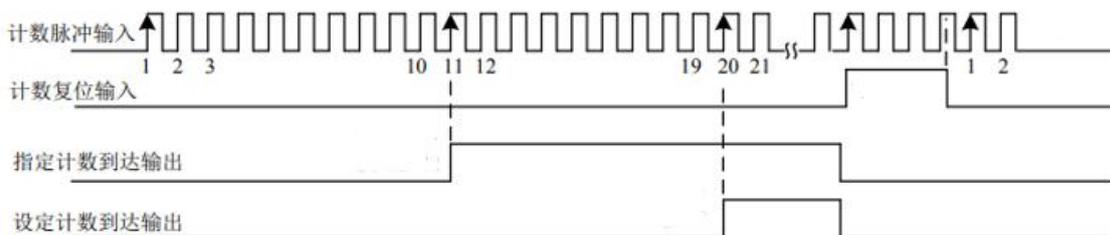

GF630N03 的多段指令，比通常的多段速具有更丰富的功用，除实现多段速功能外，还可以作为 VF 分离的电压源，以及过程 PID 的给定源。为此，多段指令的量纲为相对值。

简易 PLC 可完成对多段指令的简单组合运行。

P09.10	多段指令 0	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
P09.11	多段指令 1	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
P09.12	多段指令 2	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
P09.13	多段指令 3	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
P09.14	多段指令 4	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
P09.15	多段指令 5	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
P09.16	多段指令 6	出厂值	0.0%

	设定范围	-100.0%~100.0%	
P09.17	多段指令 7	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
P09.18	多段指令 8	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
P09.19	多段指令 9	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
P09.20	多段指令 10	出厂值	0.0Hz
	设定范围	-100.0%~100.0%	
P09.21	多段指令 11	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
P09.22	多段指令 12	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
P09.23	多段指令 13	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
P09.24	多段指令 14	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
P09.25	多段指令 15	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	

多段指令可以用在三个场合：作为频率源、作为VF分离的电压源、作为过程PID的设定源。

三种应用场合下，多段指令的量纲为相对值，范围-100.0%~100.0%，当作为频率源时其为相对最大频率的百分比；作为VF分离电压源时，为相对于电机额定电压的百分比；而由于PID给定本来为相对值，多段指令作为PID设定源不需要量纲转换。

多段指令需要根据多功能数字DI的不同状态，进行切换选择，具体请参考P3组相关说明。

7.9 V/F 控制及电机 1 参数组 P10

P10.35	额定功率	出厂值	机型功率确定
	设定范围	0.1kW~1000.0kW	
P10.36	额定电压	出厂值	机型功率确定
	设定范围	1V~2000V	
P10.37	额定电流	出厂值	机型功率确定
	设定范围	0.01A~655.35A (变频器功率≤55kW) 0.1A~6553.5A (变频器功率>55kW)	
P10.38	额定频率	出厂值	机型功率确定
	设定范围	0.01Hz~最大频率	
P10.39	额定转速	出厂值	机型功率确定
	设定范围	1rpm~65535rpm	

上述功能码为电机铭牌参数，无论采用 VF 控制或矢量控制，均需要根据电机铭牌准确设置相关参数。

为获得更好的 VF 或矢量控制性能，需要进行电机参数调谐，而调节结果的准确性，与正确设置电机铭牌参数关系密切。

P10.50	同步电机定子电阻	出厂值	机型功率确定
	设定范围	0.001Ω ~65.535Ω (变频器功率≤55kW) 0.0001Ω ~6.5535Ω (变频器功率>55kW)	
P10.51	同步电机 D 轴电感	出厂值	机型功率确定
	设定范围	0.01mH~655.35mH (变频器功率≤55kW) 0.001mH~65.535mH (变频器功率>55kW)	
P10.52	同步电机 Q 轴电感	出厂值	机型功率确定
	设定范围	0.01mH~655.35mH (变频器功率≤55kW) 0.001mH~65.535mH (变频器功率>55kW)	
P10.54	同步电机反电动势	出厂值	机型功率确定
	设定范围	0.1V~6553.5V	

P10.50~10.54 是同步电机的参数，有些同步电机铭牌上会提供部分参数，但大部分电机铭牌不提供上述参数，需要通过变频器自动调谐获得，而且必须选择“同步机空载调谐”。因为“同步电机空载调谐”能获得 P10.50~10.54 这 4 个电机参数，如果是“同步机带载调谐”需要手动设置 P10.54，具体方式如下：

- 1) 如果铭牌标注反电动势系数 K_e ，计算如下： $E=(K_e * \omega * \pi) / 60$
- 2) 如果铭牌标注反电动势 E' (V/1000r/min)，计算如下： $E=E' * \omega / 1000$
- 3) 如果铭牌没有标注以上两个参数，计算如下： $E=P / (1.65 * I)$

其中， ω 为额定转速 (rpm)，P 为额定功率 (w)，I 为额定电流 (A)

如果“同步电机空载调谐”无法辨识出准确的反电动势系数报 A064 警告，也可手动更改。

修改电机额定功率或者电机额定电压时，变频器会自动修改 P10.50~10.54 参数值，使用中需要注意。

上述同步机参数，亦可以根据厂家提供数据直接设置相应功能码。

P10.71	调谐选择		出厂值	0
	设定范围	0	无操作	
		11	同步机静止调谐	
		12	同步机完整调谐	

矢量控制时为保证变频器的最佳控制性能，请将负载与电机脱开并采用空载调谐方式进行电机参数自学习，否则将影响矢量控制效果。在电机带有大惯量负载不容易脱开时采用带载调谐方式学习。

参数自学习前需正确设置电机类型及铭牌参数 P10.34~P10.39。

调谐动作说明：选择电机控制方式后设置电机铭牌参数及自学习类型，然后按 RUN 键，变频器将进行静止调谐。

0：无操作，即禁止调谐。

11：同步机静止调谐，适用于同步电机和负载不易脱开，而不能进行完整调谐的场合。

12：同步机空载调谐

空载调谐过程中，变频器先进行静止调谐，然后会缓慢加速到电机额定频率的 40%，保持一段时间后，减速停机并结束调谐。

说明：调谐支持在键盘操作模式、端子模式、通讯模式下进行电机调谐。

7.10 高级控制参数 P21

P21.00	点动运行频率	出厂值	2.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率	

P21.01	点动加速时间	出厂值	20.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	
P21.02	点动减速时间	出厂值	20.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	

定义点动时变频器的给定频率及加减速时间。

点动运行时，启动方式固定为直接启动方式（P08.28 = 0），停机方式固定为减速停机（P08.38=0）。

P21.03	加速时间 2	出厂值	20.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	
P21.04	减速时间 2	出厂值	20.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	
P21.05	加速时间 3	出厂值	20.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	
P21.06	减速时间 3	出厂值	20.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	
P21.07	加速时间 4	出厂值	20.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	
P21.08	减速时间 4	出厂值	20.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	

GF630N03 提供 4 组加减速时间，分别为 P08.17\P08.18 及上述 3 组加减速时间。


4 组加减速时间的定义完全相同，请参考 P08.17 和 P08.18 相关说明。通过多功能数字输入端子 DI 的不同组合，可以切换选择 4 组加减速时间，具体使用方法请参考功能码 P03.01~P03.05 中的相关说明。

P21.09	跳跃频率 1	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率	
P21.10	跳跃频率 2	出厂值	0.00Hz

	设定范围	0.00 Hz~最大频率	
P21.11	跳跃频率幅度	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00~最大频率	


当设定频率在跳跃频率范围内时，实际运行频率将会运行在离设定频率较近的跳跃频率。通过设置跳跃频率，可以使变频器避开负载的机械共振点。

GF630N03 可设置两个跳跃频率点，若将两个跳跃频率均设为 0，则跳跃频率功能取消。跳跃频率及跳跃频率幅度的原理示意，请参考下图

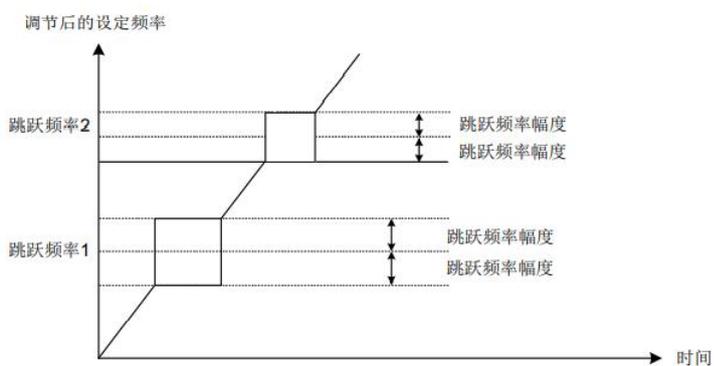

P21.12	正反转死区时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.00s~3000.0s	

设定变频器正反转过渡过程中，在输出 0Hz 处的过渡时间，如图所示：

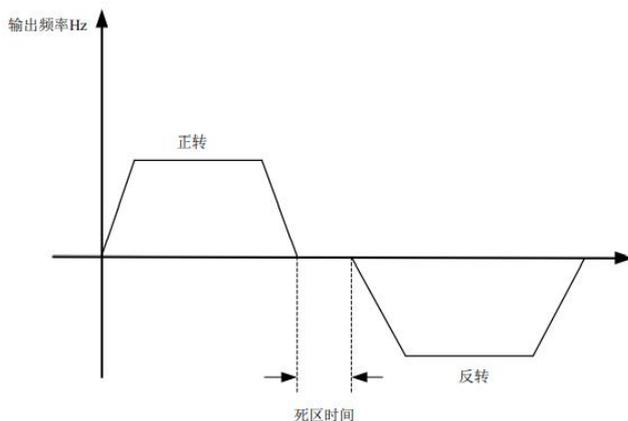

P21.13	反转控制使能	出厂值	0
	设定范围	0	允许
		1	禁止

通过该参数设置变频器是否允许运行在反转状态，在不允许电机反转的场合，要设置 P21.13=1。

P21.14	设定频率低于下限频率运行模式	出厂值	0
	设定范围	0	以下限频率运行
		1	停机
2	零速运行		

当设定频率低于下限频率时，变频器的运行状态可以通过该参数选择。GF630N03 提供三种运行模式，满足各种应用需求。

P21.15	下垂控制	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	

下垂率允许主机站和从机站之间存在微小的速度差，进而可以避免它们之间的冲突。该参数的默认值是 0。

只有当主机和从机都采用速度控制模式时，才需要调整下垂率，对每个传动过程而言，合适的下垂率需要在实践中逐渐寻找，建议不要将 P21.15 设置太大，否则负载较大时，稳态速度将会有明显下降。主机和从机都必须设置下垂率。

下垂速度 = 同步频率 × 输出转矩(%) × 下垂率(%)

如：P21.15 = 10.0%，同步频率 50Hz，输出转矩 50%，则：

下垂速度 = 50Hz × 50% × 10% = 2.5Hz

变频器实际频率 = 50Hz - 2.5Hz = 47.5Hz

P21.18	启动保护选择	出厂值	1
	设定范围	0: 不保护 1: 保护	

此参数涉及变频器的安全保护功能。

若该参数设置为 1，如果变频器上电时刻运行命令有效（例如端子运行命令上电前为闭合状态），则变频器不响应运行命令，必须先将运行命令撤除一次，运行命令再次有效后变频器才响应。另外，若该参数设置为 1，如果变频器故障复位时刻运行命令有效，变频器也不响应运行命令，必须先将运行命令撤除才能消除运行保护状态。设置该参数为 1，可以防止在不知情的情况下，发生上电时或者故障复位时，电机响应运行命令而


更多资料，请登录公司官方网站查询：www.gdetec.com

造成的危险。

P21.22	加减速过程中跳跃频率是否有效	出厂值	0
	设定范围	0: 无效 1: 有效	


该功能码用于设置，在加减速过程中，跳跃频率是否有效。

设定为有效时，当运行频率在跳跃频率范围时，实际运行频率会跳过设定的跳跃频率边界。下图为加减速过程中跳跃频率有效的示意图。

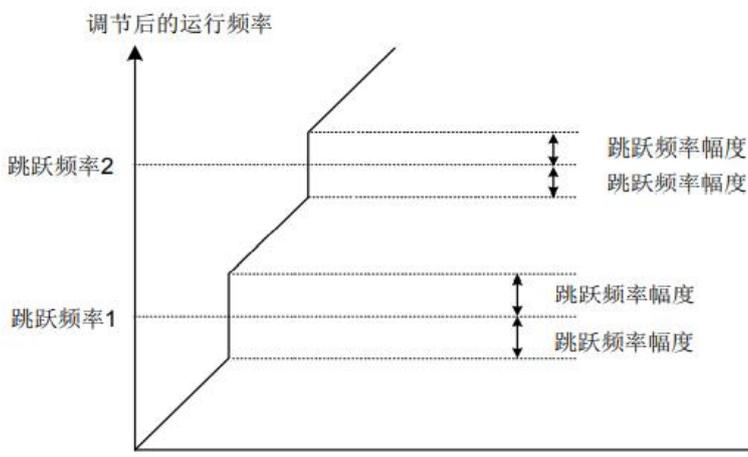

P21.25	加速时间 1 与加速时间 2 切换频率点	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率	
P21.26	减速时间 1 与减速时间 2 切换频率点	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率	

该功能在电机选择为电机 1，且未通过 DI 端子切换选择加减速时间时有效。用于在变频器运行过程中，不通过 DI 端子而是根据运行频率范围，自行选择不同加减速时间。

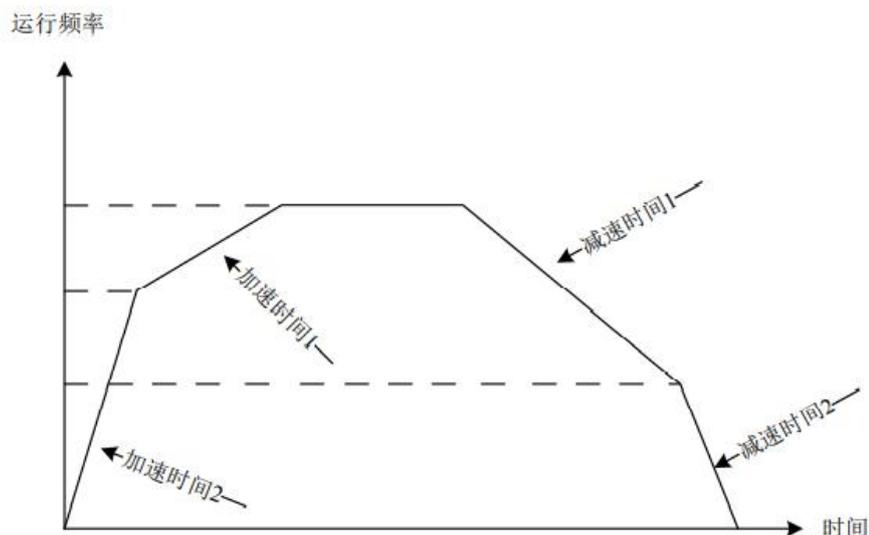


上图为加减速时间切换的示意图。在加速过程中，如果运行频率小于 P21.25 则选择加速时间 2；如果运行频率大于 P21.25 则选择加速时间 1。

在减速过程中，如果运行频率大于 P21.26 则选择减速时间 1，如果运行频率小于 P21.26 则选择 减速时间 2。

P21.31	任意到达频率检出幅度 1	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~100.0% (最大频率)	
P21.32	任意到达频率检测值 2	出厂值	50.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率	
P21.33	任意到达频率检出幅度 2	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~100.0% (最大频率)	

当变频器的输出频率，在任意到达频率检测值的正负检出幅度范围内时，多功能 DO 输出 ON 信号。

GF630N03 提供两组任意到达频率检出参数，分别设置频率值及频率检测范围。下图为该功能的示意图

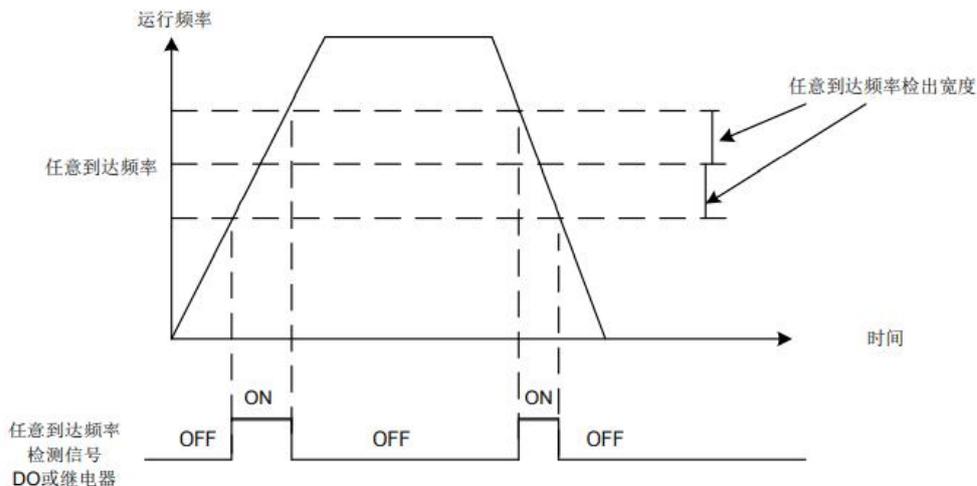

P21.42	定时功能选择		出厂值	0
	设定范围	0	无效	
		1	有效	
P21.43	定时运行时间选择		出厂值	0
	设定范围	0	P21.44 设定	
		1	保留	
		2	AI1	
		3	保留	
模拟输入量程 100%对应 P21.44				
P21.44	定时运行时间		出厂值	0.0Min
	设定范围		0.0Min~6500.0Min	

该组参数用来完成变频器定时运行功能。

P21.42 定时功能选择有效时，变频器启动时开始计时，到达设定定时运行时间后，变频器自动停机，同时多功能 DO 输出 ON 信号。

变频器每次启动时，都从 0 开始计时，定时剩余运行时间可通过 P23.20 查看运行时间由 P21.43、P21.44 设置，时间单位为分钟。

P21.61	快速限流使能		出厂值	1
	设定范围	0	不使能	
		1	使能	

启用快速限流功能，能最大限度的减小变频器出现过流故障，保证变频器不间断运行。若变频器长时间持续处于快速限流状态，变频器有可能出现过热等损坏，这种情况是不允许的，所以变频器长时间快速限流时将报警故障 E040，表示变频器过载并需要停机。

7.11 模拟量高级设置 P19

P19.34	AI1 实测电压 1	出厂值	出厂校正
	设定范围	-10.000V~10.000V	
P19.35	AI1 显示电压 1	出厂值	出厂校正
	设定范围	-10.000V~10.000V	
P19.36	AI1 实测电压 2	出厂值	出厂校正
	设定范围	-10.000V~10.000V	
P19.37	AI1 显示电压 2	出厂值	出厂校正
	设定范围	-10.000V~10.000V	

该组功能码，用来对模拟量输入 AI 进行校正，以消除 AI 输入口零偏与增益的影响。该组功能参数出厂时已经进行校正，恢复出厂值时，会恢复为出厂校正后的值。一般在应用现场不需要进行校正。

实测电压指，通过万用表等测量仪器测量出来的实际电压，显示电压指变频器采样出来的电压显示值，见 P23 组 AI 校正前电压（P23.22）显示。

校正时，在每个 AI 输入端口各输入两个电压值，并分别把万用表测量的值与 P23 组读取的值，准确输入上述功能码中，则变频器就会自动进行 AI 的零偏与增益的校正。对于用户给定电压和变频器实际采样电压不匹配场合，可以采用现场校正方式，使得变频器采样值与期望给定值一致，以 AI1 为例，现场校正方式如下：

给定 AI1 电压信号（2V 左右）

实际测量 AI1 电压值，存入功能参数 P19.34

查看 P23.22 显示值，存入功能参数 P19.35

给定 AI1 电压信号（8V 左右）实际测量 AI1 电压值，存入功能参数 P19.36

查看 P23.22 显示值，存入功能参数 P19.37

第 8 章 异常对策及检查

为了保护设备，变频器拥有过电流，过电压，低电压等保护功能。保护功能被启动时会切断变频器输出，停止电机，此状态保持到强制重置（复位）。

8.1 故障代码

运行状态下显示故障代码。

故障代码	操作面板显示	故障原因排查	故障原因及措施
逆变单元保护	E001	1、变频器输出回路短路 2、变频器内部接线松动 3、主控板异常 4、驱动板异常 5、逆变模块异常 6、电机和变频器接线过长 7、模块过热	1、排除外围故障 2、插好所有连接线 3、寻求技术支持 4、寻求技术支持 5、寻求技术支持 6、加装电抗器或输出滤波器 7、检查风道是否堵塞、风扇是否正常工作并排除存在问题
减速过电流	E003	1、变频器输出回路存在接地或短路 2、控制方式为矢量且没有进行参数调谐 3、减速过程中突加负载 4、没有加装制动单元和制动电阻 5、减速时间太短 6、电压偏低	1、排除外围故障 2、进行电机参数调谐 3、取消突加负载 4、加装制动单元及电阻 5、增大减速时间 6、将电压调至正常范围
恒速过电流	E004	1、变频器输出回路存在接地或短路 2、控制方式为矢量且没有进行参数调谐 3、电压偏低 4、运行中是否有突加负载 5、变频器选型偏小	1、排除外围故障 2、进行电机参数调谐 3、将电压调至正常范围 4、取消突加负载 5、选用功率等级更大的变频器
控制电源故障	E008	1、输入电压不在规范规定的范围内	1、将电压调至规范要求的范围内
电机过载	E011	1、电机保护参数 P07.01 设定是否合适 2、负载是否过大或发生电机堵转 3、变频器选型偏小	1、正确设定此参数 2、减小负载并检查电机及机械情况 3、选用功率等级更大的变频器
外部设备故障	E015	1、通过多功能端子 DI 输入外部故障的信号 2、通过虚拟 IO 功能输入外部故障的信号	1、复位运行 2、复位运行
电流检测故障	E018	1、检查霍尔器件异常 2、驱动板异常	1、更换霍尔器件 2、更换驱动
EEPROM 读写故障	E021	1、EEPROM 芯片损坏	1、更换主控板

变频器硬件故障	E022	1、存在过压 2、存在过流	1、按过压故障处理 2、按过流故障处理
累计运行时间到达故障	E026	1、累计运行时间达到设定值	1、使用参数初始化功能清除记录信息
用户自定义故障 1	E027	1、通过多功能端子 DI 输入用户自定义故障 1 的信号 2、通过虚拟 IO 功能输入用户自定义故障 1 的信号	1、复位运行 2、复位运行
用户自定义故障 2	E028	1、通过多功能端子 DI 输入用户自定义故障 2 的信号 2、通过虚拟 IO 功能输入用户自定义故障 2 的信号	1、复位运行 2、复位运行
累计上电时间到达故障	E029	1、累计上电时间达到设定值	1、使用参数初始化功能清除记录信息
掉载故障	E030	1、变频器运行电流小于 P07.64	1、确认负载是否脱离或 P07.64、P07.65 参数设置是否符合实际运行工况
运行时 PID 反馈丢失故障	E031	1、PID 反馈小于 P15.26 设定值	1、检查 PID 反馈信号或设置 P15.26 为一个合适值
逐波限流故障	E040	1、负载是否过大或发生电机堵转 2、变频器选型偏小	1、减小负载并检查电机及机械情况 2、选用功率等级更大的变频器
运行时切换电机故障	E041	1、在变频器运行过程中通过端子更改当前电机选择	1、变频器停机后再进行电机切换操作
电机过温故障	E045	1、温度传感器接线松动 2、电机温度过高	1、检测温度传感器接线并排除故障 2、降低载频或采取其它散热措施对电机进行散热处理
初始位置角辨识故障	E051	SVC 模式下电机没有停稳就开始运行，输出缺相 特殊电机，电机电感值过大	防止在电机未停稳时就启动或者将 P12.25 设为 1 或者 2 检查电机驱动线是否连接 可通过 P07.72 的个位设为 1 屏蔽此故障
制动电阻短路故障	E060	PB 端口和母线“+”端子短接 制动电阻短路 制动电阻损坏	检查 PB 端口和“+”接线并排除故障 检查制动电阻是否被短路

			用万用表检查制动电阻的阻值是否正确
制动管开通时间过长故障	E061	1、制动管开通时间大于 P08.44 设定值	1、排查制动管长期开通的原因，可通过将 P08.44 设为 0 屏蔽此故障
加速过电压	E100	1、输入电压偏高 2、加速过程中存在外力拖动电机运行 3、加速时间过短 4、没有加装制动单元和制动电阻	1、将电压调至正常范围 2、取消此外动力或加装制动电阻 3、增大加速时间 4、加装制动单元及电阻
减速过电压	E101	1、输入电压偏高 2、减速过程中存在外力拖动电机运行 3、减速时间过短 4、没有加装制动单元和制动电阻	1、将电压调至正常范围 2、取消此外动力或加装制动电阻 3、增大减速时间 4、加装制动单元及电阻
恒速过电压	E102	1、输入电压偏高 2、运行过程中存在外力拖动电机运行	1、将电压调至正常范围 2、取消此外动力或加装制动电阻
欠压故障	E105	1、瞬时停电 2、变频器输入端电压不在规范要求的范围 3、整流桥及缓冲电阻不正常 4、驱动板异常 5、母线电压不正常 6、控制板异常	1、复位故障 2、调整电压到正常范围 3、寻求技术支持 4、寻求技术支持 5、寻求技术支持 6、寻求技术支持
接触器故障	E108	1、驱动板和电源不正常 2、接触器不正常	1、更换驱动板或电源板 2、更换接触器
加速过电流	E110	1、变频器输出回路存在接地或短路 2、控制方式为矢量且没有进行参数调谐 3、对正在旋转的电机进行启动 4、加速过程中突加负载 5、变频器选型偏小 6、加速时间太短 7、手动转矩提升或 V/F 曲线不合适 8、电压偏低	1、排除外围故障 2、进行电机参数调谐 3、选择转速追踪启动或等电机停止后再启动 4、取消突加负载 5、选用功率等级更大的变频器 6、增大加速时间 7、调整手动提升转矩或 V/F 曲线 8、将电压调至正常范围
变频器过载	E111	1、负载是否过大或发生电机堵转、变频器选型偏小	1、减小负载并检查电机及机械情况 2、选用功率等级更大的变频器
对地短路故障	E112	1、电机对地短路	1、更换电缆或电机

输入缺相	E113	1、三相输入电源不正常 2、驱动板异常 3、防雷板异常 4、主控板异常	1、检查并排除外围线路中存在的问题 2、寻求技术支持 3、寻求技术支持 4、寻求技术支持
输出缺相	E114	1、变频器到电机的引线不正常 2、电机运行时变频器三相输出不平衡 3、驱动板异常 4、模块异常	1、排除外围故障 2、检查电机三相绕组是否正常并排除故障 3、寻求技术支持 4、寻求技术支持
电机过速度故障	E115	1、没有进行参数调谐 2、电机过速度检测参数 P07.67、P07.68 设置不合理	1、进行电机参数调谐 2、根据实际情况合理设置检测参数
速度偏差过大故障	E119	1、没有进行参数调谐 2、速度偏差过大检测参数 P07.69、P07.70 设置不合理	1、进行电机参数调谐 2、根据实际情况合理设置检测参数
模块过热	E120	1、环境温度过高 2、风道堵塞 3、风扇损坏 4、模块热敏电阻损坏 5、逆变模块损坏	1、降低环境温度 2、清理风道 3、更换风扇 4、更换热敏电阻 5、更换逆变模块
电机带载调谐故障	E170	1、转矩上限 P12.10 设置过小 2、额定频率或额定转速设置错误 3、负载太重或者 P10.64 设置错误	1、将转矩上限 P12.10 增大 2、检查额定频率或者额定转速是否设置正确 3、将 P07.72 的十位设为 0 屏蔽此故障，然后重新调谐，如果仍然报如过载等其他故障，可能是电机负载太重，建议更换更大的机型尝试
通讯故障	E202	1、上位机工作不正常 2、通讯线不正常 3、通讯扩展卡 P14.00 设置不正确 3、通讯参数 P14 组设置不正确	1、检查上位机接线 2、检查通讯连接线 3、正确设置通讯扩展卡类型 4、正确设置通讯参数
反电动势辨识异常警告	A064	1. 电机参数设置错误 2. 静态辨识时 P10.54 反电动势设置错误 3. 动态辨识时反电动势辨识异常 4. 电机出现了退磁现象 5. 电机反电动势确实偏大或者偏小	1. 正确设置电机参数尤其是额定频率和额定转速 2. 检查 P10.54 设置是否太大或者太小并修改 3. 检查动态辨识时电机是否是完全空载，在辨识过程中电机是否旋转到电机额定速度的 40%，如果在辨识时由于电机接有负载未能旋转到电机额定速度的 40%，需要脱离负载再辨识一次 4. 检查电机是否退磁 5. 如果确认电机的反电动势偏大或者偏小可以按“STOP”键复位此警告，继续接下来的运行

8.2 故障诊断

故障现象	检查事项	措施
上电无显示	1、电网电压没有或者过低 2、变频器驱动板上的开关电源故障 3、整流桥损坏 4、变频器缓冲电阻损坏 5、控制板、键盘故障 6、控制板与驱动板、键盘之间连线断	1、检查输入电源 2、检查母线电压 3、重新拔插 34 芯排线 4~6、寻求厂家服务
上电显示 GUIde	1、驱动板与控制板之间的连线接触不良 2、控制板上相关器件损坏 3、电机或者电机线有对地短路 4、霍尔故障 5、电网电压过低	1、重新拔插 34 芯排线 2~5、寻求厂家服务
上电显示“E112”报警	1、电机或者输出线对地短路 2、变频器损坏	1、用摇表测量电机和输出线的绝缘 2、寻求厂家服务
上电变频器显示正常，运行后显示“GUIde”并马上停机	1、风扇损坏或者堵转 2、外围控制端子接线有短路	1、更换风扇 2、排除外部短路故障
频繁报 E120(模块过热)故障	1、载频设置太高 2、风扇损坏或者风道堵塞 3、变频器内部器件损坏(热电偶或其他)	1、降低载频(P08.15) 2、更换风扇、清理风道 3、寻求厂家服务
变频器运行后电机不转动	1、电机及电机线 2、变频器参数设置错误(电机参数) 3、驱动板与控制板连线接触不良 4、驱动板故障	1、重新确认变频器与电机之间连线 2、更换电机或清除机械故障 3、检查并重新设置电机参数 4、寻求厂家服务
DI 端子失效	1、参数设置错误 2、外部信号错误 3、PW 与 +24V 跳线松动 4、控制板故障	1、检查并重新设置 P3 组相关参数 2、重新接外部信号线 3、重新确认 PW 与 +24V 跳线 4、寻求厂家服务
闭环矢量控制时，电机速度无法提升	1、驱动板故障	1、寻求厂家服务
变频器频繁报过流和过压故障	1、电机参数设置不对 2、加减速时间不合适 3、负载波动	1、重新设置电机参数或者进行电机调谐 2、设置合适的加减速时间 3、寻求厂家服务
上电(或运行)报 Err17	1、软启动接触器未吸合	1、检查接触器电缆是否松动 2、检查接触器是否有故障 3、检查接触器 24V 供电电源是否有故障 4、寻求厂家服务
上电显示 8.8.8.8.8	1、控制板上相关器件损坏	1、更换控制板

第9章 维护与保养

	危险
<ol style="list-style-type: none"> 1. 请勿触摸变频器的接线端子，端子上有高电压。 有触电的危险。 2. 通电前，请务必安装好端子外罩，拆卸外罩时，一定要断开电源。 有触电的危险。 3. 切断主回路电源，确认发光二极管熄灭后，方可进行保养、检查。 电解电容上有残余电压的危险。 4. 非专业技术人员，请勿进行保养、检查工作。 有触电的危险。 	
	注意
<ol style="list-style-type: none"> 1. 操作键盘板、控制电路板、驱动电路板上安装了 CMOS 集成电路，使用时请特别注意。 用手指直接触摸电路板，静电感应可能会损坏电路板上的集成芯片。 2. 通电中，请勿变更接线及拆卸端子接线。 有触电的危险。 3. 运行中，请勿检查信号。 会损坏设备。 	

9.1 保养和维护说明

由于变频器是电力电子技术与微电子技术相结合的典型产品，所以具有工业设备与微电子装置的双重特点。变频器使用环境的变化，如温度、湿度、烟雾等的影响，以及变频器内部元器件的老化等因素，可能会导致变频器发生各种故障。因此，为使本产品长期正常运行，在存贮、使用过程中对变频器进行日常检查和定期（至少每六个月一次）保养维护是十分必要的。

9.2 日常维护

为了防止变频器发生故障，保证设备正常运行，延长变频器的使用寿命，需要对变频器进行日常的维护，日常维护的内容如下表示：

检查项目	检查内容	判别标准
运行环境	1. 温度、湿度 2. 灰尘、气体	1. 温度 > 40℃时应停机或降低环境温度 湿度 < 95%，无凝露 2. 无异味，无易燃、易爆气体
冷却系统	1. 安装环境 2. 变频器本体风机	1. 安装环境通风良好，风道无阻塞 2. 本体风机运转正常，无异常噪声
变频器本体	1. 振动、温升 2. 噪声 3. 导线、端子	1. 振动平稳、出风口风温正常 2. 无异常噪声、无异味 3. 紧固螺钉无松动
电机	1. 振动、温升 2. 噪声	1. 运行平稳、温度正常 2. 无异常、不均匀噪声
输入、输出参数	1. 输入电压 2. 输出电流	1. 输入电压在规定范围内 2. 输出电流在额定值以下

9.3 定期维护

为了防止变频器发生故障，确保其长时间高性能稳定运行，用户必须定期（半年以内）对变频器进行检查，检查内容如下表示：

检查项目	检查内容	排除方法
外部端子的螺丝	螺丝是否松动	拧紧
功率元器件	粉尘、脏物	用干燥压缩空气全面清除杂物
散热器	粉尘、脏物	用干燥压缩空气全面清除杂物
电解电容	是否变色、有无异味	更换电解电容
风扇	异常噪声和振动 累计时间是否超过2万小时	1. 清除杂物 2. 更换风扇
PCB板	粉尘、脏物	用干燥压缩空气全面清除杂物

9.4 易损部件的更换

变频器中的风扇和电解电容是容易损坏的部件，其寿命与使用环境及保养状况密切相关。

易损器件一般寿命时间如下：

风扇：使用超过 5 年后须更换。如果变频器应用于关键岗位，那么请在风扇刚开始发生异常噪声时就及时更换风扇。武汉港迪技术股份有限公司提供风扇备件。

电解电容：使用超过 5 年后须更换。具体操作方法，请联系武汉港迪技术股份有限公司，或致电我司全国统一服务热线（400-0077-570）。

备注：寿命时间为在下列条件下使用时的时间。

- （1）环境温度：40℃；
- （2）负载率：80%；
- （3）运行率：24 小时/日。

9.5 存放与保修

变频器购买后暂时不用或长期存放，应注意以下事项：

- （1）避免将变频器存放于高温、潮湿或有振动、金属粉尘的地方，保证通风良好。
- （2）变频器若长期不用，每半年应通一次电以恢复滤波电容器的特性，同时检查变频器的功能。通电时应通过一个自耦变压器逐步增大电压，且通电时间不小于 5 小时。

在保修期内，由以下原因引起的故障，应收取一定的维修费用：

- ①不按操作手册使用或超出标准规范使用所引发的故障。
- ②未经允许，自行修理、改装所引起的故障。
- ③由于保管不善引发的故障。
- ④将变频器用于非正常功能时引发的故障。
- ⑤由于火灾、盐蚀、气体腐蚀、地震、风暴、洪水、雷电、电压异常或其它不可抗力引起的机器损坏。

即使超过保修期，本公司亦提供终生有偿维修服务。

附录 A MODBUS 协议介绍

A.1 MODBUS 通讯配置

首先需要在变频器中对 MODBUS 通讯参数进行配置。下面对这些参数的选项进行了详细的介绍。

注意：新设置的参数立即生效。

表 1MODBUS 参数配置

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P14.00	通讯扩展卡类型	0: Modbus 通讯卡 1: PN 通讯卡 2: 保留	0	☆
P14.01	波特率	个位: MODBUS 0: 300BPS 1: 600BPS 2: 1200BPS 3: 2400BPS 4: 4800BPS 5: 9600BPS 6: 19200BPS 7: 38400BPS 8: 57600BPS 9: 115200BPS 十位: PN 0: 115200BPs 1: 208300BPs 2: 256000BPs 3: 512000Bps 百位: 保留 千位: 保留	5009	☆
P14.02	MODBUS 数据格式	0: 无校验 (8-N-2) 1: 偶校验 (8-E-1) 2: 奇校验 (8-O-1) 3: 无校验 (8-N-1) (MODBUS 有效)	3	☆
P14.03	本机地址	1~247, 0 为广播地址	1	☆
P14.04	应答延迟	0ms~20ms	2	☆
P14.05	通讯超时时间	0.0 (无效), 0.1s~60.0s	0	☆

P14.06	数据传送格式选择	个位: MODBUS 0: 非标准的 MODBUS 协议 1: 标准的 MODBUS 协议 十位: PN 0: PPO1 格式 1: PPO2 格式 2: PPO3 格式 3: PPO5 格式	31	☆
P14.07	通讯读取电流分辨率	0: 0.01A 1: 0.1A	0	☆
P14.08	通讯主从方式	0, 1	0	
P14.09	扩展卡通讯中断超时时间	0~60.0	0	

1. 通讯扩展卡类型 P14.00
该参数为通讯扩展卡类型选择。选择[0]使能 MODBUS 通讯。
2. MODBUS 本机地址 P14.03
在 MODBUS 网络中, 每台设备都对应一个唯一的节点地址, 根据实际应用设置该地址。
3. 波特率选择 P14.01
选择总线端口的波特率, 根据实际应用中, 与 MODBUS 总站设置的波特率必须保持一致。
4. 数据位校验 P14.02
串行接口中, 通讯校验格式设置, 根据实际应用中, 与 MODBUS 总站设置的校验设置必须保持一致。选项中字符的含义解释如下:
8_N_2: 8 位数据位、无校验、2 位停止位;
8_E_1: 8 位数据位、偶校验、1 位停止位;
8_O_1: 8 位数据位、奇校验、1 位停止位;
8_N_1: 8 位数据位、无校验、1 位停止位;

A. 1.1 概述

本章介绍了变频器通讯时所使用的所使用的 MODBUS RTU 模式通信数据内容。

串行链路层:

MODBUS-RTU 串行总线符合 EIA/TIA-232E 规范、EIA/TIA 485-A 规范。

用户可以根据实际应用, 任意选择连接到 MODBUS 网络中。

帧格式:

MODBUS 通讯帧格式为标准 MODBUS RTU 格式

主站读命令帧格式:

字节	数据	描述
1	从站 ID	1 ~ 255
2	功能代码	3
3	起始地址高字节 [MSB]	读寄存器的起始地址
4	起始地址低字节 [LSB]	
5	寄存器个数高字节 [MSB]	寄存器个数 <N>
6	寄存器个数低字节 [LSB]	
7	CRC [LSB]	CRC
8	CRC [MSB]	

从站读应答帧格式:

字节	数据	描述
1	从站 ID	1 ~ 255
2	功能代码	3
3	字节数 <2 x N>	Number of bytes (2 x N)
4	寄存器 1 高字节 [MSB]	寄存器 1 数据
5	寄存器 1 低字节 [LSB]	
6	寄存器 2 高字节 [MSB]	寄存器 2 数据
7	寄存器 2 低字节 [LSB]	
~	~	
2(N-1)+4	寄存器 N 高字节 [MSB]	寄存器 N 数据
2(N-1)+5	寄存器 N 低字节 [LSB]	
2(N-1)+6	CRC [LSB]	CRC
2(N-1)+7	CRC [MSB]	

主站写命令帧格式:

字节	数据	描述
1	从站 ID	1 ~ 255
2	功能代码	6
3	寄存器地址高字节 [MSB]	寄存器地址
4	寄存器地址低字节 [LSB]	
5	数据高字节 [MSB]	数据
6	数据低字节 [LSB]	
7	CRC [LSB]	CRC
8	CRC [MSB]	

从站写应答帧格式:

字节	数据	描述
1	从站 ID	1 ~ 255
2	功能代码	6
3	寄存器地址高字节 [MSB]	寄存器地址
4	寄存器地址低字节 [LSB]	
5	数据高字节 [MSB]	数据
6	数据低字节 [LSB]	
7	CRC [LSB]	CRC
8	CRC [MSB]	

从站读应答错误帧格式:

字节	数据	描述
1	从站 ID	1 ~ 255
2	83h	
3	错误类型	
4	CRC [LSB]	CRC
5	CRC [MSB]	

从站写应答错误帧格式:

字节	数据	描述
1	从站 ID	1 ~ 255
2	86h	
3	错误类型	
4	CRC [LSB]	CRC
5	CRC [MSB]	

错误类型:

- 01: 命令码错误
- 02: 地址错误
- 03: 数据错误
- 04: 命令无法处理

读/写帧格式总结:

帧头	大于 3.5 个字节传输时间的空闲
从机地址	地址范围: 1 ~ 247; 0 =广播地址
命令码	03: 读从机参数; 06: 写从机参数
地址 H	命令字/状态字/功能码地址
地址 L	
读功能码数目 H	读功能码时的功能码个数, 写命令时无此字段
读功能码数目 L	
数据 H	读请求的应答数据, 或写请求待写数据
数据 L	
CRCL	CRC16 校验值
CRCH	
帧尾	大于 3.5 个字节传输时间的空闲

A. 2 地址说明

A. 2.1 功能码读/写地址

功能码编号	通讯地址 (HEX)	功能码编号	通讯地址 (HEX)	功能码编号	通讯地址 (HEX)
P00 组		P02 组		P03 组	
P00.00	1F00H	P02.00	F700H	P03.00	F400H
P00.01	1F01H	P02.01	F701H	P03.01	F401H
P00.02	1F02H	P02.02	F702H	P03.02	F402H
P00.03	1F03H	P02.03	F703H	P03.03	F403H
P00.04	1F04H	P02.04	F704H	P03.04	F404H
P04 组		P02.05	F705H	P03.05	F405H
P04.00	F500H	P02.06	F706H	P03.06	F406H
P04.01	F501H	P02.07	F707H	P03.07	F407H
P04.02	F502H	P02.08	F708H	P03.08	F408H
P04.03	F503H	P02.09	F709H	P03.09	F409H
P04.04	F504H	P02.10	F70AH	P03.10	F40AH
P04.05	F505H	P02.11	F70BH	P03.11	F40BH
P04.06	F511H	P02.12	F70CH	P03.12	F40CH
P04.07	F512H	P02.13	F70DH	P03.13	F423H
P04.08	F513H	P02.14	F70EH	P03.14	F424H
P04.09	F514H	P02.15	F70FH	P03.15	F425H
P04.10	F515H	P02.16	F710H	P03.16	F426H
P04.11	F516H			P03.17	F427H

P05 组			P06 组			P07 组	
P05.00	F40DH		P06.00	F506H		P07.00	F900H
P05.01	F40EH		P06.01	F507H		P07.01	F901H
P05.02	F40FH		P06.02	F508H		P07.02	F902H
P05.03	F410H		P06.03	F509H		P07.03	F903H
P05.04	F411H		P06.04	F50AH		P07.04	F904H
P05.05	F412H		P06.05	F50BH		P07.05	F905H
P05.06	F413H		P06.06	F50CH		P07.06	F906H
P05.07	F414H		P06.07	F50DH		P07.07	F907H
P05.08	F415H		P06.08	F50EH		P07.08	F908H
P05.09	F416H		P06.09	F50FH		P07.09	F909H
P05.10	F417H		P06.10	F510H		P07.10	F90AH
P05.11	F418H		P09 组			P07.11	F90BH
P05.12	F419H		P09.00	FB00H		P07.12	F90CH
P05.13	F41AH		P09.01	FB01H		P07.13	F90DH
P05.14	F41BH		P09.02	FB02H		P07.14	F90EH
P05.15	F41CH		P09.03	FB03H		P07.15	F90FH
P05.16	F41DH		P09.04	FB04H		P07.16	F910H
P05.17	F41EH		P09.05	FB05H		P07.17	F911H
P05.18	F41FH		P09.06	FB06H		P07.18	F912H
P05.19	F420H		P09.07	FB07H		P07.19	F913H
P05.20	F421H		P09.08	FB08H		P07.20	F914H
P05.21	F422H		P09.09	FB09H		P07.21	F915H
P08 组			P09.10	FC00H		P07.22	F916H
P08.00	F000H		P09.11	FC01H		P07.23	F917H
P08.01	F001H		P09.12	FC02H		P07.24	F918H
P08.02	F002H		P09.13	FC03H		P07.25	F919H
P08.03	F003H		P09.14	FC04H		P07.26	F91AH
P08.04	F004H		P09.15	FC05H		P07.27	F91BH
P08.05	F005H		P09.16	FC06H		P07.28	F91CH
P08.06	F006H		P09.17	FC07H		P07.29	F91DH
P08.07	F007H		P09.18	FC08H		P07.30	F91EH
P08.08	F008H		P09.19	FC09H		P07.31	F91FH
P08.09	F009H		P09.20	FC0AH		P07.32	F920H
P08.10	F00AH		P09.21	FC0BH		P07.33	F921H
P08.11	F00BH		P09.22	FC0CH		P07.34	F922H
P08.12	F00CH		P09.23	FC0DH		P07.35	F923H
P08.13	F00DH		P09.24	FC0EH		P07.36	F924H
P08.14	F00EH		P09.25	FC0FH		P07.37	F925H
P08.15	F00FH		P09.26	FC10H		P07.38	F926H
P08.16	F010H		P09.27	FC11H		P07.39	F927H
P08.17	F011H		P09.28	FC12H		P07.40	F928H
P08.18	F012H		P09.29	FC13H		P07.41	F929H
P08.19	F013H		P09.30	FC14H		P07.42	F92AH
P08.20	F014H		P09.31	FC15H		P07.43	F92BH

更多资料，请登录公司官方网站查询：www.gdetec.com

P08. 21	F015H		P09. 32	FC16H		P07. 44	F92CH
P08. 22	F016H		P09. 33	FC17H		P07. 45	F92DH
P08. 23	F017H		P09. 34	FC18H		P07. 46	F92EH
P08. 24	F018H		P09. 35	FC19H		P07. 47	F92FH
P08. 25	F019H		P09. 36	FC1AH		P07. 48	F930H
P08. 26	F01AH		P09. 37	FC1BH		P07. 49	F931H
P08. 27	F01BH		P09. 38	FC1CH		P07. 50	F932H
P08. 28	F600H		P09. 39	FC1DH		P07. 51	F933H
P08. 29	F601H		P09. 40	FC1EH		P07. 52	F934H
P08. 30	F602H		P09. 41	FC1FH		P07. 53	F935H
P08. 31	F603H		P09. 42	FC20H		P07. 54	F936H
P08. 32	F604H		P09. 43	FC21H		P07. 55	F937H
P08. 33	F605H		P09. 44	FC22H		P07. 56	F938H
P08. 34	F606H		P09. 45	FC23H		P07. 57	F939H
P08. 35	F607H		P09. 46	FC24H		P07. 58	F93AH
P08. 36	F608H		P09. 47	FC25H		P07. 59	F93BH
P08. 37	F609H		P09. 48	FC26H		P07. 60	F93CH
P08. 38	F60AH		P09. 49	FC27H		P07. 61	F93DH
P08. 39	F60BH		P09. 50	FC28H		P07. 62	F93EH
P08. 40	F60CH		P09. 51	FC29H		P07. 63	F93FH
P08. 41	F60DH		P09. 52	FC2AH		P07. 64	F940H
P08. 42	F60EH		P09. 53	FC2BH		P07. 65	F941H
P08. 43	F60FH		P09. 54	FC2CH		P07. 66	F942H
P08. 44	F610H		P09. 55	FC2DH		P07. 67	F943H
P08. 45	F611H		P09. 56	FC2EH		P07. 68	F944H
P08. 46	F612H		P09. 57	FC2FH		P07. 69	F945H
P08. 47	F613H		P09. 58	FC30H		P07. 70	F946H
P08. 48	F614H		P09. 59	FC31H		P07. 71	F947H
P08. 49	F615H		P09. 60	FC32H		P07. 72	F948H
			P09. 61	FC33H		P07. 73	F949H
						P07. 74	F94AH
						P07. 75	F94BH
			P11 组			P12 组	
			P11. 00	A200H		P12. 00	F200H
			P11. 01	A201H		P12. 01	F201H
			P11. 02	A202H		P12. 02	F202H
			P11. 03	A203H		P12. 03	F203H
			P11. 04	A204H		P12. 04	F204H
			P11. 05	A205H		P12. 05	F205H
			P11. 06	A206H		P12. 06	F206H
			P11. 07	A207H		P12. 07	F207H
P10 组			P11. 08	A208H		P12. 08	F208H
P10. 00	F300H		P11. 09	A209H		P12. 09	F209H
P10. 01	F301H		P11. 10	A20AH		P12. 10	F20AH

P10.02	F302H		P11.11 ~P11.15	A20BH ~A20FH		P12.11	F20BH
P10.03	F303H		P11.16	A210H		P12.12	F20CH
P10.04	F304H		P11.17	A211H		P12.13	F20DH
P10.05	F305H		P11.18	A212H		P12.14	F20EH
P10.06	F306H		P11.19	A213H		P12.15	F20FH
P10.07	F307H		P11.20	A214H		P12.16	F210H
P10.08	F308H		P11.21	A215H		P12.17	F211H
P10.09	F309H		P11.22 ~P11.26	A216H ~A21AH		P12.18	F212H
P10.10	F30AH		P11.27	A21BH		P12.19	F213H
P10.11	F30BH		P11.28	A21CH		P12.20	F214H
P10.12	F30CH		P11.29	A21DH		P12.21	F215H
P10.13	F30DH		P11.30	A21EH		P12.22	F216H
P10.14	F30EH		P11.31	A21FH		P12.23	F217H
P10.15	F30FH		P11.32	A220H		P12.24	F218H
P10.16	F310H		P11.33	A221H		P12.25	F219H
P10.17	F311H		P11.34	A222H		P12.26	F21AH
P10.18	F312H		P11.35	A223H		P12.27	F21BH
P10.19	F313H		P11.36	A224H		P12.28	F21CH
P10.20	F314H		P11.37	A225H		P12.29	F21DH
P10.21	F315H		P13 组			P12.30	F21EH
P10.22	F316H		P13.00	A226H		P12.31	F21FH
P10.23	F317H		P13.01	A227H		P12.32	F220H
P10.24	F318H		P13.02	A228H		P12.33	F221H
P10.25	F319H		P13.03	A229H		P12.34	F222H
P10.26	F31AH		P13.04	A22AH		P12.35	F223H
P10.27	F31BH		P13.05	A22BH		P12.36	F224H
P10.28	F31CH		P13.06	A22CH		P12.37	F225H
P10.29	F31DH		P13.07	A22DH		P12.38	F226H
P10.30	F31EH		P13.08	A22EH		P12.39	F227H
P10.31	F31FH		P13.09	A22FH		P12.40	F228H
P10.32	F320H		P13.10	A230H		P12.41	F229H
P10.33	F321H		P13.11	A231H		P12.42	F22AH
P10.34	F100H		P13.12	A232H		P12.43	F22BH
P10.35	F101H		P13.13	A233H		P12.44	F22CH
P10.36	F102H		P13.14	A234H		P12.45	F22DH
P10.37	F103H		P13.15	A235H		P12.46	F22EH
P10.38	F104H		P13.16	A236H		P12.47	F22FH
P10.39	F105H		P13.17	A237H		P12.48	F230H
P10.40	F106H		P13.18	A238H		P12.49	F231H
P10.41	F107H		P13.19	A239H		P12.50	F232H
P10.42	F108H		P13.20	A23AH		P12.51	F233H
P10.43	F109H		P13.21	A23BH			
P10.44	F10AH		P13.22	A23CH		P15 组	

P10. 45 ~P10. 49	F10BH ~F10FH		P13. 23	A23DH		P15. 00	FA00H
P10. 50	F110H		P13. 24	A23EH		P15. 01	FA01H
P10. 51	F111H		P13. 25	A23FH		P15. 02	FA02H
P10. 52	F112H		P13. 26	A240H		P15. 03	FA03H
P10. 53	F113H		P13. 27	A241H		P15. 04	FA04H
P10. 54	F114H		P13. 28	A242H		P15. 05	FA05H
P10. 55	F115H		P13. 29	A243H		P15. 06	FA06H
P10. 56 ~P10. 60	F116H ~F11AH		P13. 30	A244H		P15. 07	FA07H
P10. 61	F11BH		P13. 31	A245H		P15. 08	FA08H
P10. 62	F11CH		P13. 32	A246H		P15. 09	FA09H
P10. 63	F11DH		P13. 33	A247H		P15. 10	FA0AH
P10. 64	F11EH		P13. 34	A248H		P15. 11	FA0BH
P10. 65	F11FH		P13. 35	A249H		P15. 12	FA0CH
P10. 66	F120H		P13. 36	A24AH		P15. 13	FA0DH
P10. 67	F121H		P13. 37	A24BH		P15. 14	FA0EH
P10. 68	F122H		P13. 38	A24CH		P15. 15	FA0FH
P10. 69	F123H		P13. 39	A24DH		P15. 16	FA10H
P10. 70	F124H		P13. 40	A24EH		P15. 17	FA11H
P10. 71	F125H		P13. 41	A24FH		P15. 18	FA12H
P14 组			P13. 42	A250H		P15. 19	FA13H
P14. 00	F01CH		P13. 43	A251H		P15. 20	FA14H
P14. 01	FD00H		P13. 44	A252H		P15. 21	FA15H
P14. 02	FD01H		P13. 45	A253H		P15. 22	FA16H
P14. 03	FD02H		P13. 46	A254H		P15. 23	FA17H
P14. 04	FD03H		P13. 47	A255H		P15. 24	FA18H
P14. 05	FD04H		P13. 48	A256H		P15. 25	FA19H
P14. 06	FD05H		P13. 49	A257H		P15. 26	FA1AH
P14. 07	FD06H		P13. 50	A258H		P15. 27	FA1BH
P14. 08	FD07H		P13. 51	A259H		P15. 28	FA1CH
P14. 09	FD08H		P13. 52	A25AH		P21 组	
			P13. 53	A25BH		P21. 00	F800H
P16 组			P19 组			P21. 01	F801H
P16. 00	A100H		P19. 00	A600H		P21. 02	F802H
P16. 01	A101H		P19. 01	A601H		P21. 03	F803H
P16. 02	A102H		P19. 02	A602H		P21. 04	F804H
P16. 03	A103H		P19. 03	A603H		P21. 05	F805H
P16. 04	A104H		P19. 04	A604H		P21. 06	F806H
P16. 05	A105H		P19. 05	A605H		P21. 07	F807H
P16. 06	A106H		P19. 06	A606H		P21. 08	F808H
P16. 07	A107H		P19. 07	A607H		P21. 09	F809H
P16. 08	A108H		P19. 08	A608H		P21. 10	F80AH
P16. 09	A109H		P19. 09	A609H		P21. 11	F80BH
P16. 10	A10AH		P19. 10	A60AH		P21. 12	F80CH

P16.11	A10BH		P19.11	A60BH		P21.13	F80DH
P16.12	A10CH		P19.12	A60CH		P21.14	F80EH
P16.13	A10DH		P19.13	A60DH		P21.15	F80FH
P16.14	A10EH		P19.14	A60EH		P21.16	F810H
P16.15	A10FH		P19.15	A60FH		P21.17	F811H
P16.16	A110H		P19.16 ~P19.23	A610H ~A617H		P21.18	F812H
P16.17	A111H		P19.24	A618H		P21.19	F813H
P16.18	A112H		P19.25	A619H		P21.20	F814H
P16.19	A113H		P19.26	A61AH		P21.21	F815H
P16.20	A114H		P19.27	A61BH		P21.22	F816H
P16.21	A115H		P19.28	A61CH		P21.23	F817H
P17 组			P19.29	A61DH		P21.24	F818H
P17.00	FE00H		P19.30	AC00H		P21.25	F819H
P17.01	FE01H		P19.31	AC01H		P21.26	F81AH
P17.02	FE02H		P19.32	AC02H		P21.27	F81BH
P17.03	FE03H		P19.33	AC03H		P21.28	F81CH
P17.04	FE04H		P19.34	AC04H		P21.29	F81DH
P17.05	FE05H		P19.35	AC05H		P21.30	F81EH
P17.06	FE06H		P19.36	AC06H		P21.31	F81FH
P17.07	FE07H		P19.37	AC07H		P21.32	F820H
P17.08	FE08H		P19.38	AC08H		P21.33	F821H
P17.09	FE09H		P19.39	AC09H		P21.34	F822H
P17.10	FE0AH		P19.40	AC0AH		P21.35	F823H
P17.11	FE0BH		P19.41	AC0BH		P21.36	F824H
P17.12	FE0CH		P19.42	AC0CH		P21.37	F825H
P17.13	FE0DH		P19.43	AC0DH		P21.38	F826H
P17.14	FE0EH		P19.44	AC0EH		P21.39	F827H
P17.15	FE0FH		P19.45	AC0FH		P21.40	F828H
P17.16	FE10H		P19.46	AC10H		P21.41	F829H
P17.17	FE11H		P19.47	AC11H		P21.42	F82AH
P17.18	FE12H		P19.48	AC12H		P21.43	F82BH
P17.19	FE13H		P19.49	AC13H		P21.44	F82CH
P17.20	FE14H		P20 组			P21.45	F82DH
P17.21	FE15H		P20.00	A000H		P21.46	F82EH
P17.22	FE16H		P20.01	A001H		P21.47	F82FH
P17.23	FE17H		P20.02	A002H		P21.48	F830H
P17.24	FE18H		P20.03	A003H		P21.49	F831H
P17.25	FE19H		P20.04	A004H		P21.50	F832H
P17.26	FE1AH		P20.05	A005H		P21.51	F833H
P17.27	FE1BH		P20.06	A006H		P21.52	F834H
P17.28	FE1CH		P20.07	A007H		P21.53	F835H
P17.29	FE1DH		P20.08	A008H		P21.54	F836H
P17.30	FE1EH					P21.55	F837H
P17.31	FE1FH					P21.56	F838H

P23 组 (P23.00~P23.26)		P23 组 (P23.27~P23.63)		P21.57	A500H
P23.00	7000H	P23.27	701BH	P21.58	A501H
P23.01	7001H	P23.28	701CH	P21.59	A502H
P23.02	7002H	P23.29	701DH	P21.60	A503H
P23.03	7003H	P23.30	701EH	P21.61	A504H
P23.04	7004H	P23.31	701FH	P21.62	A505H
P23.05	7005H	P23.32	7020H	P21.63	A506H
P23.06	7006H	P23.33	7021H	P21.64	A507H
P23.07	7007H	P23.34	7022H	P21.65	A508H
P23.08	7008H	P23.35	7023H	P21.66	A509H
P23.09	7009H	P23.36	7024H	P23 组 (P23.64~P23.74)	
P23.10	700AH	P23.37	7025H	P23.64	7040H
P23.11	700BH	P23.38	7026H	P23.65	7041H
P23.12	700CH	P23.39	7027H	P23.66	7042H
P23.13	700DH	P23.40	7028H	P23.67	7043H
P23.14	700EH	P23.41	7029H	P23.68	7044H
P23.15	700FH	P23.42	702AH	P23.69	7045H
P23.16	7010H	P23.43	702BH	P23.70	7046H
P23.17	7011H	P23.44	702CH	P23.71	7047H
P23.18	7012H	P23.45	702DH	P23.72	7048H
P23.19	7013H	P23.46	702EH	P23.73	7049H
P23.20	7014H	P23.47 ~P23.57	702FH ~7039H	P23.74	704AH
P23.21	7015H	P23.58	703AH		
P23.22	7016H	P23.59	703BH		
P23.23	7017H	P23.60	703CH		
P23.24	7018H	P23.61	703DH		
P23.25	7019H	P23.62	703EH		
P23.26	701AH	P23.63	703FH		

A 2.2 写参数地址

参数地址 (HEX)	参数描述	单位	属性	备注
1000H	通信设定值（十进制） - 10000 ~ 10000	0.01%	只写	1、通信设定值是相对值的百分数，10000 对应 100.00%，-10000 对应-100.00%。 2、对频率量纲的数据，该百分比是相对最大频率（P08.10）的百分数；对转矩量纲的数据，该百分比是 P12.10、P13.10（转矩上限数字设定，分别对应第一、二电机）。

A 2.3 读参数地址

参数地址 (HEX)	参数描述	单位	属性
1001H	运行频率	0.01Hz	只读
1002H	母线电压	0.1V	只读
1003H	输出电压	1V	只读
1004H	输出电流	0.01A	只读
1005H	输出功率	0.1kW	只读
1006H	输出转矩	0.10%	只读
1007H	运行速度	1	只读
1008H	DI 输入标志	1	只读
1009H	DO 输出标志	0.01V	只读
100BH	AI1 电压	0.01V	只读
100DH	计数值输入	1	只读
100EH	长度值输入	1	只读
100FH	负载速度	1	只读
1010H	PID 设置	1	只读
1011H	PID 反馈	1	只读
1012H	PLC 步骤	1	只读
1013H	PULSE 输入脉冲频率	0.01kHz	只读
1014H	反馈速度	0.01Hz	只读
1015H	剩余运行时间	0.1Min	只读
1017H	AI1 校正前电压	0.001V/0.01mA	只读
1019H	线速度	1m/Min	只读
101AH	当前上电时间	1Min	只读
101BH	当前运行时间	0.1Min	只读
101CH	PULSE 输入脉冲频率	1Hz	只读
101DH	通讯设定值	0.01%	只读
101EH	编码器反馈速度	0.01Hz	只读
101FH	主频率 X 显示	0.01Hz	只读
1020H	辅频率 Y 显示	0.01Hz	只读

A 2.4 写命令字地址

命令字地址	命令字功能	属性
2000H	0001: 正转运行	只写
	0002: 反转运行	
	0003: 正转点动	
	0004: 反转点动	
	0005: 自由停机	
	0006: 减速停机	

	0007: 故障复位	
2001H	BIT0: D01 输出控制	只写
	BIT1: 保留	
	BIT2: 保留	
	BIT3: D02 输出控制	
	BIT4: 保留	
	BIT5: VD01	
	BIT6: VD02	
	BIT7: VD03	
	BIT8: VD04	
	BIT9: VD05	

A. 2.5 写用户密码地址

用户密码地址	输入密码的内容	属性
1F00H	*****	只写

A. 2.6 读状态字地址

状态字地址	状态字功能		属性
3000H (变频器状态)	0001: 正转运行		只读
	0002: 反转运行		
	0003: 停机		
8000H (变频器故障)	0000: 无故障	002D: 电机过温	只读
	0001: 逆变单元保护	0033: 初始位置辨识故障	
	0003: 减速过电流	003C: 制动电阻短路故障	
	0004: 恒速过电流	003D: 制动管开通时间过长故障	
	0008: 控制电源故障	0064: 加速过电压	
	000B: 电机过载	0065: 减速过电压	
	000F: 外部故障	0066: 恒速过电压	
	0012: 电流检测故障	0069: 欠压故障	
	0015: EEPROM 读写故障	006C: 接触器异常	
	0016: 变频器硬件故障	006E: 加速过电流	
	0018: 保留	006F: 变频器过载	
	0019: 保留	0070: 电机对地短路故障	
	001A: 运行时间到达	0071: 输入缺相	
	001B: 用户自定义故障 1	0072: 输出缺相	
	001C: 用户自定义故障 2	0073: 电机超速度	
	001D: 上电时间到达	0076: 编码器/PG 卡故障	
	001E: 掉载	0077: 速度偏差过大	
	001F: 运行时 PID 反馈丢失	0078: 模块过热	
	0028: 逐波限流故障	00AA: 电机调谐故障	
	0029: 运行时切换电机故障	00CA: 通讯异常	

港迪变频器 GF630N03 系列物流变频器永磁同步型

使用说明书 版本：1.02

注意事项

- 1、使用变频器产品前请务必阅读本说明书。
- 2、为了安全，请专业人员进行调试及接线。
- 3、本说明书内容可能变动，恕不另行通知。

武汉港迪技术股份有限公司

Wuhan Guide Technology Co., Ltd.

地址：武汉东湖新技术开发区理工大科技园理工园路 6 号

邮编：430223

电话：86-027-87927230

邮箱：shfw@gdetec.com

网址：www.gdetec.com

售后服务专线：400-0077-570

武汉港迪技术股份有限公司
Wuhan Guide Technology Co., Ltd.